

L4366 / L4368 多功能一体机

EPSON

首先阅读



公司名称: 爱普生(中国)有限公司
公司地址: 北京市朝阳区建国路 81 号 1 号楼 4 层
菲律宾制造


本产品使用说明和包装箱上的数据来源于爱普生实验室测试。
本产品资料中使用的示意图仅供参考, 本产品实际可能与之存在差异, 以包装箱内产品实际为准。
本产品资料适用于多个产品型号, 因您所购型号的不同, 请仅参考您所购型号的示意图及描述, 且其他型号的内容不适用于您所购的产品型号。
驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同, 不影响产品的使用。
此手册描述中出现的墨瓶代表爱普生原装墨水补充装。
本产品信息以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准, 如有更改, 恕不另行通知。
对其中的描述和图像, 以包装箱内实际内容为准, 在中国法律法规允许的范围内, 爱普生(中国)有限公司保留解释权。
本产品相关资料以针对在大陆地区销售产品的简体中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品, 仅供用户对照。
本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定, 爱普生(中国)有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。
其他信息, 可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料, 包括爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)。

注释:
□ 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识 (山), 其标识含义为: 加贴该标识的设备仅按海拔2000m 进行安全设计与评估, 因此, 仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用, 在海拔 2000m 以上使用时, 可能有安全隐患。
□ 如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识 (雪), 其标识含义为: 加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估, 因此, 仅适用于在非热带气候条件下安全使用, 在热带气候条件下使用时, 可能有安全隐患。


爱普生产品使用说明或网页等可能描述了其他公司(非爱普生)的硬件/软件产品、功能及服务, 爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务(包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性)不做任何明示和/或默示担保。

对于中国大陆地区的用户, 如果您在使用本产品的过程中遇到问题, 可通过以下的顺序来寻求帮助:
1、首先可查阅产品的相关使用说明, 包括产品的说明书(手册)等, 以解决问题;
2、访问爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>), 获得更多产品信息或下载驱动;
3、从爱普生网页中查询其他支持方式。



请先阅读此说明
使用本产品需小心处理墨水。当给墨仓充墨或补充墨水时, 墨水可能会溅出。如果墨水溅到您的衣服或其他物品上, 可能无法去除。

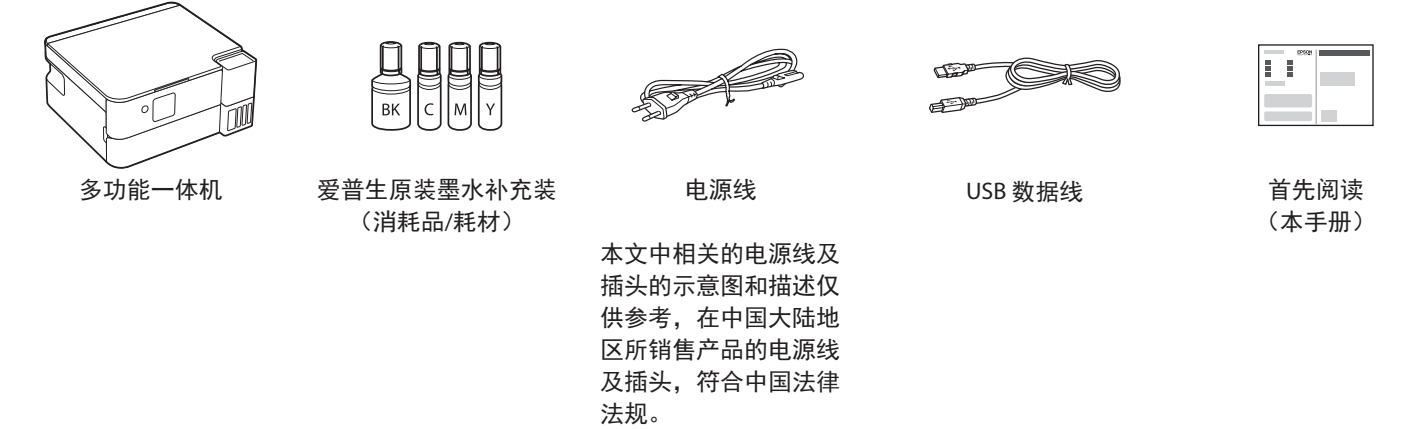

本产品随附墨瓶的部分墨水将用于打印头充墨。这些墨瓶的可打印页数可能低于后续墨瓶的打印页数。
包装中的物品可能因国家/地区的不同而有所不同。
产品相关的驱动程序、软件以及使用说明等资料请从 <https://epson.sn> 网站下载, 若您无法下载, 请联系爱普生服务热线 400-810-9977。


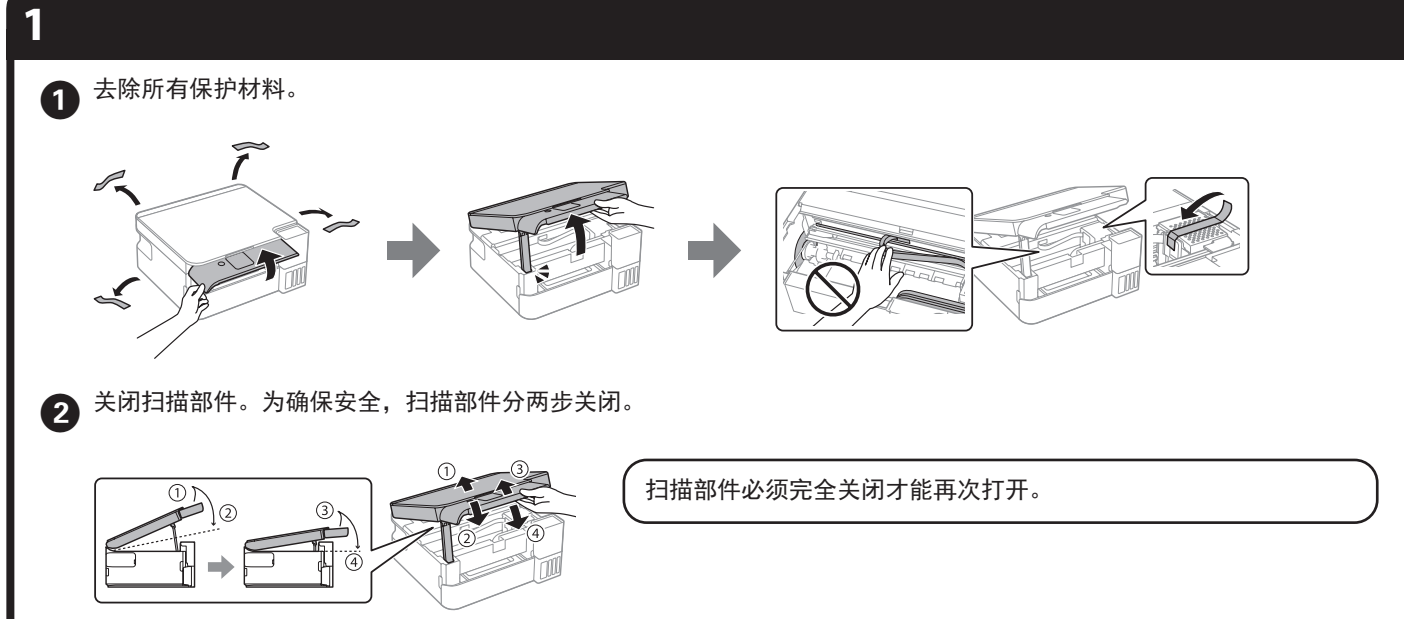


3 连接电源线并接通电源。
如果产品随附的电源线有接地插脚, 请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。且请确保插座已接地。如果插接不正确, 可能会导致电击, 火灾或损坏您的设备。

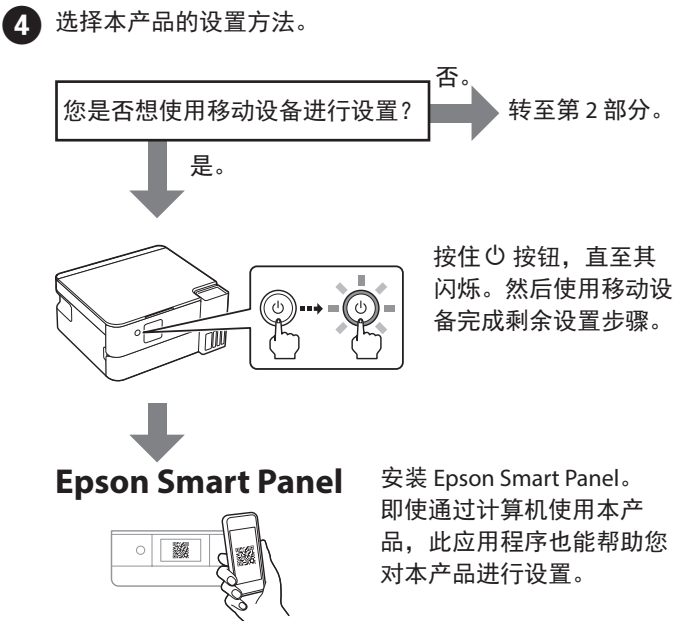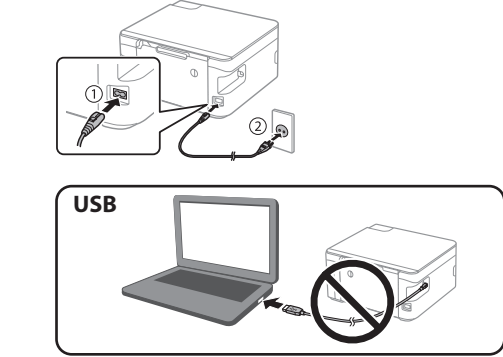


Epson Smart Panel ?
您可以一边在移动设备上查看说明, 一边设置本产品。使用此应用程序, 您可以在移动设备上远程控制本产品或执行多种多样的打印。

2
如果在第 1 部分的步骤 4 中选择了“否”, 请按照以下说明进行操作。

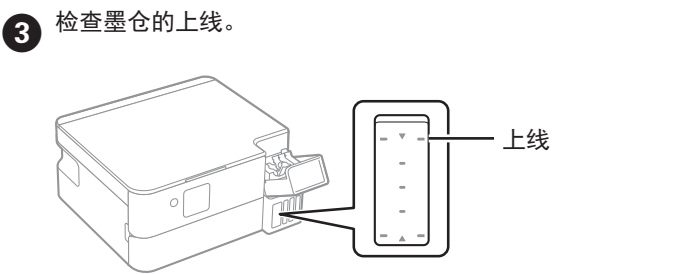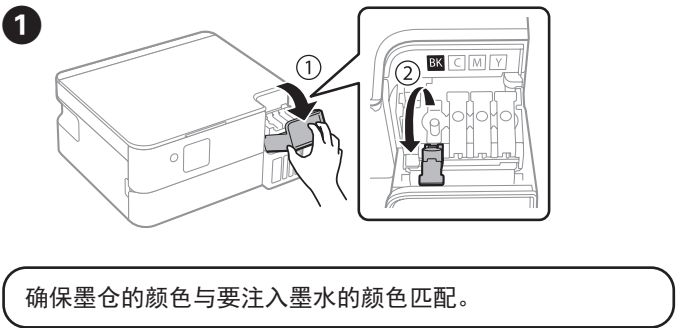




4 将墨瓶竖直插入注入口, 充墨至墨仓上线。

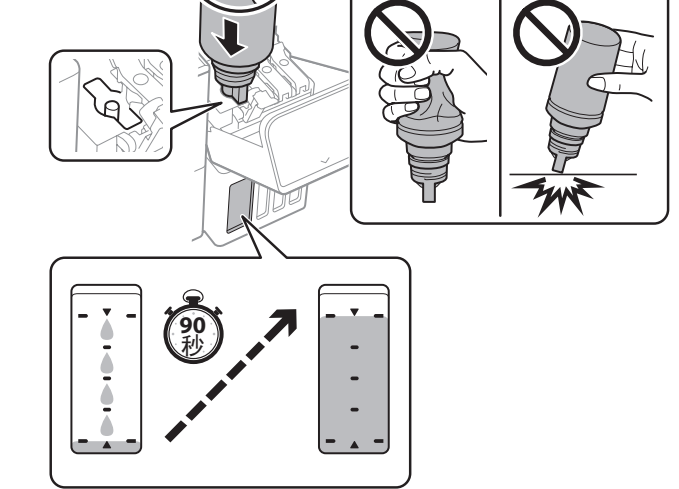


- 当墨瓶插入对应颜色的注入口时, 墨水开始注入, 当墨水达到上线时, 墨水会自动停止注入。
- 如果墨水未流到墨仓中, 请取下墨瓶, 然后重新插入。但是, 如果墨水已到达上线, 请勿插拔墨瓶; 否则墨水可能会泄漏, 或墨水超出上线可能会导致本产品损坏。
- 墨瓶中可能还有剩余墨水。剩余墨水可用于日后给墨仓补充墨水。
- 请勿将墨瓶一直插在本产品中, 否则墨瓶可能会损坏, 或墨水可能会泄漏。




如果墨瓶中还有剩余墨水, 请拧紧瓶盖, 并将墨瓶直立存放以备日后使用。

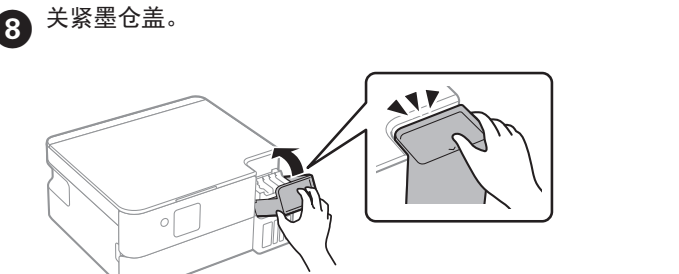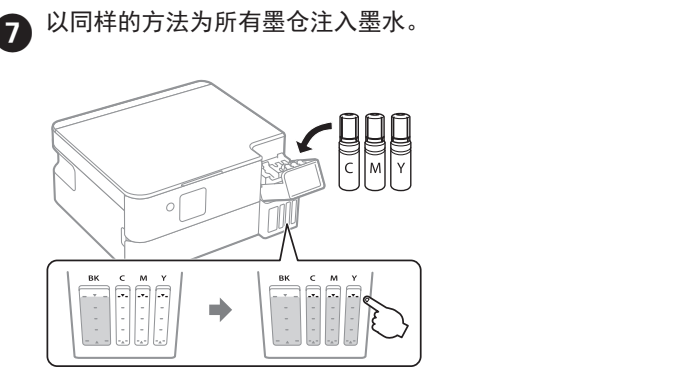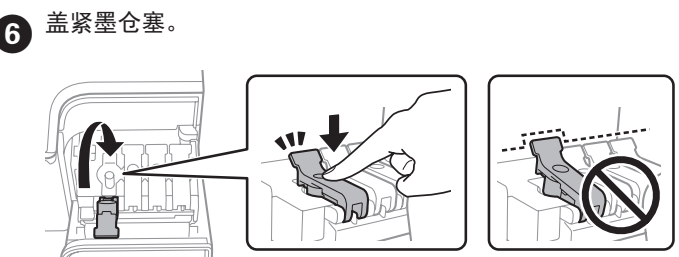



9 按住 按钮, 直至其闪烁。



10 选择语言。

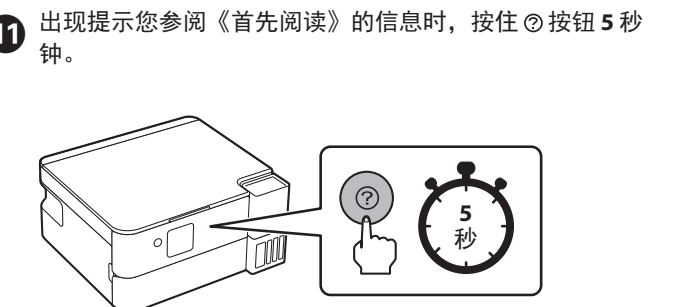


12 确认所有墨仓已注入墨水, 然后按 按钮以开始充墨。

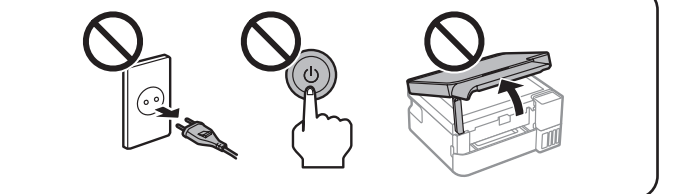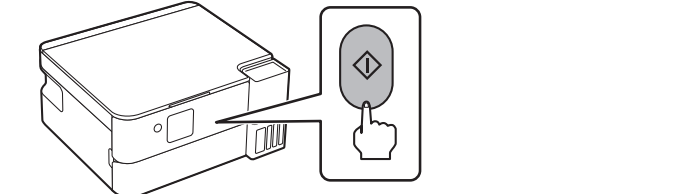

13 充墨完成后, 将显示打印质量调整屏幕。按照屏幕上的说明执行调整。显示打印纸装入信息时, 请参见步骤 14。

14 将 A4 尺寸普通纸的可打印面朝上装入纸托中央。

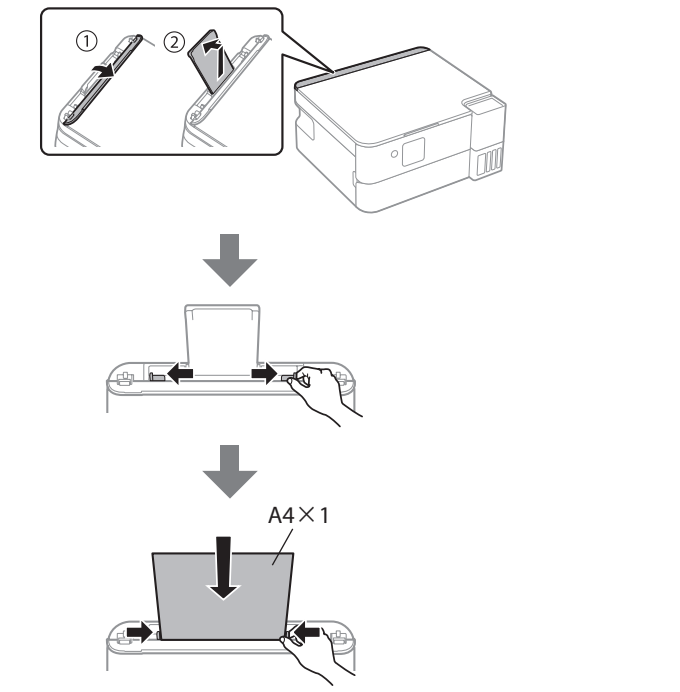

15 设置后进纸器的打印纸尺寸和类型。可日后更改这些设置。


16 请访问以下网站安装软件并配置网络。安装完成后, 本产品准备就绪, 可以使用。

<https://epson.sn/4360>

按下 按钮。



操作面板指南

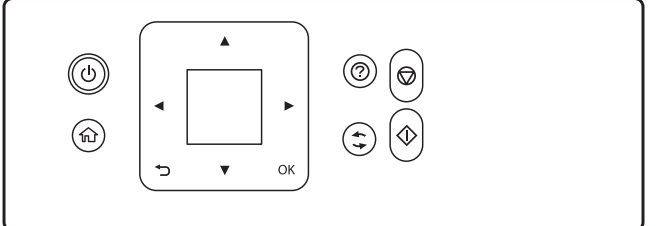




电源按钮	打开或关闭本产品电源。
方向键和 OK 按钮	使用 方向键 按钮选择一个菜单, 然后按 OK 按钮以进入所选菜单。
返回按钮	返回到上一屏幕。
帮助按钮	遇到困难时显示解决方案。
停止按钮	停止当前操作。
启动按钮	启动打印或复印等操作。
多功能按钮	适用于多种功能, 取决于具体情况。
主页按钮	显示主屏幕。

出现需要您关注的错误或信息时, 显示屏上会显示一个代码。有关更多详细信息, 请查看《用户指南》(电子手册)。

部件名称和功能

有关部件名称和功能, 请参见《用户指南》(电子手册)。

复印

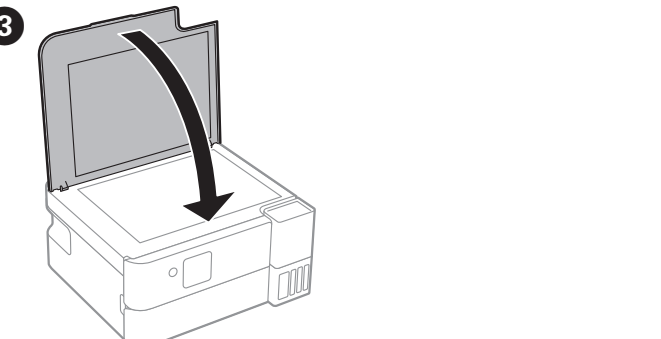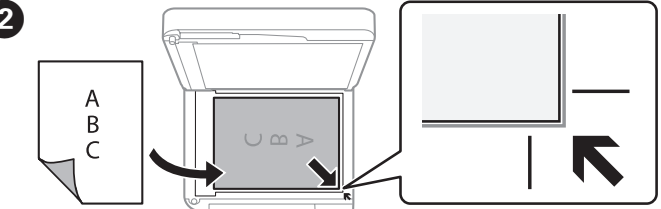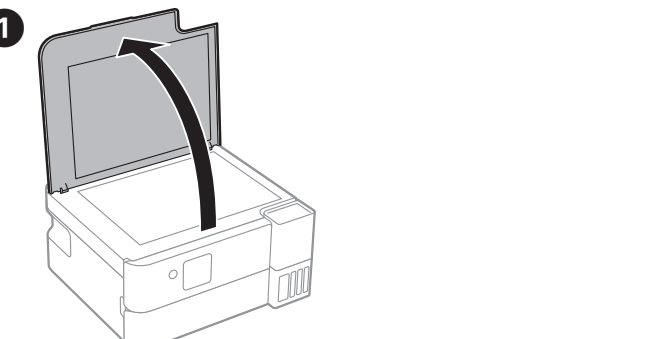

4 在主屏幕上选择复印。

5 选择彩色或黑白。


6 根据需要设置份数。

7 按下 按钮。



检查墨量并补充墨水

1 请检查墨量。如果任何一个墨仓的墨量低于下线，请参见第 2 部分中的步骤 1 至 3 给墨仓补充墨水。

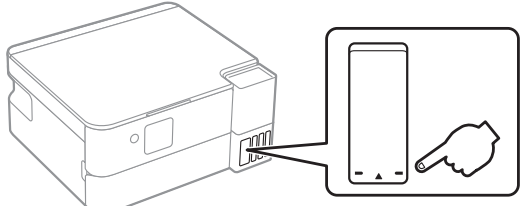

要确认实际剩余的墨量，请目测检查本产品所有墨仓中的墨量。在墨量低于下线时长时间使用本产品可能会导致本产品损坏。

2 在操作面板上选择维护 > 充墨。










3 按照屏幕上的说明重置墨量。

墨瓶编号（消耗品/耗材）


BK （黑色）	C （青色）	M （洋红色）	Y （黄色）
066			

因使用非指定的爱普生原装正品墨水造成的故障及损坏，即使在保修期内也不享受“三包”服务。

清除夹纸

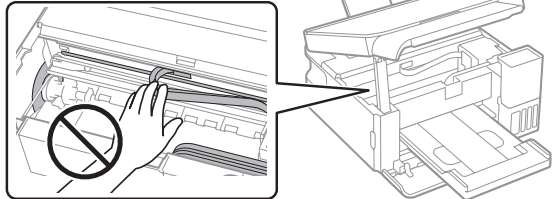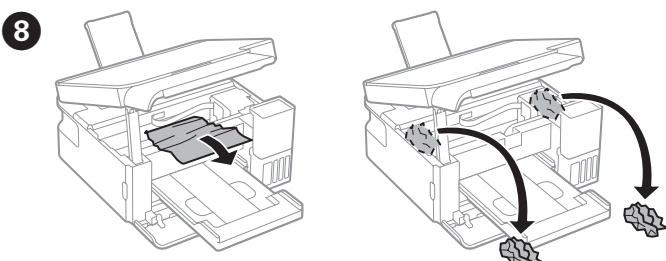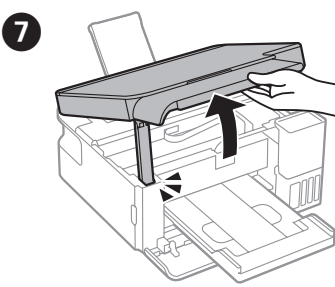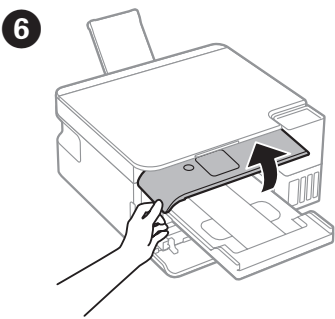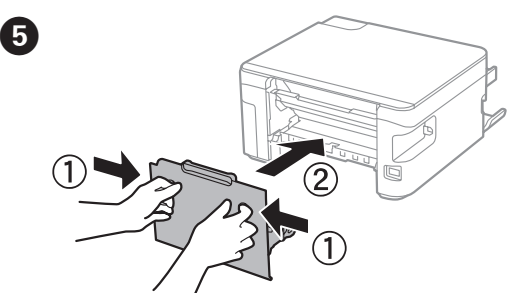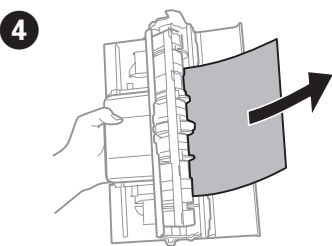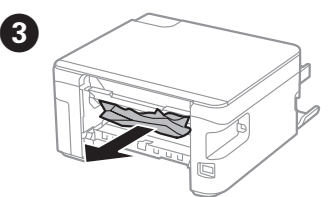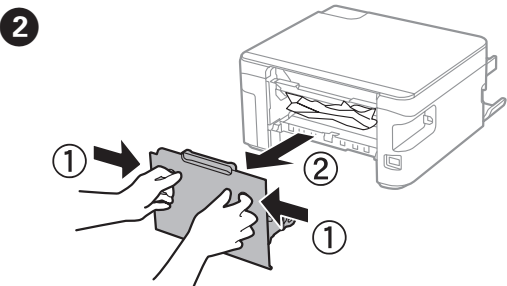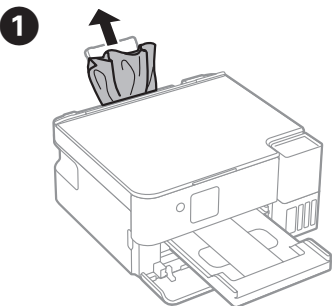

9 关闭扫描部件。为确保安全，扫描部件分两步关闭。

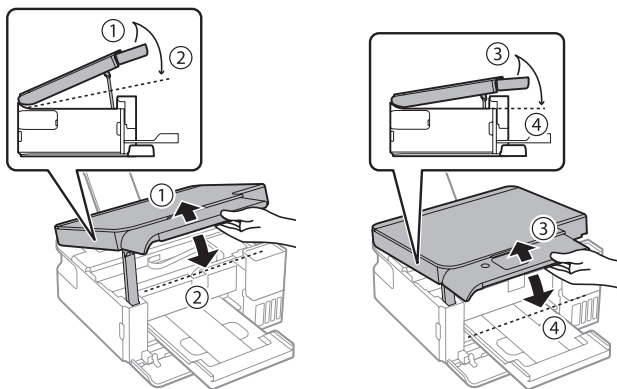


扫描部件必须完全关闭才能再次打开。

故障排除



有关更多详细信息，请查看《用户指南》（电子手册）。该手册提供操作说明、安全说明和故障排除说明，例如清除夹纸或调整打印质量。可以从以下网站获取新版手册。

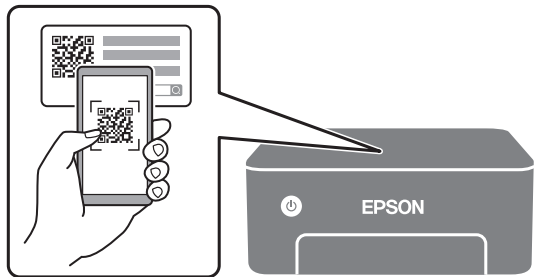


<https://epson.sn/4360>


支持

请访问以下网站：
<http://support.epson.net/>








存放和运输

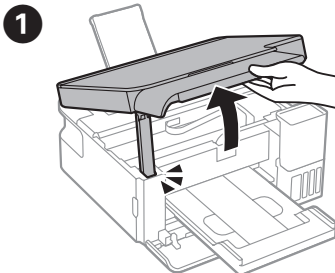

2 用胶带将打印头固定到外壳上。

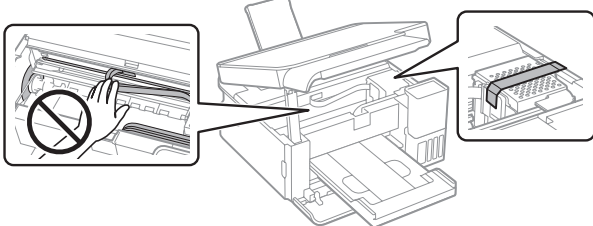

请务必按如下所示粘贴胶带，但不要盖住孔，否则将无法关闭扫描部件。

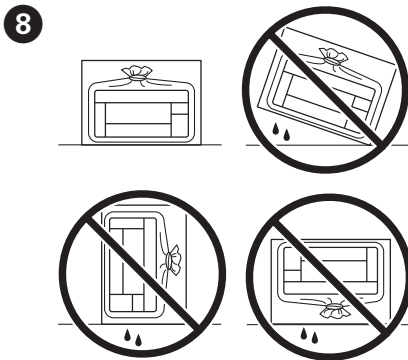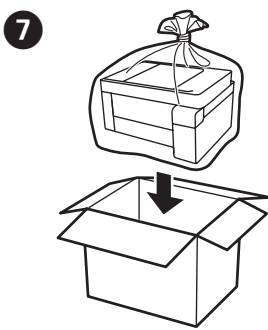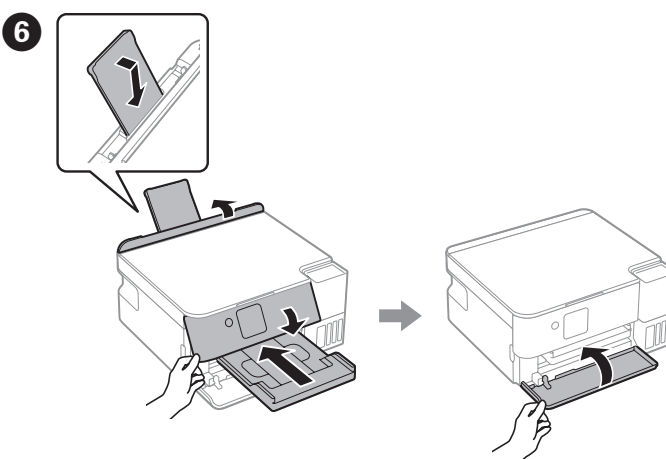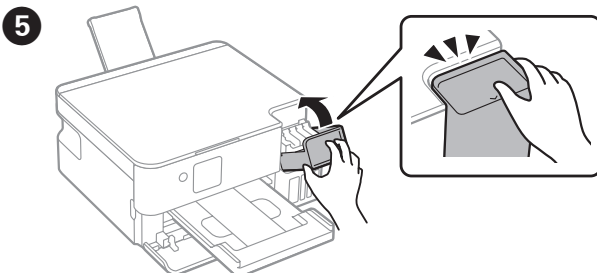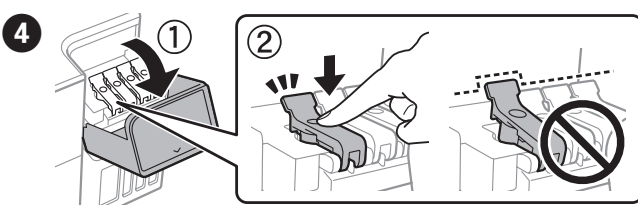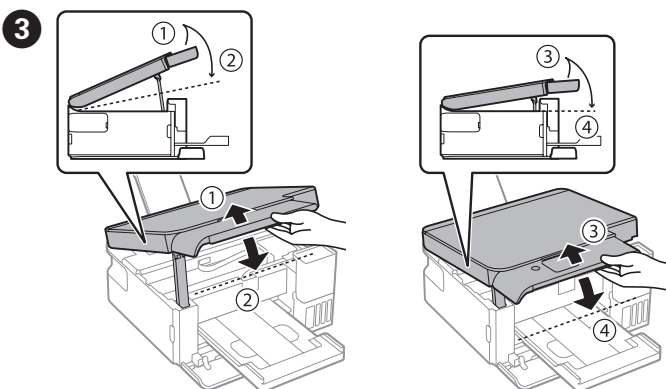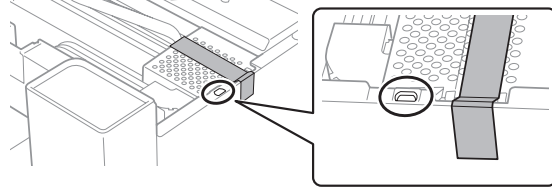

□ 拧紧墨瓶的瓶盖时确保让墨瓶直立。存放和运输本产品时，将本产品与墨瓶分开装在不同的塑料袋中，并使本产品保持水平。否则墨水可能会泄漏。
□ 再次使用本产品时，如果打印质量下降，请清洗并校准打印头。

重要安全指导

阅读并遵循下面的指导以确保安全使用本产品。

	仅使用本产品随附的电源线。使用其他电源线可能会导致火灾或触电。请不要将此电源线用于其他任何设备。
	确保交流电源线符合本地相关的安全标准。
	除文档中特别说明以外，不要试图自行维修本产品。
	不要使用损坏或磨损的电源线。
	将本产品放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔下。
	不要将本产品放置在户外，不要放置在较脏、有较多灰尘、靠近水和热源的地方，也不要置于易震动、摇晃、高温或高湿的地方。
	小心避免任何液体溅到本产品上或进入本产品，也不要湿手操作此产品。
	将本产品放置在离心脏起搏器至少 22 厘米远的地方。本产品的无线电波可能会对心脏起搏器的运转产生负面影响。
	如果显示屏损坏，请联系爱普生认证服务机构。如果液晶溶液碰到手上，请用肥皂和清水彻底清洗。如果液晶溶液进入眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后，如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。
	请将墨瓶和墨仓部件存放在儿童接触不到的地方，以免儿童误饮墨水。
	确保将墨瓶直立，避免物体碰撞或温度剧变。

	如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和清水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后，如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。如果墨水不慎进入口中，请立即就医。
	确保始终将本手册置于随手可取处。
	为防止对身体造成伤害，手册中如有说明，产品应由至少两个人抬起和搬运。
	为防止墨水泄漏，请在移动或运输产品时保持水平。运输本产品时，请按照手册指示锁定运输锁。运输墨瓶时，请让其保持直立且拧紧瓶盖，并采取措施以防墨水泄漏。

产品规格

墨水颜色：黑色、青色、洋红色、黄色

接口：Hi-Speed USB

网络：Wi-Fi

支持的操作系统：Windows、MacOS、Chrome OS

额定电压：220-240 伏

耗电量：大约 13 瓦（USB 连接，复印模式消耗功率 (ISO/IEC24712)）

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印头	×	○	○	○	○	○
扫描仪组件/文档进纸器	塑料组件	○	○	○	○	○
	金属组件/电子部件	×	○	○	○	○
机械组件/自动进纸器	塑料组件	○	○	○	○	○
	金属组件/电子部件	×	○	○	○	○
机架（外壳/操作面板/支脚）	○	○	○	○	○	○
电路板/电子部件	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
墨仓	○	○	○	○	○	○
附属物品	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件

本产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日期开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境，人身和财产造成严重影响。

EPSON 是精工爱普生株式会社在中国的注册商标。

一般通告：于此涉及的所有产品之商标或注册商标，其权属归其各自所有者所有，此处仅作说明辨识之用。爱普生对这些商标不保留任何权利。

本手册内容和本产品规格如有变化，恕不另行通知。