

EPSON

L6398 多功能传真一体机

L6376 L6378 L6379 多功能一体机

首先阅读



414542300

公司名称: 爱普生 (中国) 有限公司

公司地址: 北京市朝阳区建国路 81 号 1 号楼 4 层

菲律宾制造

请妥善保管此说明书 (保留备用)。

安装、使用产品前请阅读使用说明。

© 2025 Seiko Epson Corporation 20250217

Printed in XXXXXX

YYYYYYYYYYY

本产品使用说明和包装箱上的数据来源于爱普生实验室测试。

本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。

本产品资料适用于多个产品型号，因您所购型号的不同，请仅作参考您所购型号的示意图及描述，且其他型号的内容不适用于您所购的产品型号。

驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。

此手册描述中出现的墨瓶代表爱普生原装墨水补充装。

本产品信息以爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）为准，如有更改，恕不另行通知。

对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。

本产品相关资料以针对在大陆地区销售产品的简体中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。

本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）。

注释：

❑ 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。

❑ 如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。


爱普生产品使用说明或网页等可能描述了其他公司（非爱普生）的硬件/软件产品、功能及服务，爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务（包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性）不做任何明示和/或默示担保。

对于中国大陆地区的用户，如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：

- 1、首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
- 2、访问爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>），获得更多产品信息或下载驱动；
- 3、从爱普生网页中查询其他支持方式。

请先阅读此说明


使用本产品需小心处理墨水。当给墨仓充墨或补充墨水时，墨水可能会溅出。如果墨水溅到您的衣服或其他物品上，可能无法去除。

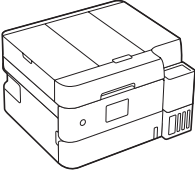

爱普生原装墨水补充装
(消耗品/耗材)



BK C M Y



电源线



USB 数据线



电话线
仅适用于 L6398。



首先阅读
(本手册)

本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。


包装中的物品可能因国家/地区的不同而有所不同。

本产品随附墨瓶的部分墨水将用于打印头充墨。这些墨瓶的可打印页数可能低于后续墨瓶的打印页数。


产品相关的驱动程序、软件以及使用说明等资料请从 <https://epson.sn> 网站下载，若您无法下载，请联系爱普生服务热线 400-810-9977。

1

❶ 去除所有保护材料。

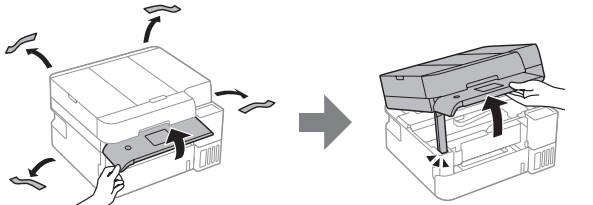


❷ 关闭扫描部件。为确保安全，扫描部件分两步关闭。

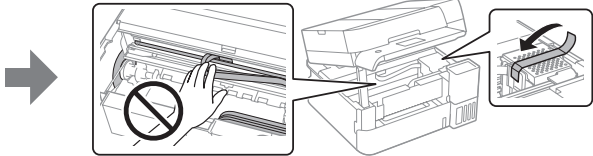

扫描部件必须完全关闭才能再次打开。

❸ 连接电源线并接通电源。

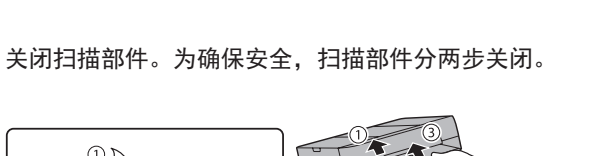

如果产品随附的电源线有接地插脚，请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。且请确保插座已接地。如果插接不正确，可能会导致电击，火灾或损坏您的设备。




❹ 选择本产品的设置方法。


是否要使用移动设备进行设置？

否。→ 转至第 2 部分。

是。

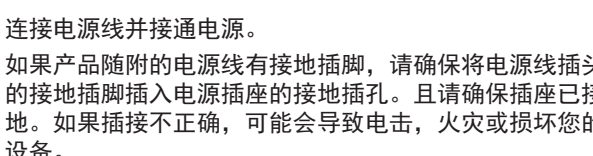

按住  按钮，直至其闪烁。然后使用移动设备完成剩余设置步骤。

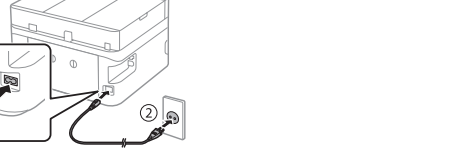


安装 Epson Smart Panel。即使通过计算机使用本产品，此应用程序也能帮助您对本产品进行设置。

Epson Smart Panel ?

您可以一边在移动设备上查看说明，一边设置本产品。使用此应用程序，您可以在移动设备上远程控制本产品或执行多种多样的打印。

2

❶

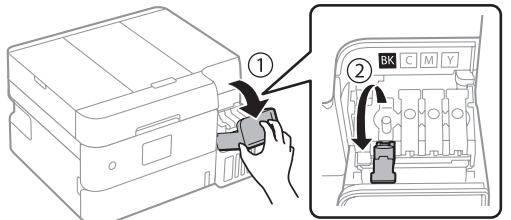

确保墨仓的颜色与要注入墨水的颜色匹配。

❷




❑ 请在保持墨瓶直立的情况下取下盖，否则墨水可能会泄漏。

❑ 使用本产品随附的墨瓶。


❑ 爱普生不保证非爱普生原装正品墨水的打印质量或可靠性。使用非爱普生原装正品墨水可能会导致机器故障、损坏，在此情况下的故障及损坏，在保修期内将不享受“三包”服务。

❸ 检查墨仓的上线。

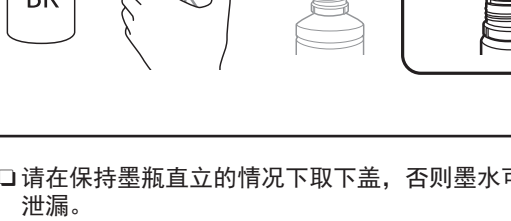

上线

❹ 将墨瓶竖直插入注入口，充墨至墨仓上线。

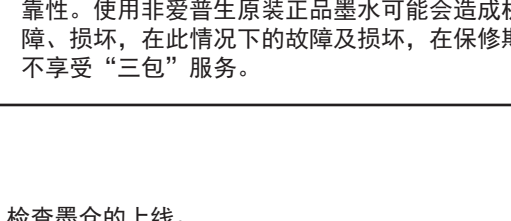


❑ 当墨瓶插入对应颜色的注入口时，墨水开始注入，当墨水达到上线时，墨水会自动停止注入。

❑ 如果墨水未流到墨仓中，请取下墨瓶，然后重新插入。但是，如果墨水已到达上线，请勿插拔墨瓶；否则墨水可能会泄漏，或墨水超出上线可能会导致本产品损坏。

❑ 墨瓶中可能还有剩余墨水。剩余墨水可用于日后给墨仓补充墨水。


❑ 请勿将墨瓶一直插在本产品中，否则墨瓶可能会损坏，或墨水可能会泄漏。

❺ 当墨水到达墨仓上线后，可取下墨瓶。

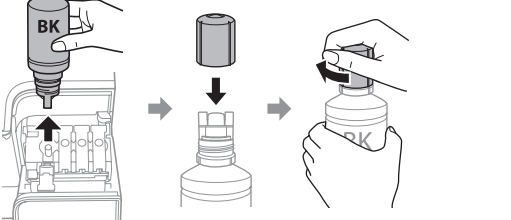


如果墨瓶中还有剩余墨水，请拧紧瓶盖，并将墨瓶直立存放以备日后使用。

❻ 盖紧墨仓塞。

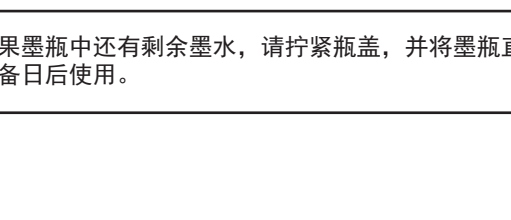


❼ 以同样的方法为所有墨仓注入墨水。

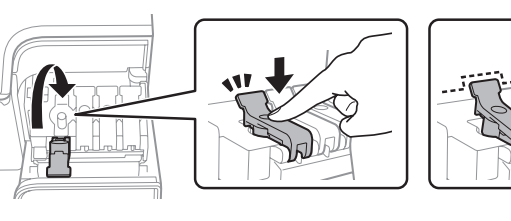


❽ 关紧墨仓盖。



❾ 按住  按钮，直至其闪烁。

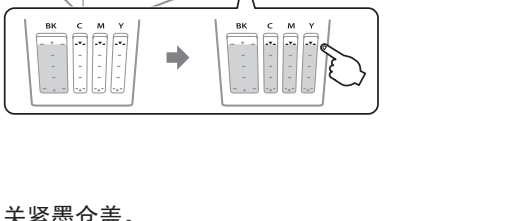

❿ L6398：选择语言、国家/地区和时间。
L6376/L6378/L6379：选择语言。

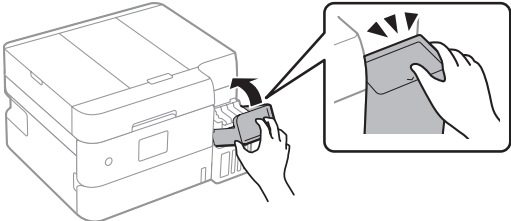

⓫ 出现提示您参阅《首先阅读》的信息时，按住  按钮 5 秒钟。





12 确认所有墨仓已注入墨水，然后按照屏幕上的说明进行操作以开始充墨。




13 充墨完成后，将显示打印质量调整屏幕。按照屏幕上的说明执行调整。显示打印纸装入信息时，请参见步骤 14。

14 将 A4 尺寸普通纸的可打印面朝下装入进纸器。

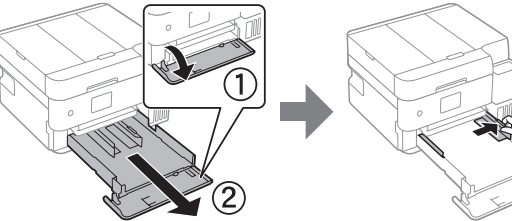

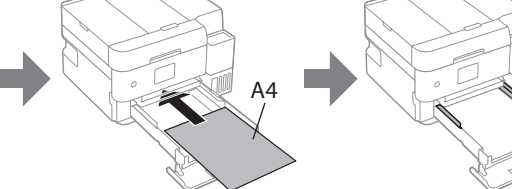

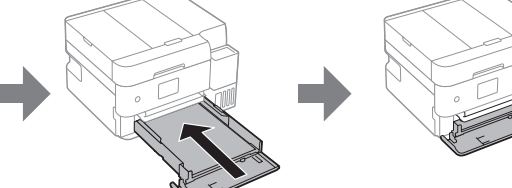

15 L6398：按照屏幕上的说明，进行传真设置。可日后更改这些设置。如果不想立即进行设置，则关闭传真设置屏幕，然后转至步骤 16。
L6376/L6378/L6379：转至步骤 16。

16 访问网站以安装软件并配置网络。安装完成后，本产品准备就绪，可以使用。

L6398

<https://epson.sn/6390>

L6376/L6378/L6379

<https://epson.sn/6370>

操作面板指南

	打开或关闭本产品电源。
	显示主界面。
	选择要打印的页数。
	使用 ▲▼◀▶ 按钮将焦点移动到目标，然后按下 OK 按钮以打开所选菜单或进行设置。
	停止当前操作。
	启动选择的操作。
	根据具体情况，适用于多种功能。
	返回到上一屏幕。
	遇到困难时显示解决方法。
	如果收到文档，且该文档尚未被读取、打印或保存，则在将该文档存储在本产品内存中时亮起。

*1：仅适用于 L6376/L6378/L6379。
*2：仅适用于 L6398。

部件名称和功能

有关本产品部件名称和功能，请查看《用户指南》（电子手册）。

复印

-
-
-
-
-
-
-

检查墨量并补充墨水

- 请检查墨量。如果任何一个墨仓中的墨量低于下线，请参见第 2 部分中的步骤 ❶ 至 ❸ 给墨仓补充墨水。
- 在操作面板上选择维护 > 充墨。
- 按照显示屏上的说明重置墨量。

墨瓶编号（消耗品/耗材）

BK （黑色）	C （青色）	M （洋红色）	Y （黄色）
066			

因使用非指定的爱普生原装正品墨水造成的故障及损坏，即使在保修期内也不享受“三包”服务。

清除夹纸

-
-
-
-

- -
 -
- 要确认实际剩余的墨量，请目测检查本产品所有墨仓中的墨量。在墨量低于下线时长时间使用本产品可能会导致本产品损坏。
- 关闭扫描部件。为确保安全，扫描部件分两步关闭。

故障排除

- 有关更多详细信息，请查看《用户指南》（电子手册）。该手册提供操作说明、安全说明和故障排除说明，例如清除夹纸或调整打印质量。可以从以下网站获取新版手册。
- L6398
<https://epson.sn/6390>
- L6376/L6378/L6379
<https://epson.sn/6370>

支持

请访问以下网站：
<http://support.epson.net>

存放和运输

- -
- 请确保按如下所示粘贴胶带，不要盖住孔，否则将无法关闭扫描部件。

-
-
-
-

- -
- ❑ 拧紧墨瓶的瓶盖时，确保让墨瓶保持直立。存放和运输本产品时，将本产品 and 墨瓶分开装在不同的塑料袋中，并使本产品保持水平。否则墨水可能会泄漏。
❑ 再次使用本产品时，如果打印质量下降，请清洗并校准打印头。

产品规格

墨水颜色：黑色、青色、洋红色、黄色
接口：Hi-Speed USB
网络：Wi-Fi
支持的操作系统：Windows、MacOS、Chrome OS
额定电压：220-240 伏
耗电量：大约 15.0 瓦（USB 连接，复印模式消耗功率 (ISO/IEC24712)）

重要安全指导

阅读并遵循下面的指导以确保安全使用本产品。

-
-
-

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 （Pb）	汞 （Hg）	镉 （Cd）	六价铬 （Cr（VI））	多溴联苯 （PBB）	多溴二苯醚 （PBDE）
打印头	×	○	○	○	○	○
扫描仪组件/文档进纸器	○	○	○	○	○	○
机械组件/自动进纸器	○	○	○	○	○	○
机架（外壳/操作面板/支脚）	×	○	○	○	○	○
电路板/电子部件	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
墨仓	○	○	○	○	○	○
附属物品	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件
本产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日期开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境，人身和财产造成严重影响。

EPSON 是精工爱普生株式会社在中国的注册商标。
一般通告：于此涉及的所有其他产品之商标或注册商标，其权属归其各自所有者所有，此处仅作说明辨识之用。产品信息如有变化，恕不另行通知。

本手册内容和本产品规格如有变化，恕不另行通知。