



SC-S9180

大幅面彩色喷墨打印机

首先阅读

请妥善保管此说明书（保留备用）。
安装、使用产品前请阅读使用说明。

本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。

驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。

	组装	8
		
	初始设置	31
		
	安装软件（仅适用于 Windows）	33
		
	使用打印机	37

符号说明

本产品和本手册中使用的符号旨在确保产品的安全和正确使用，并防止对客户和其他人员造成危险，以及财产损失。这些符号所表示的含义如下。

打印机上的符号

使用本打印机前，请务必完全了解这些符号的含义。



待机



交流电



USB



注意：
高温表面



注意、警告



注意：
当心夹手



注意：
活动部件



注意：
当心触电



断开（所有
电源插头）

本手册中使用的符号

	必须遵守以免对人体造成严重伤害。
	必须遵守以免伤害人体。
	重要：必须执行以免损坏此产品。
	注释：包含此产品操作的有用或附加信息。



注意：
当心夹手



注意：
活动部件



注意！
触电危险



严禁烟火

重要安全指导

在设置打印机之前，请阅读下面指导。同时，请确保遵守标注在打印机上的所有警告和指导。

安装注释说明


不要盖住产品的通风口。 如果通风口被盖住，内部温度可能会升高并引发火灾。不要用布覆盖打印机，或者将其安装在通风不好的地方。务必确保如手册中所述，保留足够空间进行安装。  请参见本手册第 5 页上的“放置打印机的指导”。
请勿在儿童可能会靠近的区域中安装或使用本产品。 儿童可能会因设备受伤。
请在通风良好的区域使用打印机。 墨水、废墨及墨水清洁剂散发的的气味和雾气可能会引起不适。若您感觉不适，请采取以下措施： ☐ 移至空气新鲜的区域。 ☐ 佩戴防护口罩。 ☐ 若呼吸困难或停止呼吸，请立即进行人工呼吸并就医。

不要将打印机安装或存放在不稳定的地方或受其他设备震动影响的地方。 打印机可能会掉落或倾倒，并导致伤害。
不要将打印机安装在受到油烟和灰尘污染、受湿度影响，或者打印机容易受潮的地方。 否则可能会引发触电或火灾。
当移动此产品时，不要将其向前、向后、向左或向右倾斜大于 10 度。 不遵循此注意事项可能会导致打印机摔落、引起事故。
因为产品比较重，不能由一人搬运。 需要至少八人才能开箱取出或搬运打印机。请参见以下有关产品重量的详细信息。  请参见本手册第 5 页上的“放置打印机的指导”。
抬起此产品时，请确保抬起时握住手册中所示的地方。 如果在抬起时握住其他部位，可能会导致打印机摔落，并且可能会夹住您的手指从而造成伤害。有关抬起此产品的详细信息，请参见以下部分。  请参见本手册第 13 页上的“安装打印机”。
抬起此产品时，请务必使用正确的姿势。 如果使用错误的姿势抬起，可能会导致受伤。
在组装本产品之前，请务必清理安装区域内的包装薄膜、包装材料以及提供的配件。 如果在这些物品上滑倒或被它们绊倒，则可能导致受伤。
如果将本产品放置在有脚轮（轮子）的支架上，请确保在执行操作前固定好脚轮，以免其移动。 如果支架在您执行操作时移动，则可能会导致受伤。

⚠ 注意

不要尝试在脚轮（轮子）和水平调节器已经锁定时移动支架。
不遵循此注意事项可能会导致打印机摔落、引起事故。

将打印机放在支架上进行移动时，请避开台阶或不平的地面。
不遵循此注意事项可能会导致打印机摔落、引起事故。



安装大容量供墨系统时，小心不要夹住手或手指。
否则可能会导致伤害。

请不要将本产品放在低温或多尘的地方。
请妥善使用/保管本产品，以避免因使用/保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成故障、损坏。

操作注释说明**⚠ 警告**

不要在具有挥发物（例如酒精或稀释剂）的地方或靠近明火的地方使用打印机。
否则可能会引发触电或火灾。

如果打印机散发出烟雾或者您注意到任何异常气味或噪音，请勿使用打印机。
否则可能会引发触电或火灾。如果发生任何异常情况，请立即关闭电源并从插座拔下电源线，
然后与爱普生认证服务机构联系。

请勿尝试自行维修打印机，因为这是非常危险的行为。

不要在可能存在可燃气体或爆炸气体的环境中使用打印机。不要在产品内部或附近使用含有可
燃气体的喷雾器。
否则可能会发生火灾。

仅按照手册所示进行排线。
否则可能会发生火灾。这也可能会损坏已连接的设备。

不要在打印机的开口处插入或丢弃任何金属或可燃物品。
否则可能会引发触电或火灾。

除非手册中有说明，否则不要触摸打印机内部的任何区域。
否则可能会引发触电或灼伤。

除非手册中有此操作指示，否则不要拆卸任何物品。

如果操作面板的液晶显示屏受损，请小心液晶泄漏。
出现以下任何情况时，请先采取急救措施。

- ☐ 如果液体沾到皮肤上，请立即擦去液体，然后用大量的肥皂水冲洗该部分皮肤。
- ☐ 如果液体进入眼睛，用清水冲洗至少 15 分钟，并立即就医。
- ☐ 如果液体进入您的嘴里，请立即就医。

如果有异物或液体（例如水）进入打印机，请立即停止使用。
否则可能会引发触电或火灾。请立即关闭电源并从插座拔下电源线，然后与爱普生认证服务机
构联系。

⚠ 注意

不要坐在本产品上，或者将重物放在本产品上。
打印机可能会倾倒或损坏，并导致伤害。

运输或存放产品时，确保其是水平的：请勿将其倾斜或倒置。
否则可能导致墨水泄漏。

当打开或关闭打印机盖和维护盖时，小心不要夹住手或手指。
否则可能会导致伤害。

在连接线缆或可选件时，请确保其安装方向正确无误，且严格遵循相关程序操作。
否则可能导致火灾或伤害。请按照手册中的指示正确安装打印机。

移动此产品时，请务必关闭电源，从插座拔下电源线，并取下所有已连接的线缆。
如果线缆受损，可能会引起触电或火灾。

除非移动支架，否则请确保支架前部的两个脚轮（轮子）已经固定。
如果未固定，可能会导致事故。

请参见屏幕上或手册中的指导，确保介质和自动收纸器的卷纸芯已经正确固定。
介质或已收纸的卷纸芯摔落可能会导致伤害。

当取下介质或已收纸的卷纸芯时，请按屏幕上或手册中的指导操作。
介质或已收纸的卷纸芯摔落可能会导致伤害。

在进纸部件或自动收纸器运转过程中，请确保您的手或头发不被夹住。
否则可能会导致伤害。

加热器和介质边缘压片可能很热，请在操作过程中多加留意。
否则可能会引起灼伤。



请勿将手伸入打印机内带标签的部件。
否则可能会导致伤害。

电源注释说明**⚠ 警告**

确保插头的插销片已完全插入电源插座。
否则可能会引发触电或火灾。

定期拔出插头，并清洁插销片和插销片底座。
如果插头的插入时间过长，插销片底座附近可能会累积灰尘，从而可能导致短路或火灾。

拔下插头时，请握住插头本身；不要拉伸电源线。
如果线缆受损或插头变形，则可能会引起触电或火灾。

不要用湿手插入或拔出插头。
否则可能会导致电击。

⚠警告	
如果有灰尘等异物附着在插头上，不要使用插头。 否则可能会引发触电或火灾。	
仅使用此设备标签上指示的电源类型。 否则可能会引发触电或火灾。	
为了防止接地漏电事故，请连接接地插座。 连接到接地插座以外的插座可能会引起电击或火灾。	
除打印机随附的线缆之外，不要使用任何其他电源线。此外，不要将打印机随附的电源线用于任何其他设备。 否则可能会引发触电或火灾。	
如果电源线损坏，请勿使用。 否则可能会引发触电或火灾。如果电源线损坏，请与爱普生认证服务机构联系。注意下面要点可防止损坏电源线。 ☐ 不要更改电源线。 ☐ 不要将任何重物放置到电源线上。 ☐ 不要弯曲、扭曲或用力拉伸电源线。 ☐ 不要在加热器附近摆放电源线。	
不要将电源线连接到插线板或多功能插座。 否则可能会引发触电或火灾。请将电源线直接连接到家用电源插座上。	
	出现问题或移动打印机时，或者安装可选选件之前，请拔出所有电源线以彻底切断电源。 否则可能会引发触电或火灾。

⚠注意
如果您将长时间不使用打印机，请拔下打印机线缆以确保安全。

耗材（墨水、介质等）以及废墨注释说明

使用之前，请阅读《物质安全技术说明书》。请联系爱普生取得。


⚠警告	
	不要在明火附近使用或存放打印机。 否则墨包、废墨、墨水清洁剂和清洗墨包可能会点燃并引起火灾。

⚠注意	
在维护期间，穿上防护装备，戴上防护眼镜、手套和口罩。 如果墨水、废墨或墨水清洁剂接触到您的皮肤或者进入您的眼睛或口中，请立即采取以下措施。 ☐ 如果液体附着在您的皮肤上，请立即用大量的肥皂水将其冲洗干净。如果皮肤上出现不适或变色，请立即就医。 ☐ 如果液体进入您的眼睛，请立即用水冲洗。不遵守这些注意事项可能会引起眼睛充血或轻度炎症。如果仍感不适，请立即就医。 ☐ 如果液体进入您的嘴里，请立即就医。 ☐ 如果液体不慎咽下，不要强行催吐，应立即就医。如果强行催吐，可能导致气管堵塞造成窒息危险。	
请将墨包、清洗墨包、废墨和墨水清洁剂存放在儿童接触不到的地方。	
在更换废墨瓶或使用墨水清洁剂之后，请务必清洗双手并漱口。	
当使用切纸刀或其他刀片剪切介质时，小心不要切伤您的手指或手。	
不要拆开墨包和清洗墨包。 如果拆开，墨水可能会进入您的眼睛或溅到皮肤上。	
不要过分用力摇晃墨包和清洗墨包。 如果过分用力摇晃，墨水可能会从墨包中泄漏。	
小心介质边缘会划伤您的手。 因为介质边缘很锋利，可能会导致伤害。	
因为介质比较重，不能由一人搬运。 对于重量大于 40 千克的介质，建议使用升降机。	

其他注释说明

- ☐ 不要在打印期间将手伸入本产品或触摸打印头。
- ☐ 不要在打印期间将手伸入本产品或触摸白色扁平线缆。

选择打印机的放置位置

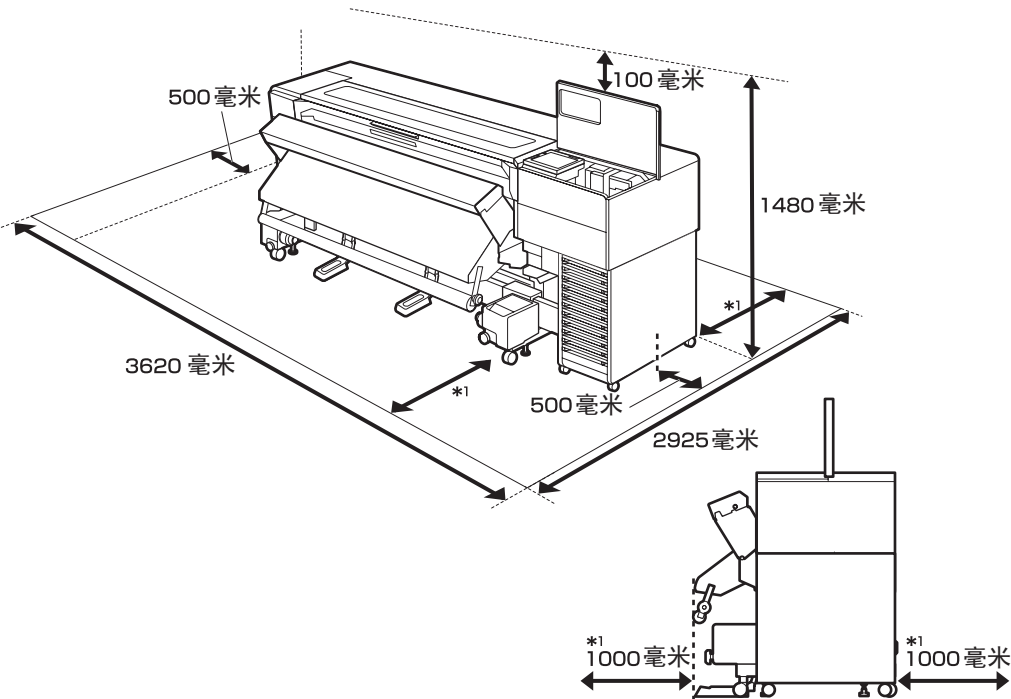

放置打印机的指导

将打印机安装在如下所示的位置：

- ❑ 如图所示确保留出安装空间。
- ❑ 能够足以支撑打印机重量的平整稳固表面（大约 342 千克）。
- ❑ 本产品需要连接两根电源线。请按照组装说明将每根电源线插入不同电气系统的插座。
- ❑ 确保在下列条件下可以保持恒定环境的位置：


	温度	湿度（无凝结）
推荐范围	20–32℃	40–60%
装纸、维护等	15–35℃	20–80%

但是，如果使用打印机的位置不符合介质的环境条件，也可能无法正常打印。有关详细信息，请参见介质的说明。







- ❑ 为了保持适当湿度，请避免在阳光直射、空调风直吹或靠近热源的地方使用打印机。

打开包装


包装中的物品可能因国家/地区的不同而有所不同。

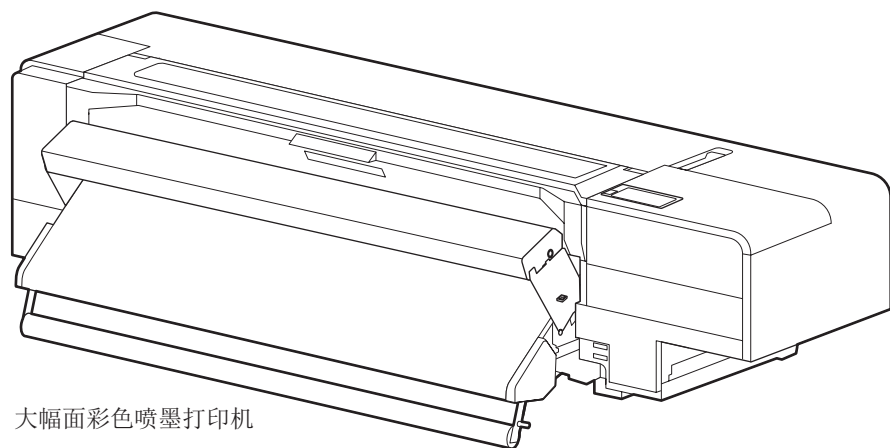


大幅面彩色喷墨打印机

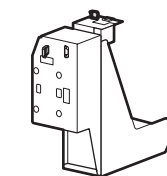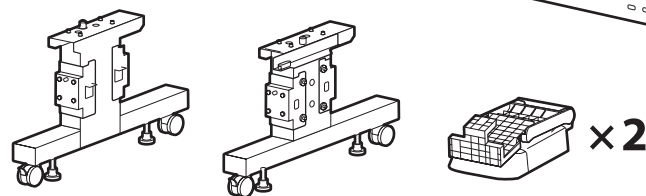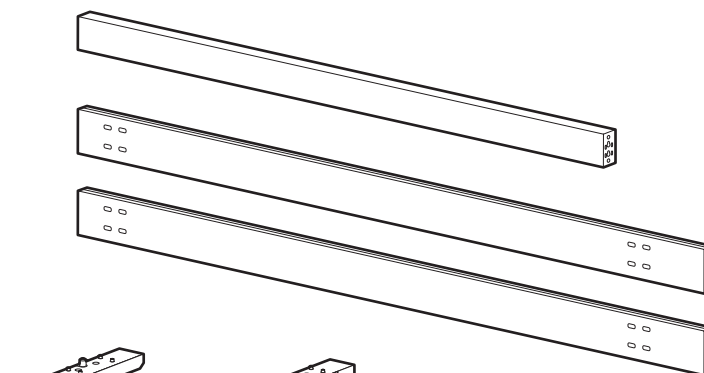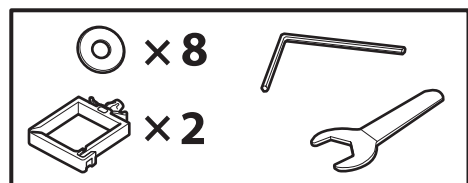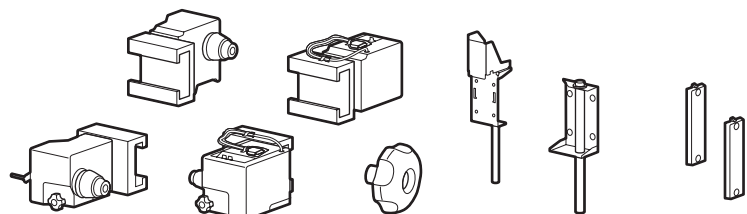


导流嘴



废墨瓶（消耗品/耗材）

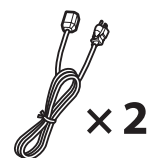

电源线

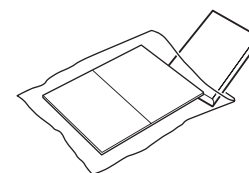

首先阅读（本手册）



注意标签




请妥善保管好内六角扳手，不要将其丢弃。




1

大容量供墨系统

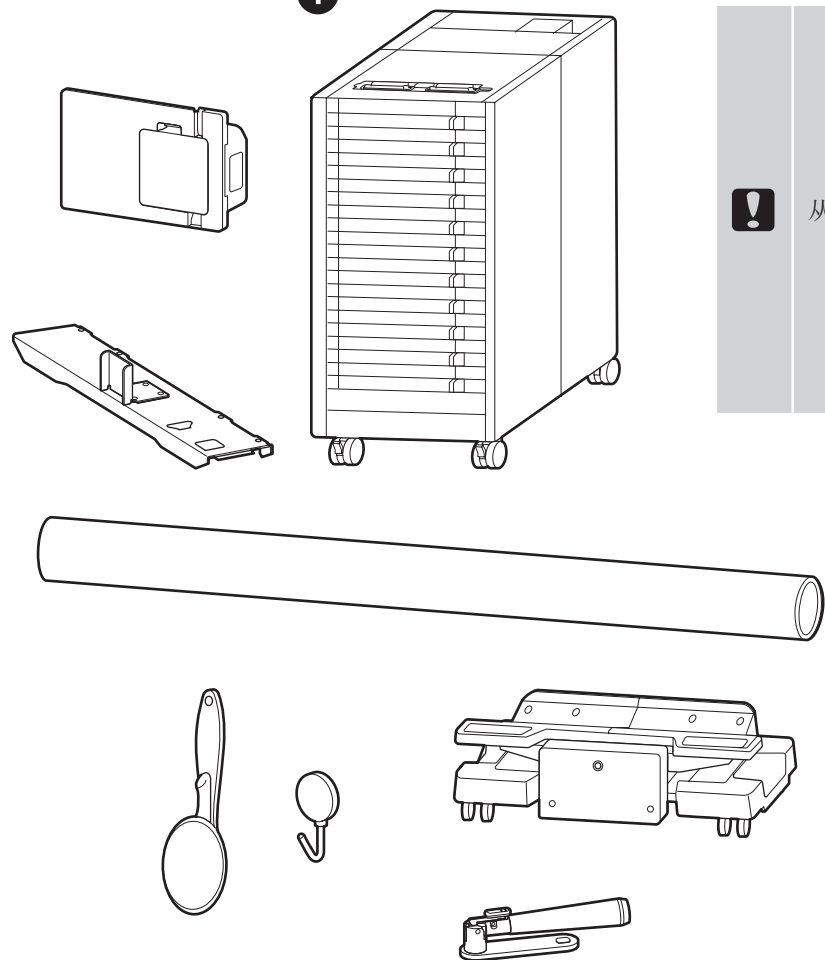


从包装箱中取出 ❶ 时，请握住图中所示的部件，由两人将其抬起。

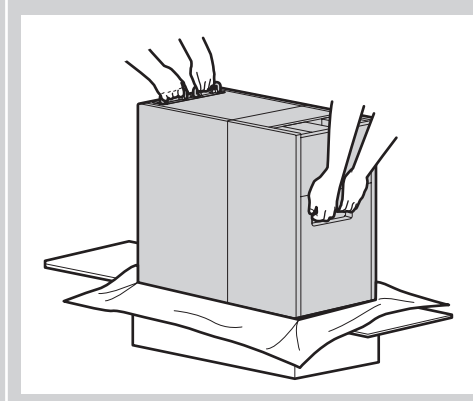

2



3

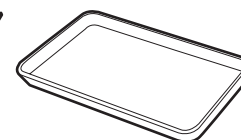


×12



×20

4

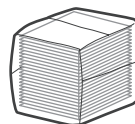

5



×12


⚠ 注意：

组装打印机之前，请先收好拆下的包装材料和内附的配件，清理工作区域。




安装过程中不会用到 ❷ 至 ❺。有关如何使用这些维护工具的说明，请参见《用户指南》（电子手册）。

支架

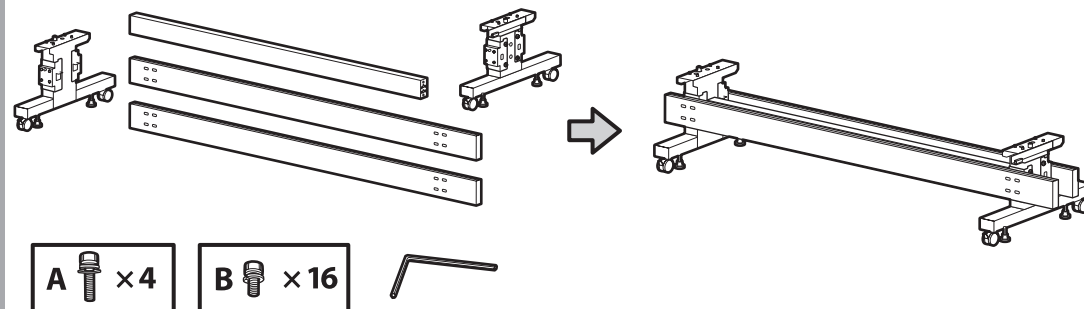


建议三人一起组装支架。


[1]

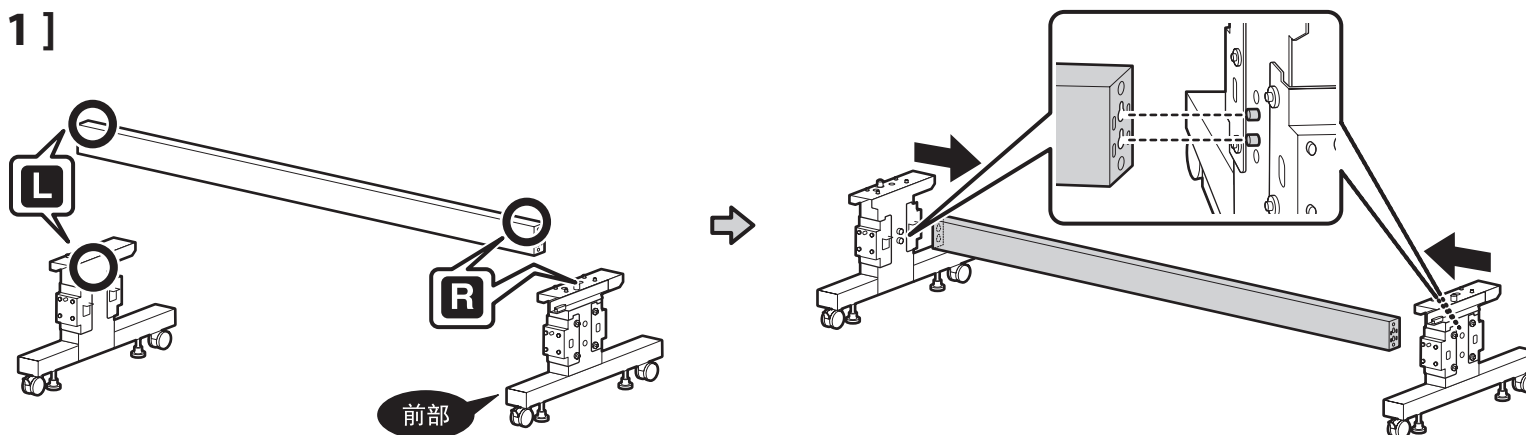

[2]

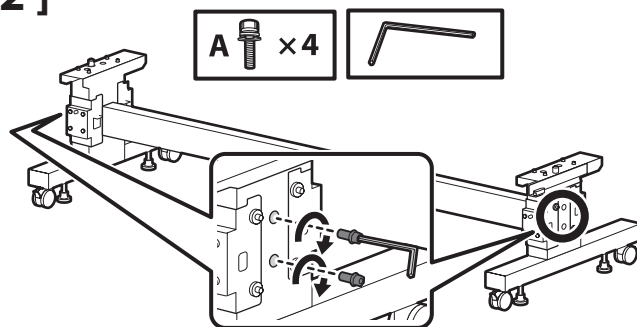


[3]

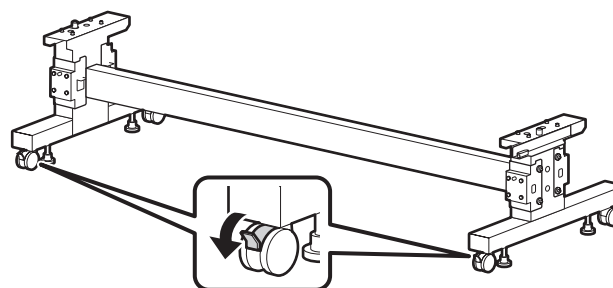


使用打印机之前，确保支架锁定到位。移动打印机时，解锁脚轮。


[4]

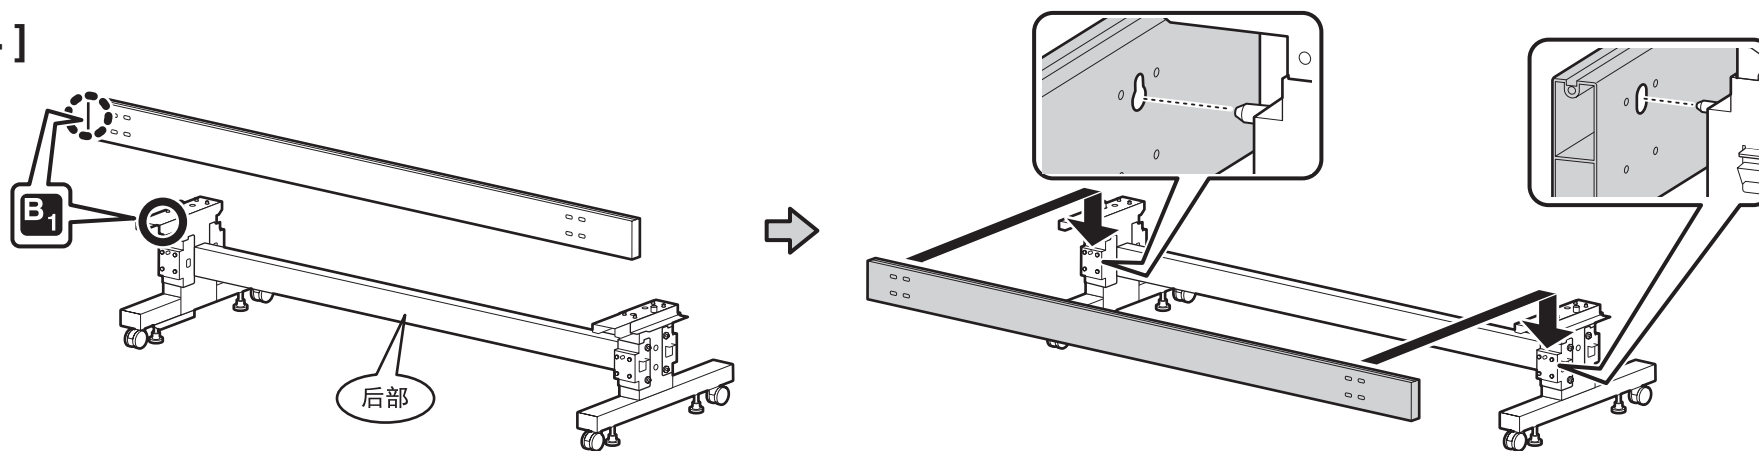


[5]

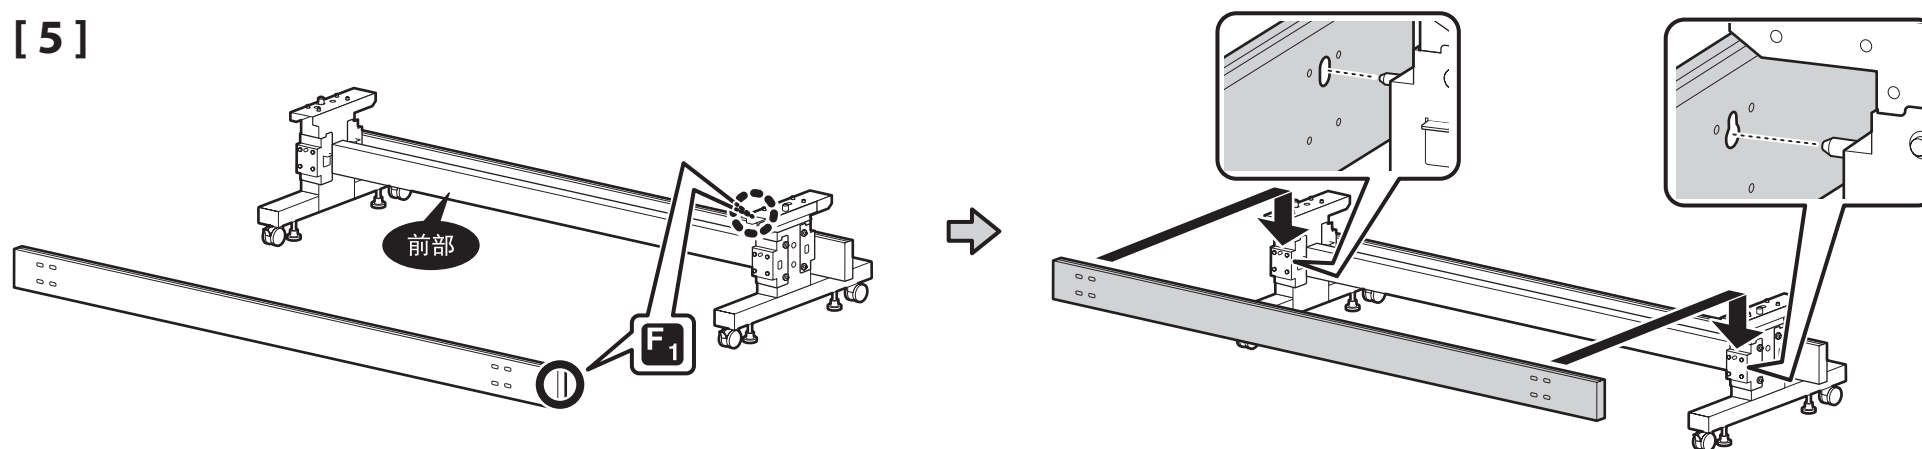


[6]

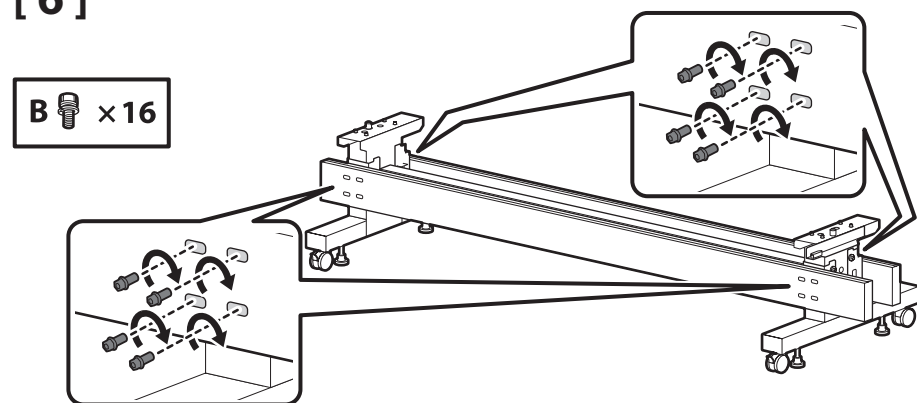


进纸部件/ 自动收纸器部件

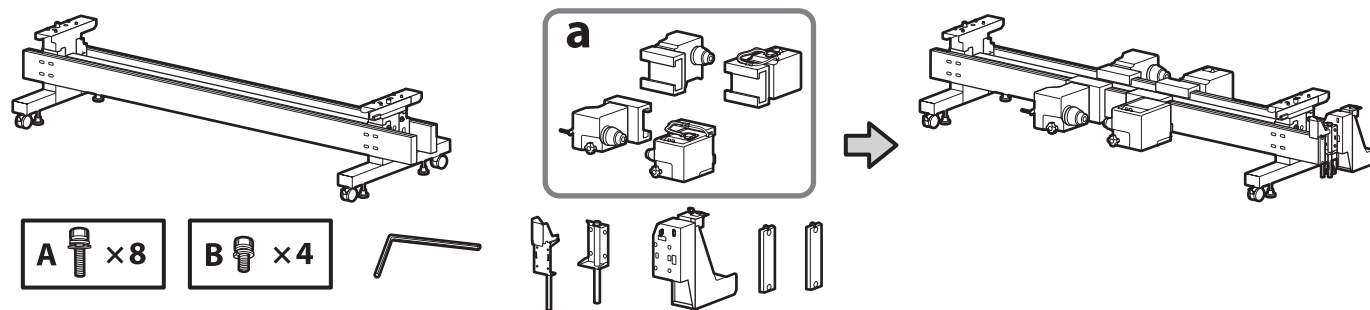


检查每个介质支架 (a) 上标签的内容，并将其安装在指定位置。安装介质支架时，请按照右图所示握住介质支架。

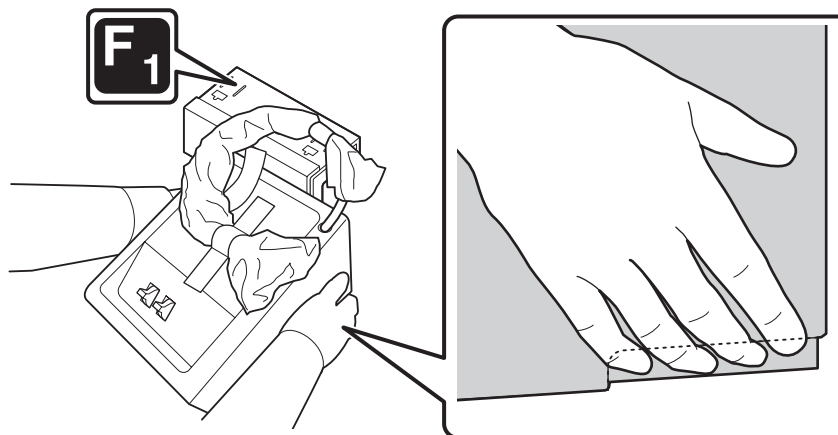


[1]

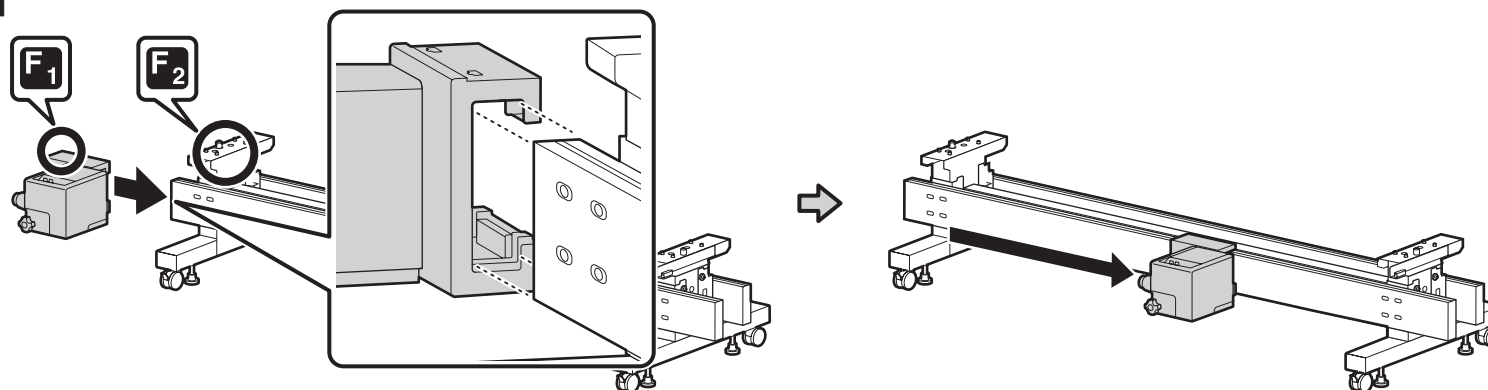


[2]

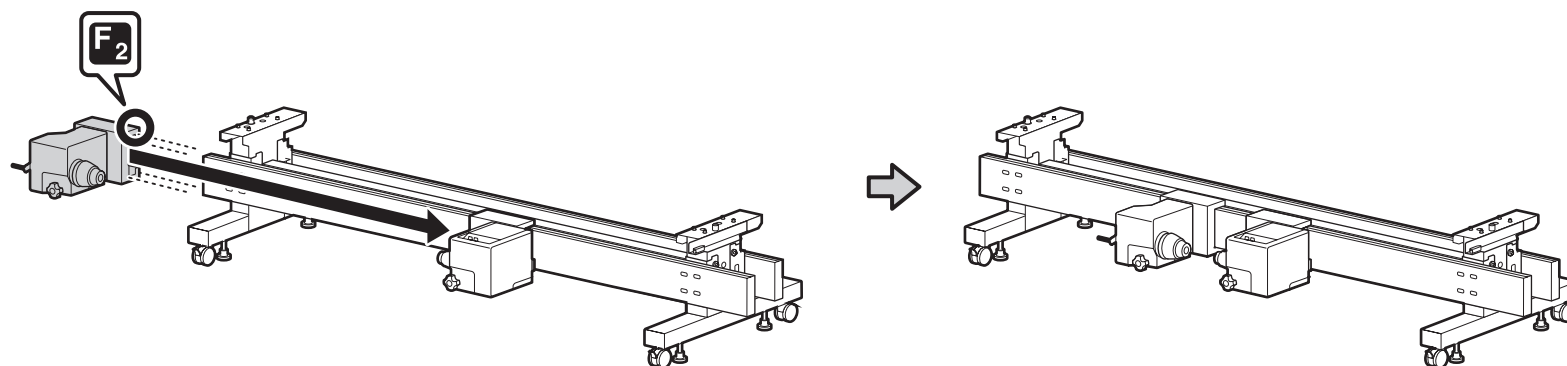


[3]

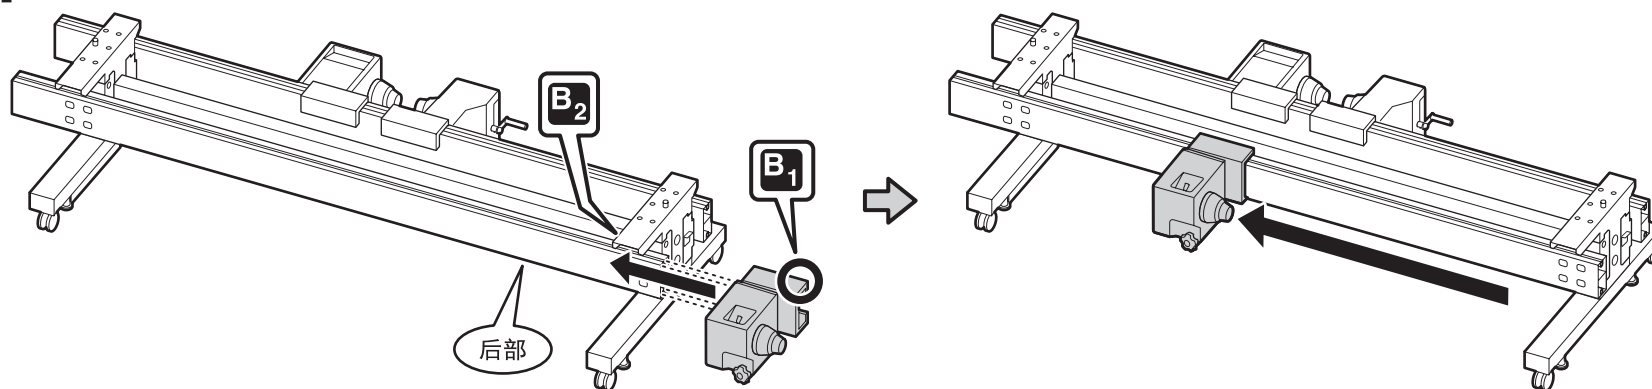


[4]

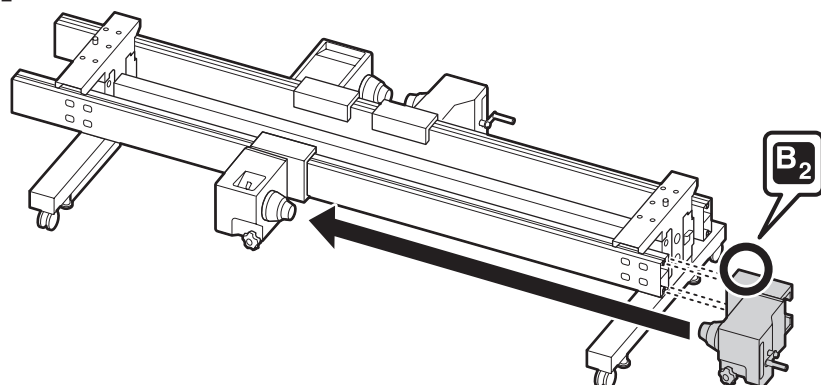


[5]

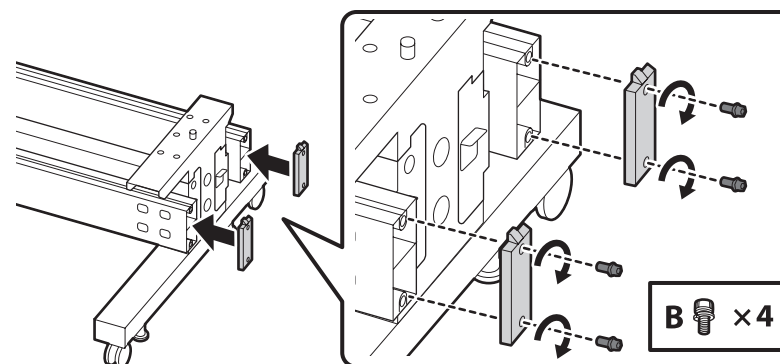


[6]

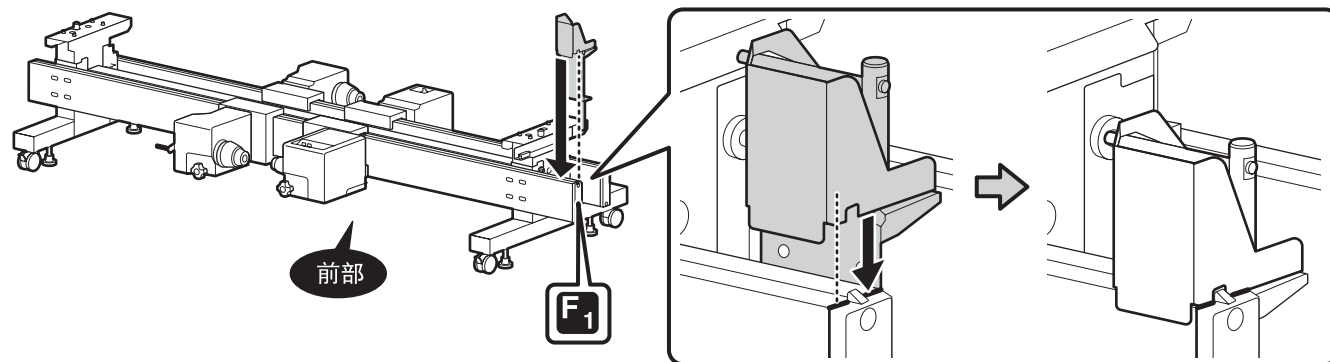


[7]

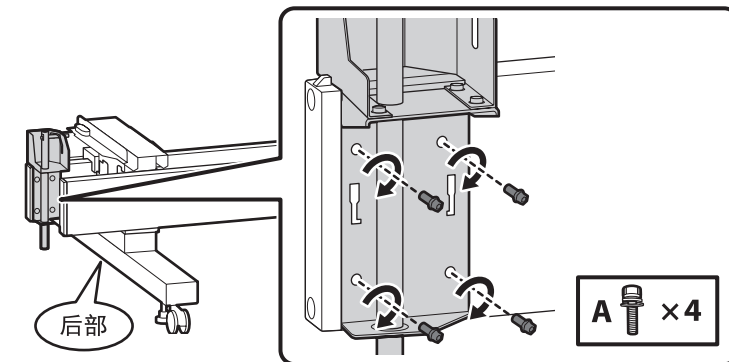

[8]

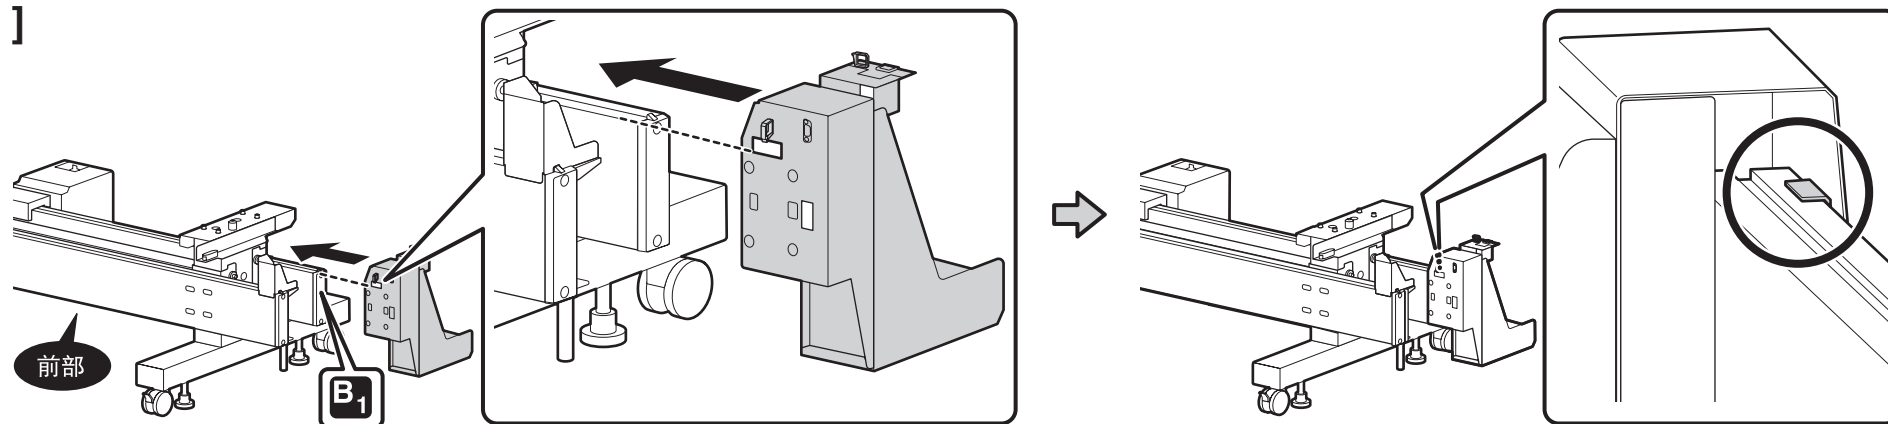


[9]

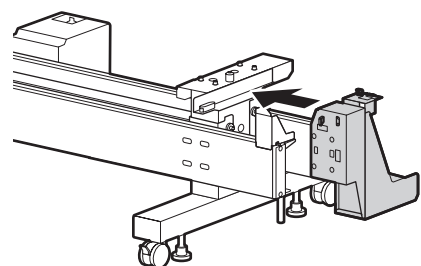


将介质支架推入，直至其固定到位。


[10]

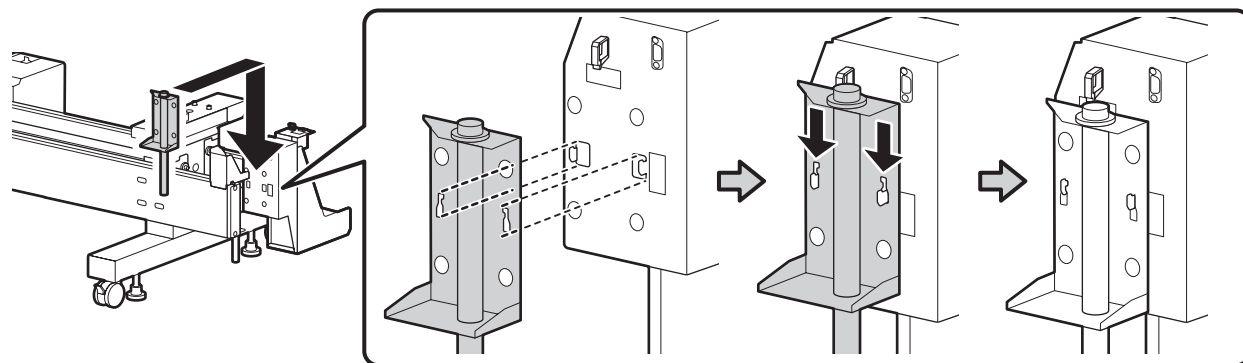


[11]

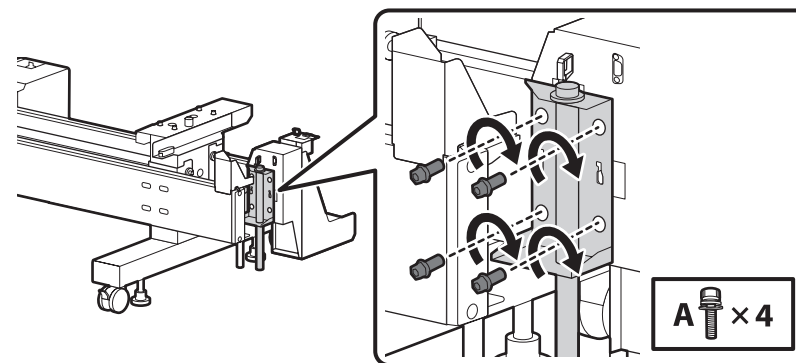


安装打印机

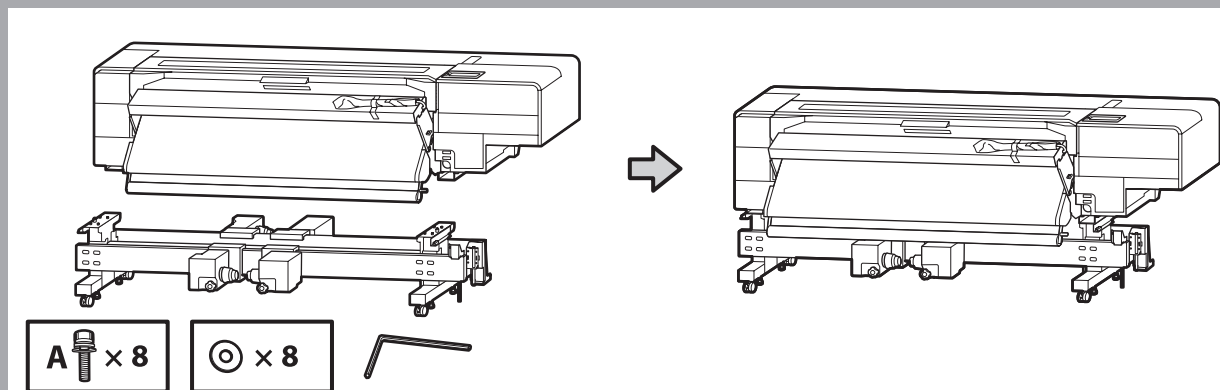


[1]

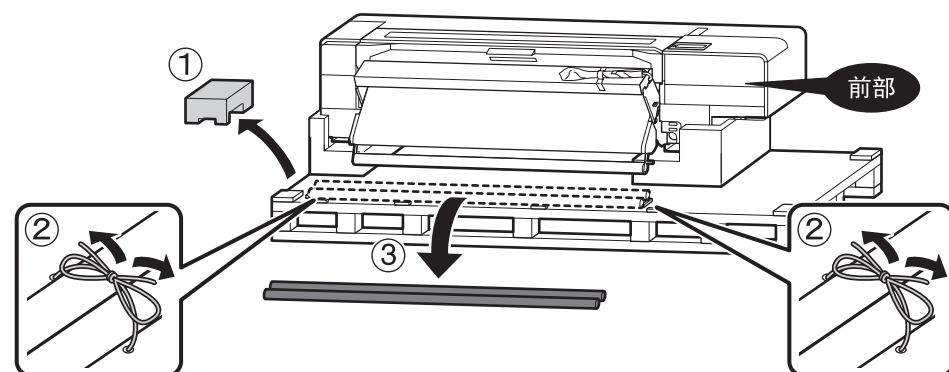

[2]



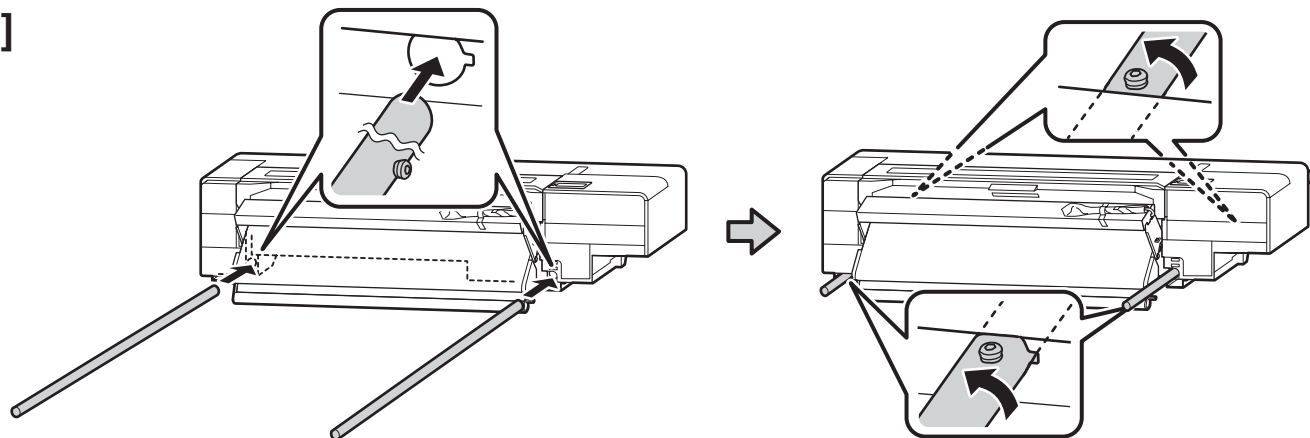


[3]




注意：


因为产品比较重，不能由一人搬运。
需要至少八人才能开箱取出或搬运打印机。

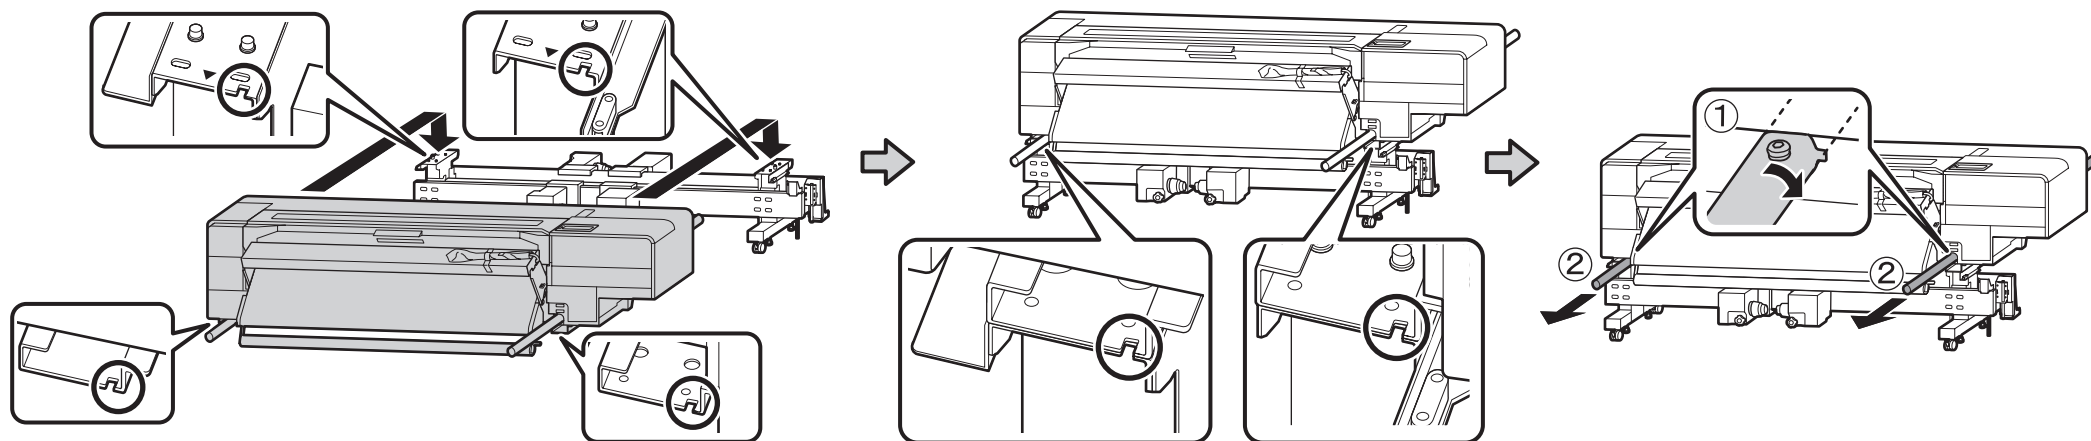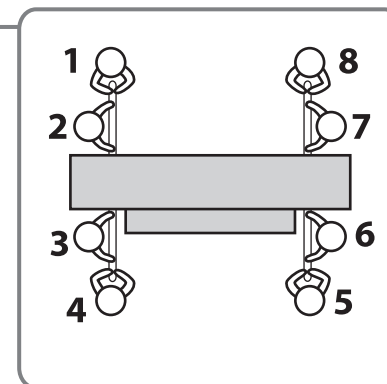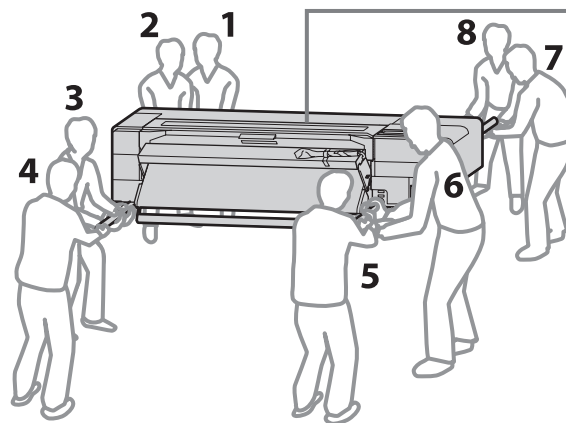


[4]

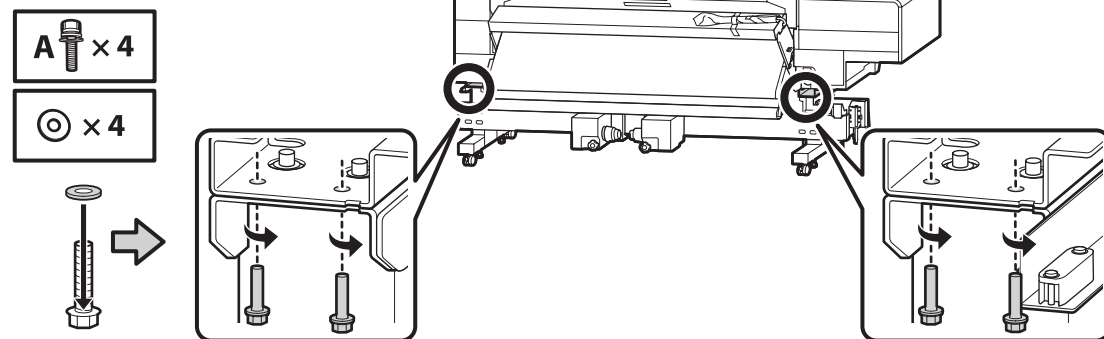

[5]

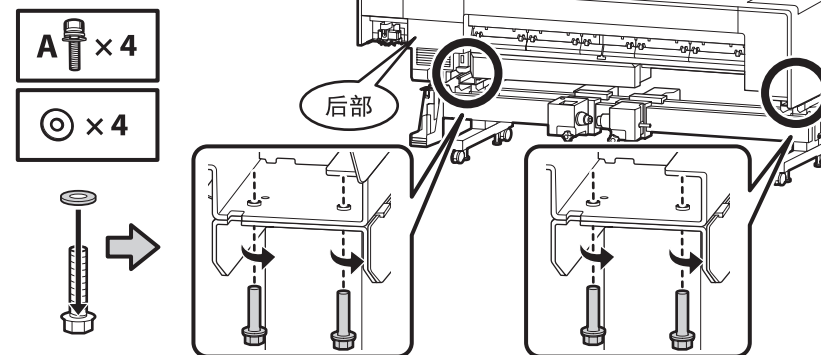


刮片单元 (消耗品/耗材)

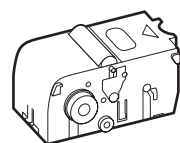


B × 1


[1]

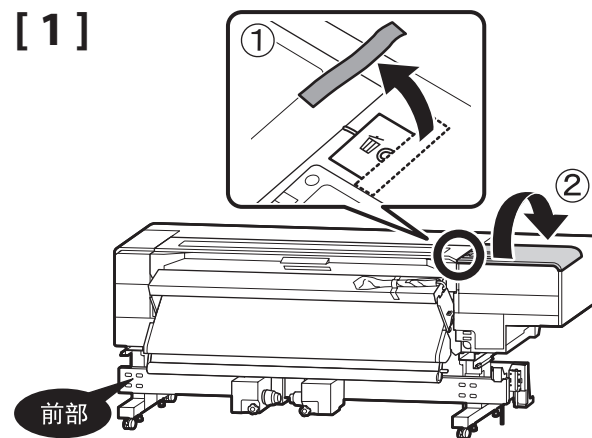


[2]

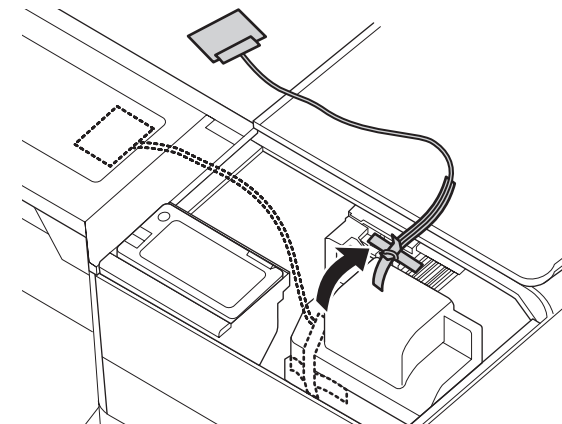


[3]

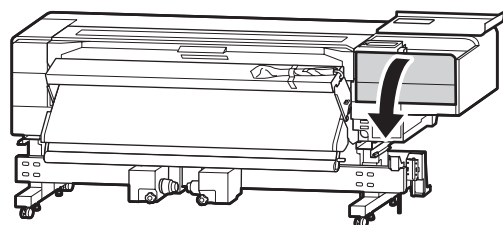


[4]

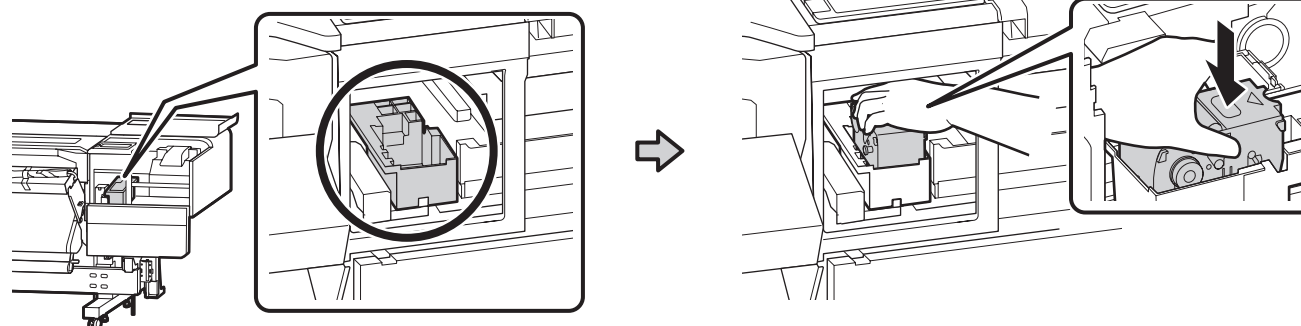


[5]

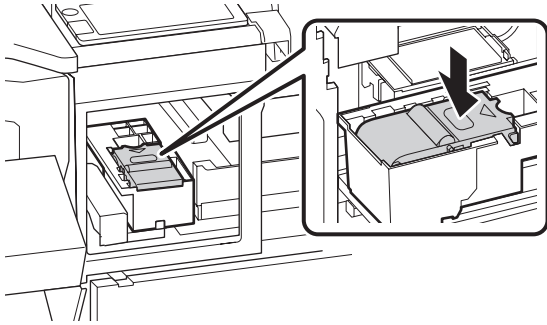

[6]

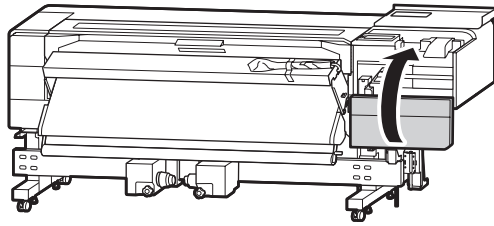


[7]

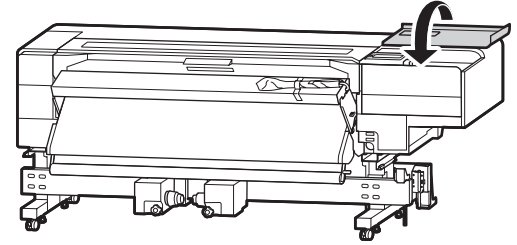


[8]


B  ×1

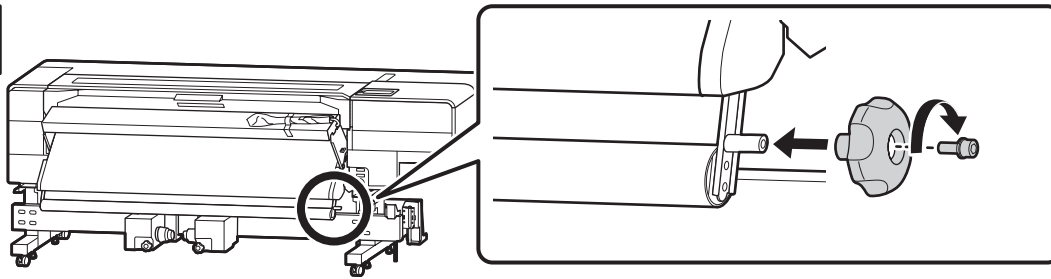


废墨瓶（消耗品/耗材）

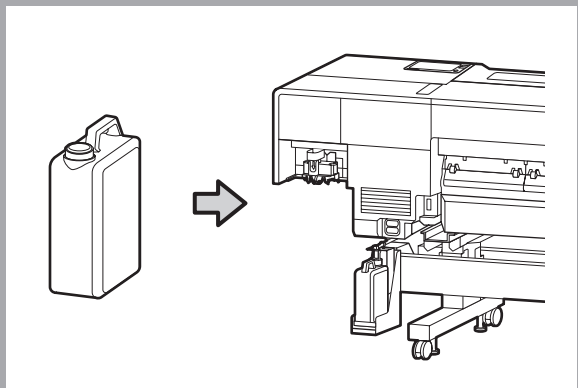


[1]

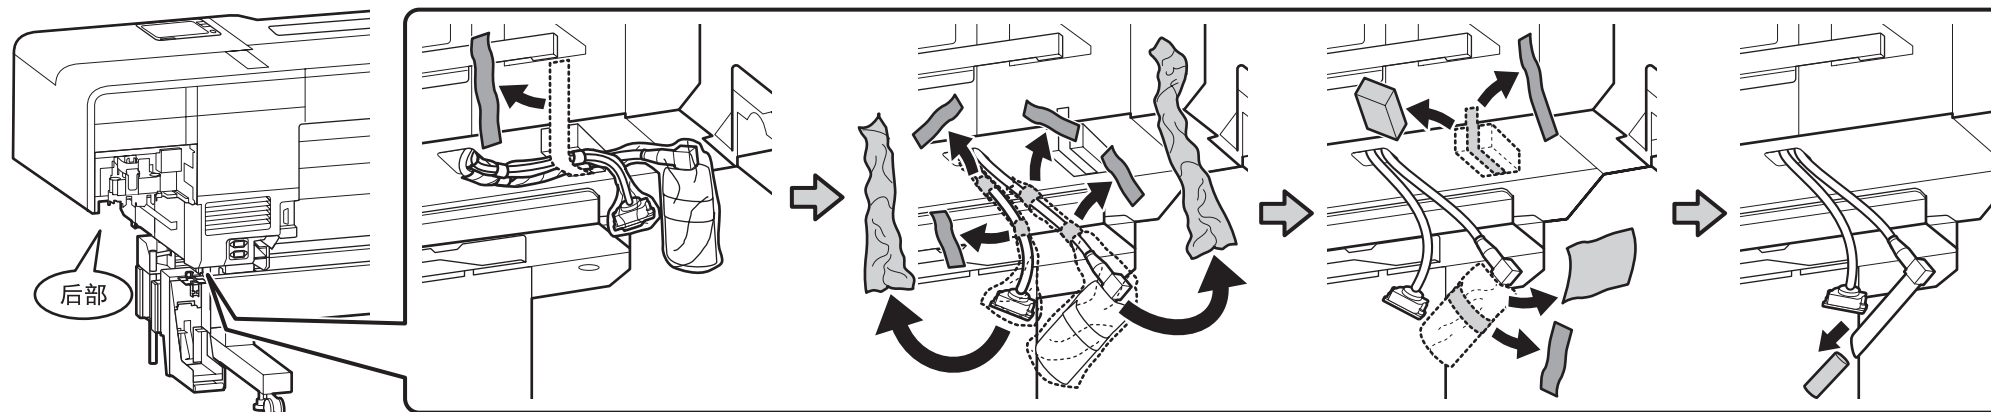

[2]

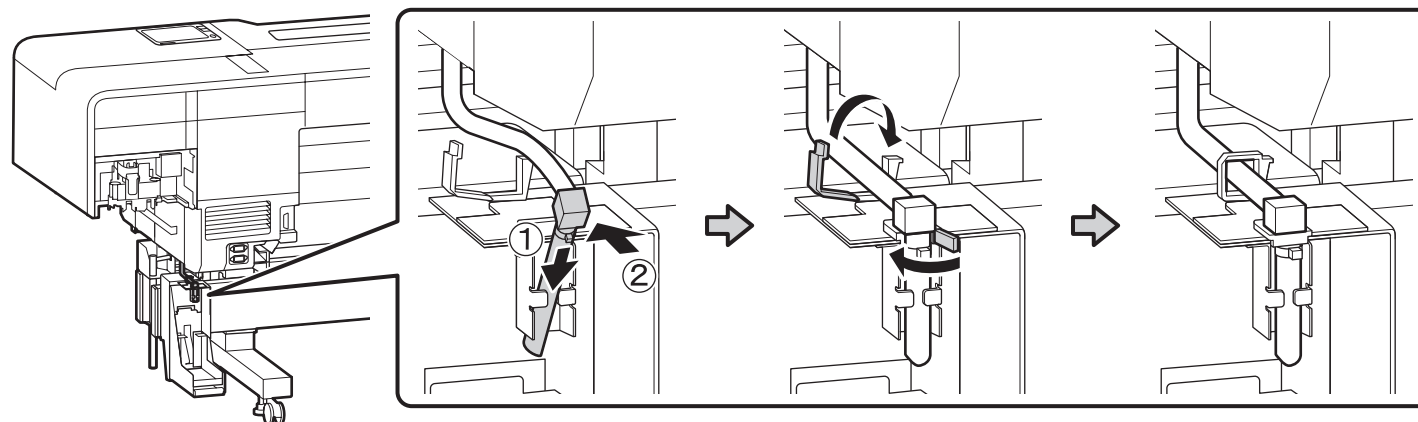


[3]

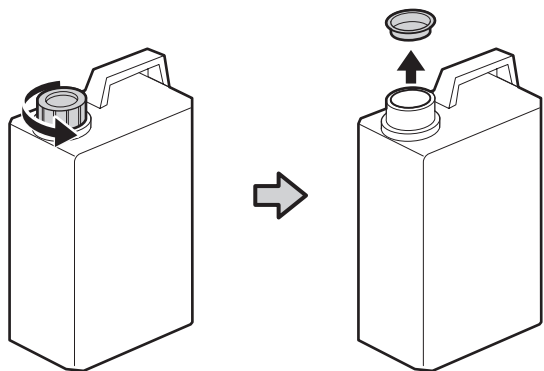


处理废墨时需要用到废墨瓶盖。请保存好瓶盖。请勿将其丢弃。

[4]

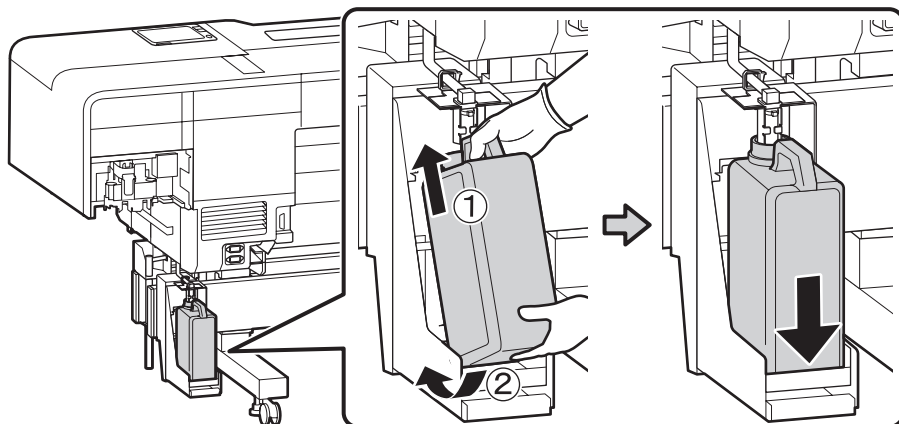


[5]

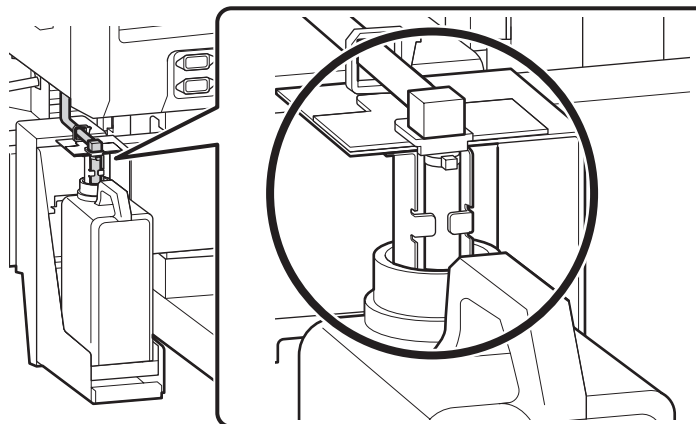

[6]




请按照以下步骤将线缆插头连接到指定端口。连接到其他设备可能会损坏打印机或其他连接的设备。

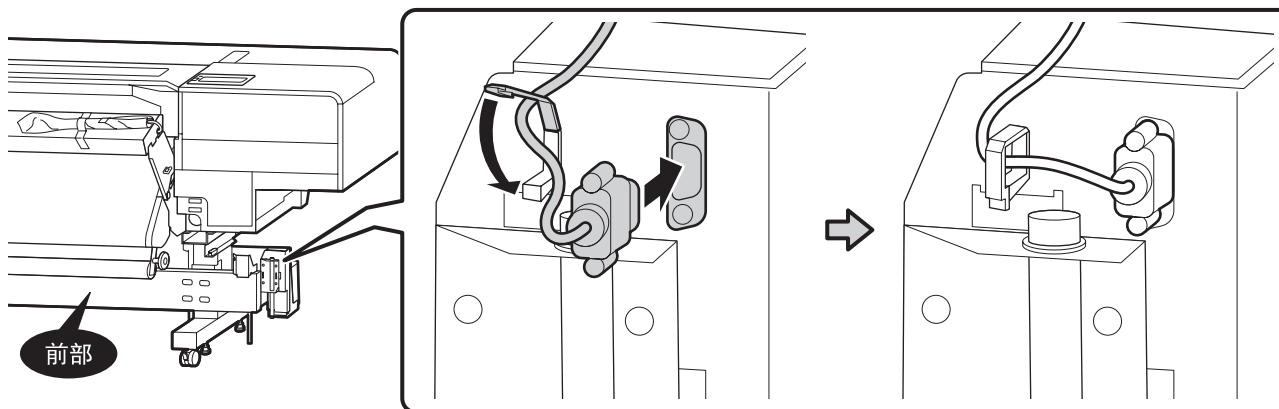

经由狭窄的门道移动打印机时




在继续进行下一操作之前，请将打印机移到实际安装位置。
经由狭窄的门道移动打印机时，打印机的宽度可以减小到约 745 毫米。
有关详细信息，请扫描右侧二维码，查看手册，了解有关搬运打印机应遵循的步骤。

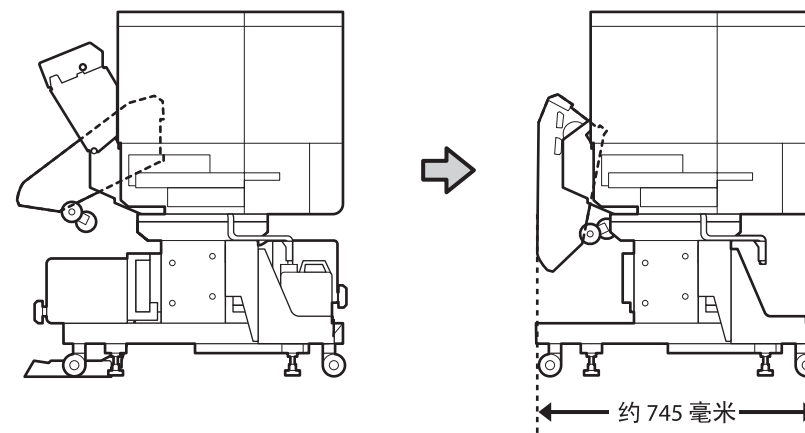


打印机的水平调整




当水平仪显示为⊗状态时，表示地面不水平。
请调整所有四个水平调节器，使水平仪变为右图
所示的 OK 状态，然后将打印机水平接地并固定。

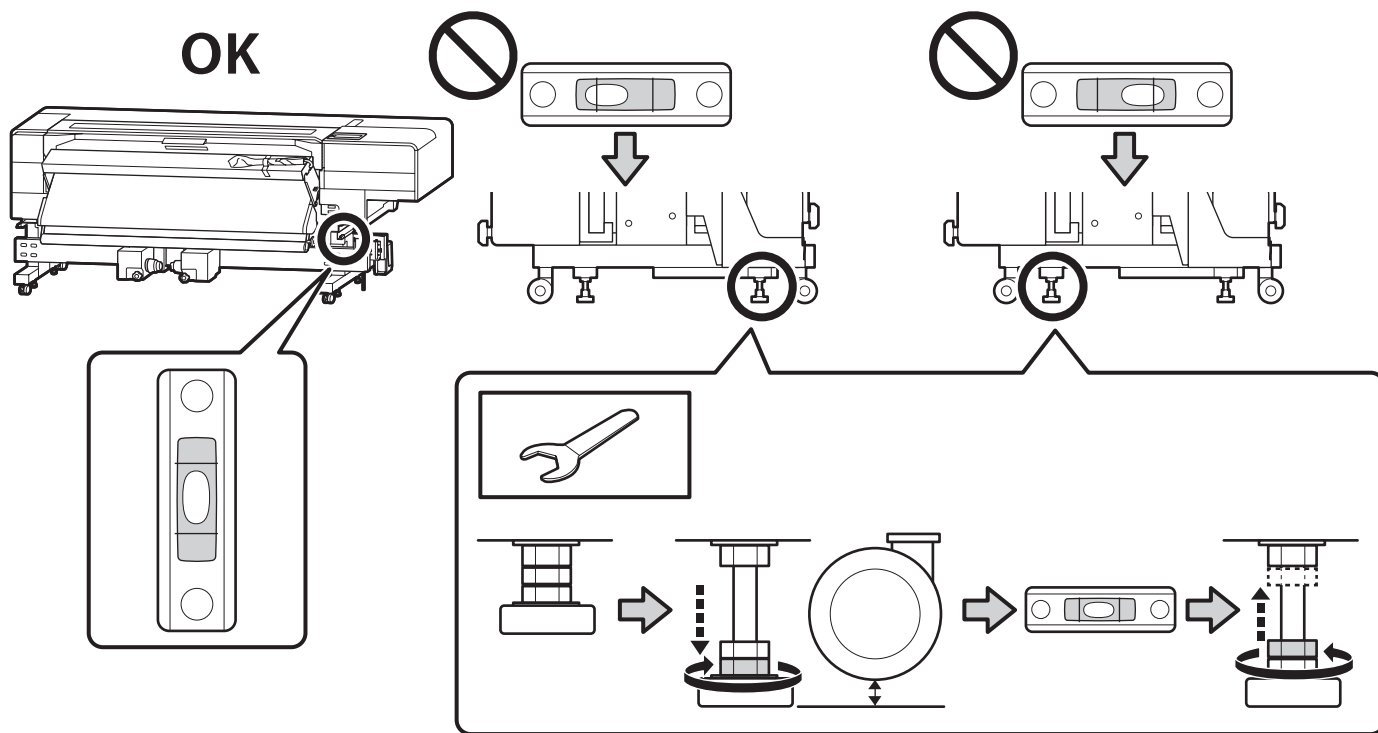

大容量供墨系统

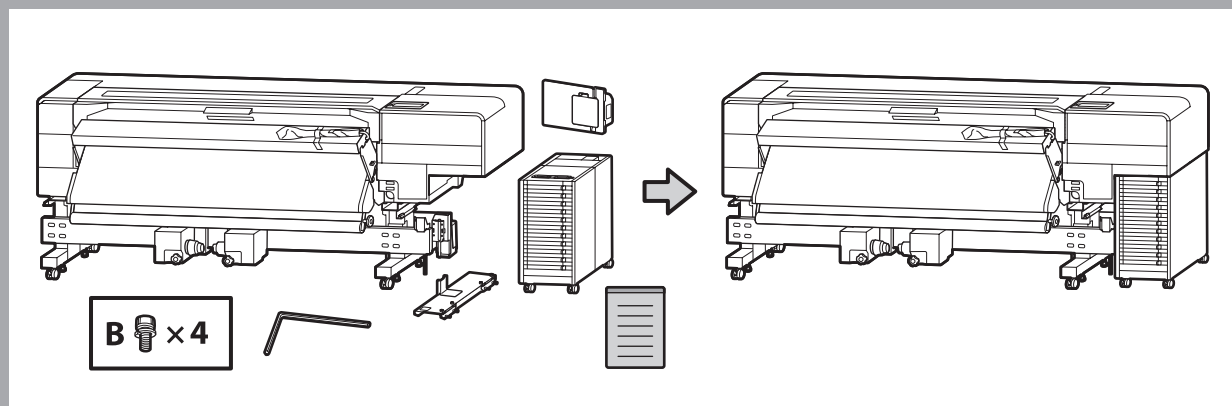


[1]

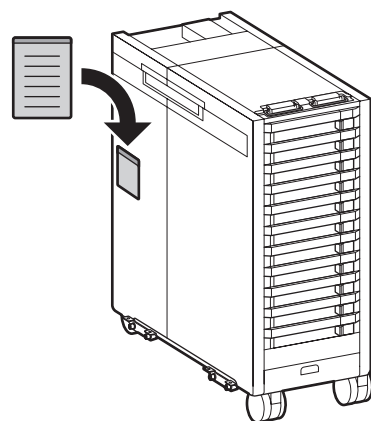


请将简体中文的注意标签贴在英文标签上。

[2]

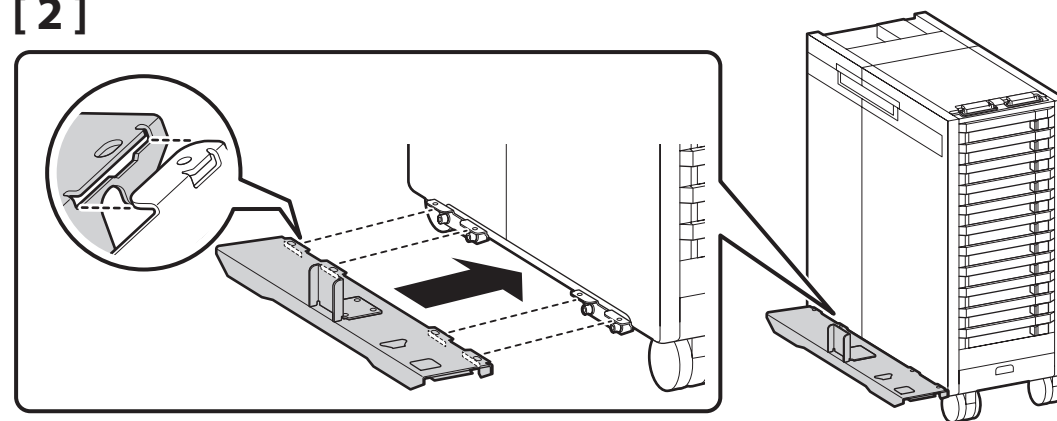


[3]

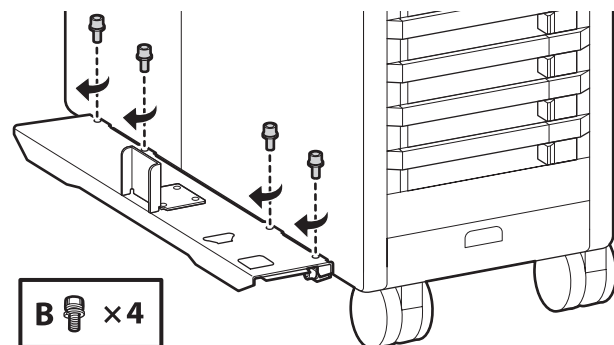


[4]


确认连接处的调节杆已抬起。

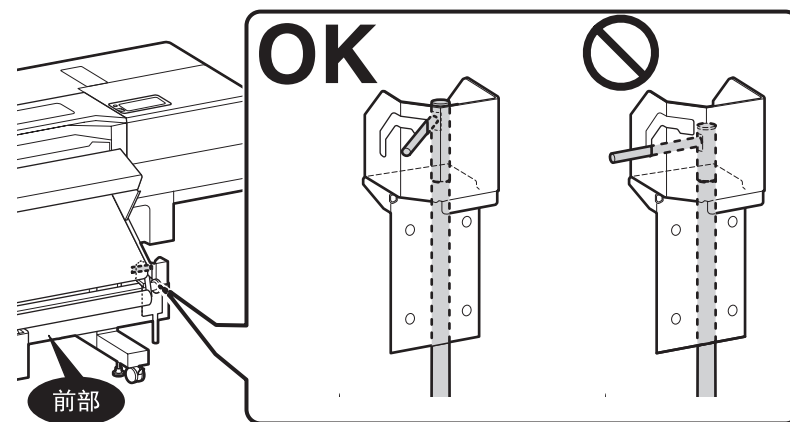


[5]




注意： 安装大容量供墨系统时，小心不要夹住手或手指。否则可能会导致伤害。

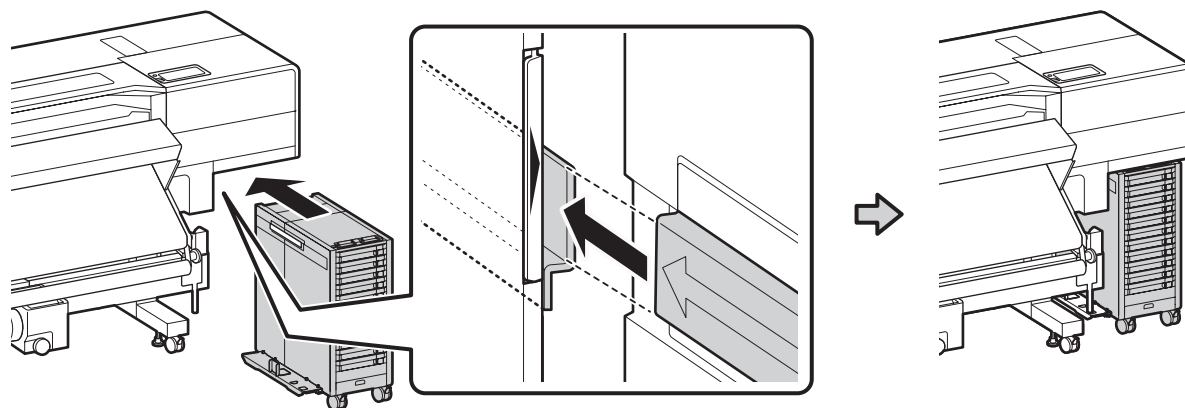


[6]

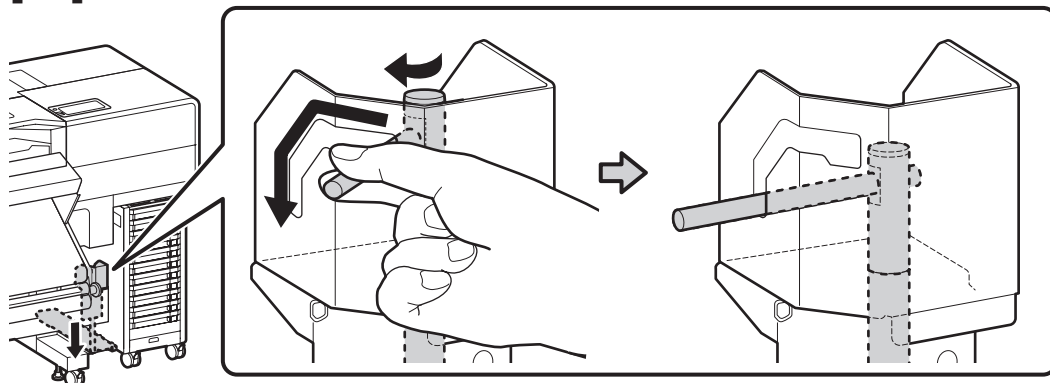

确保图中的轴插入对应的插槽中。

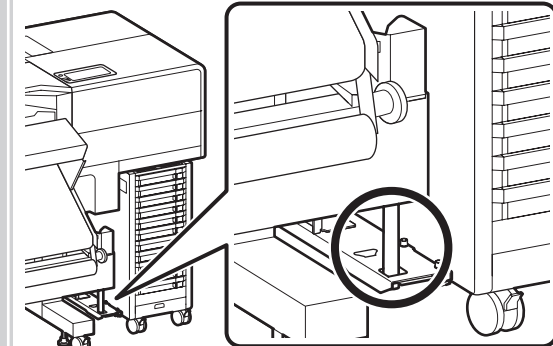


[7]

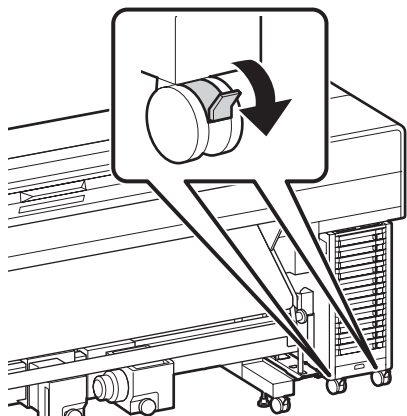


使用打印机之前，确保支架锁定到位。移动打印机时，解锁脚轮。


[8]

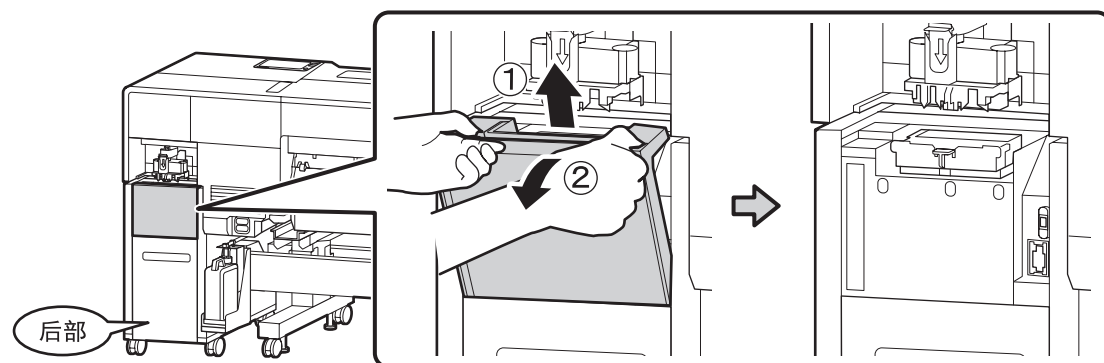


[9]

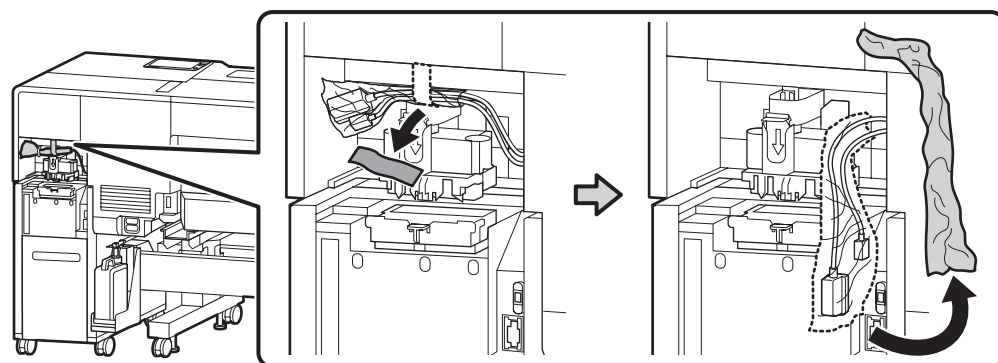


[10]

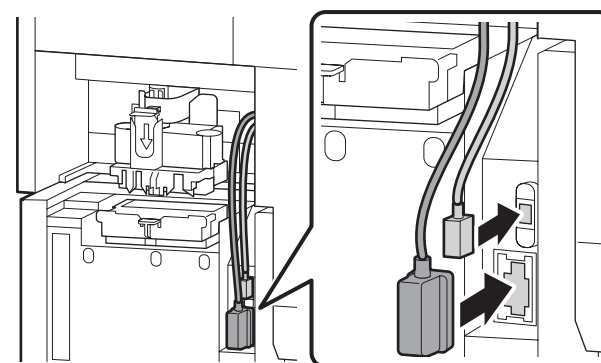


[11]

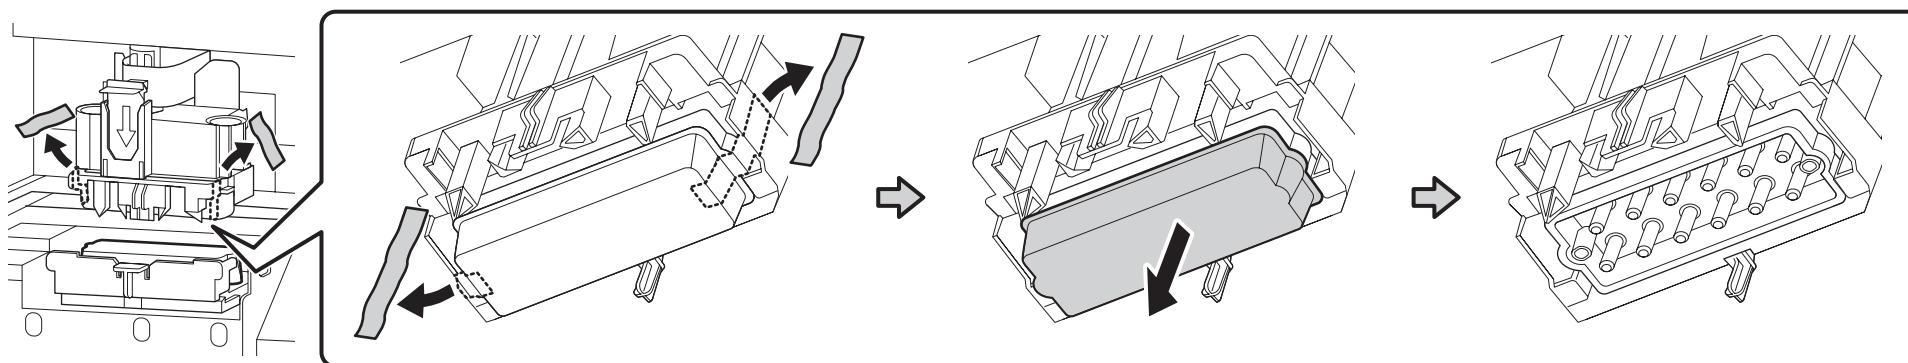

[12]

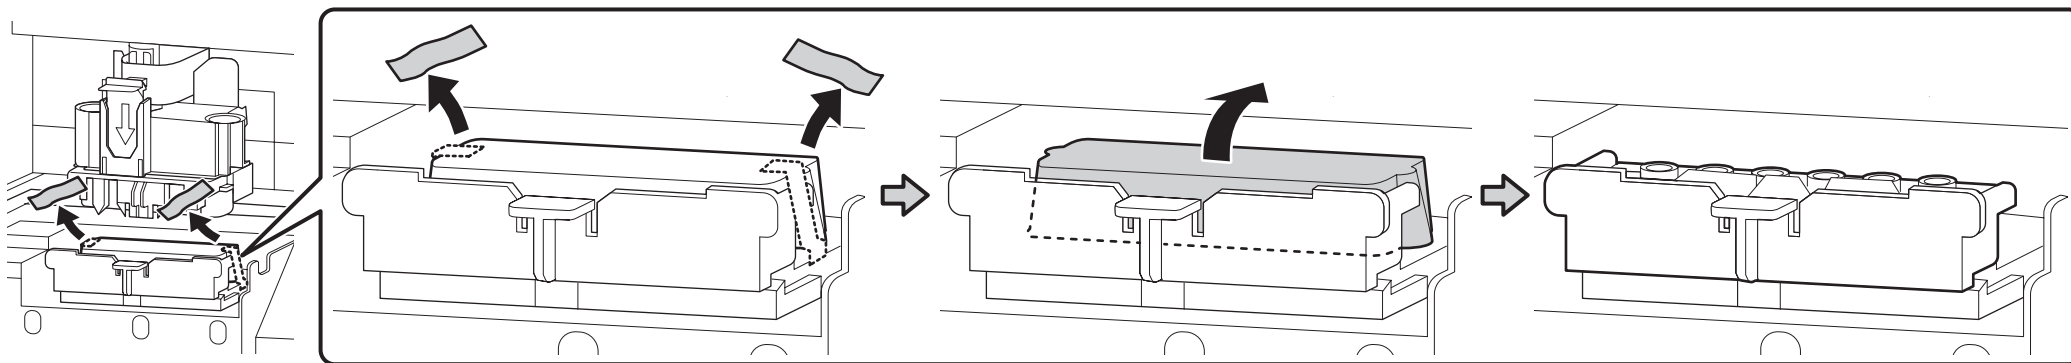


[13]

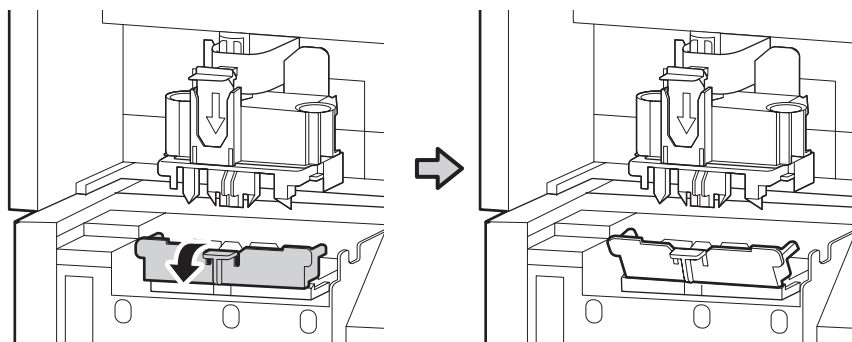


[14]



执行操作时，请务必用双手支撑图中所示部件。如果不加以支撑，该部件可能会因解锁后接头落下时的冲击而受损。

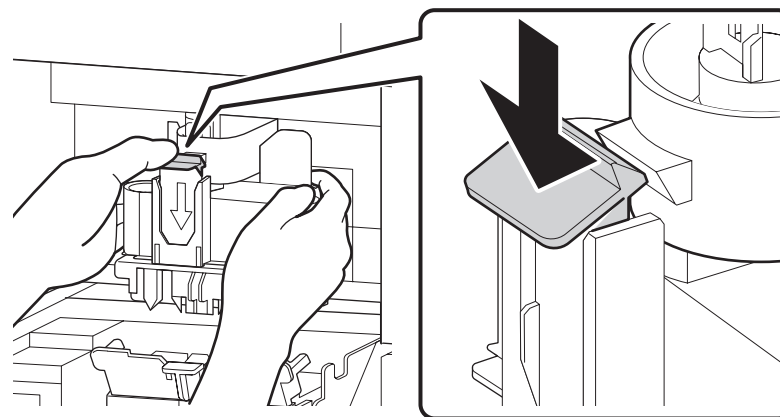

[15]

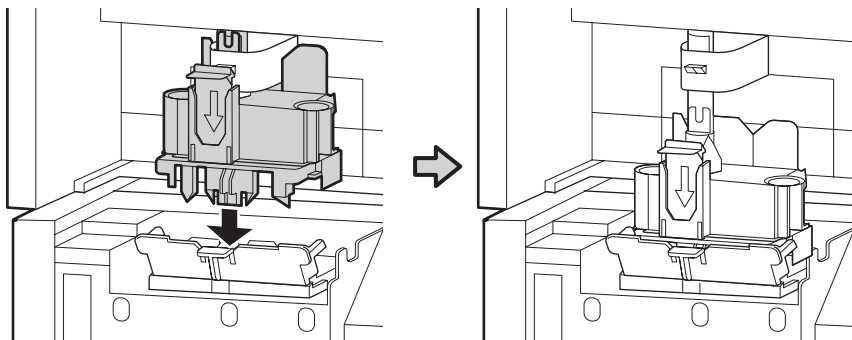


[16]




如果墨水通道连接不牢固，可能导致墨水泄漏。

① 用双手向下按压图中所示部件。


② 向下按压部件的同时，将底部调节杆卡入到位。

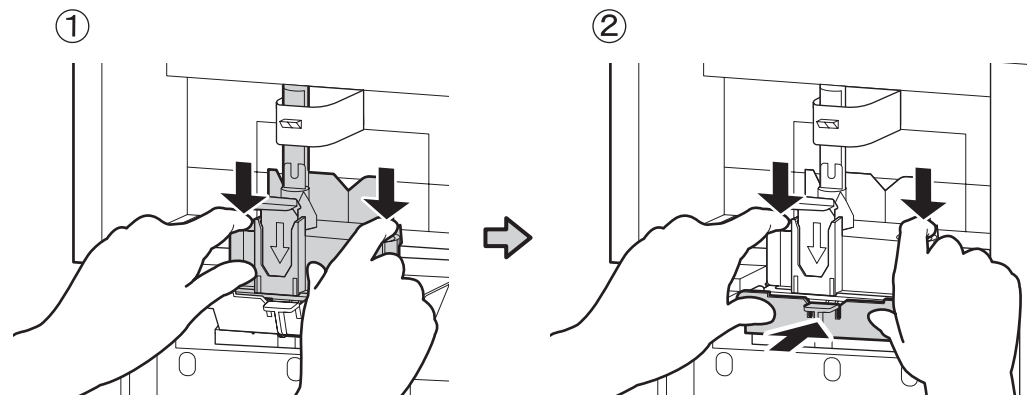

[17]

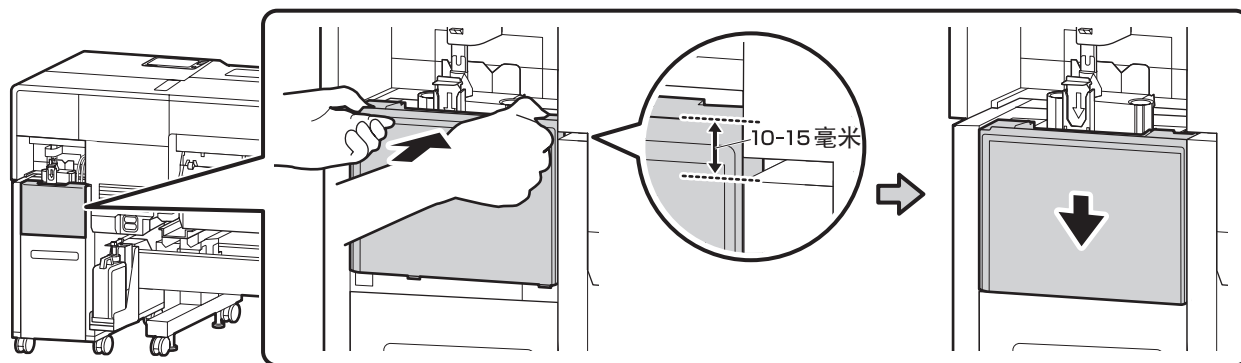


[18]

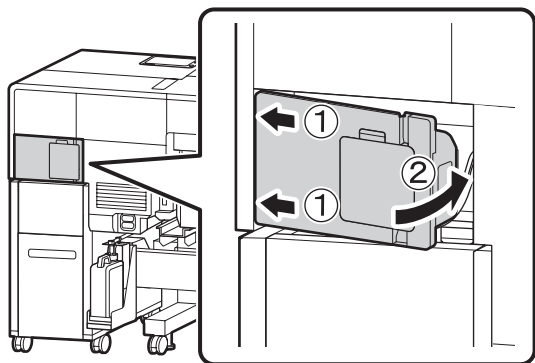


切勿在打印机电源开启的状态下打开此盖。如果在电源开启时触摸盖子内部，可能会因静电导致故障。


[19]

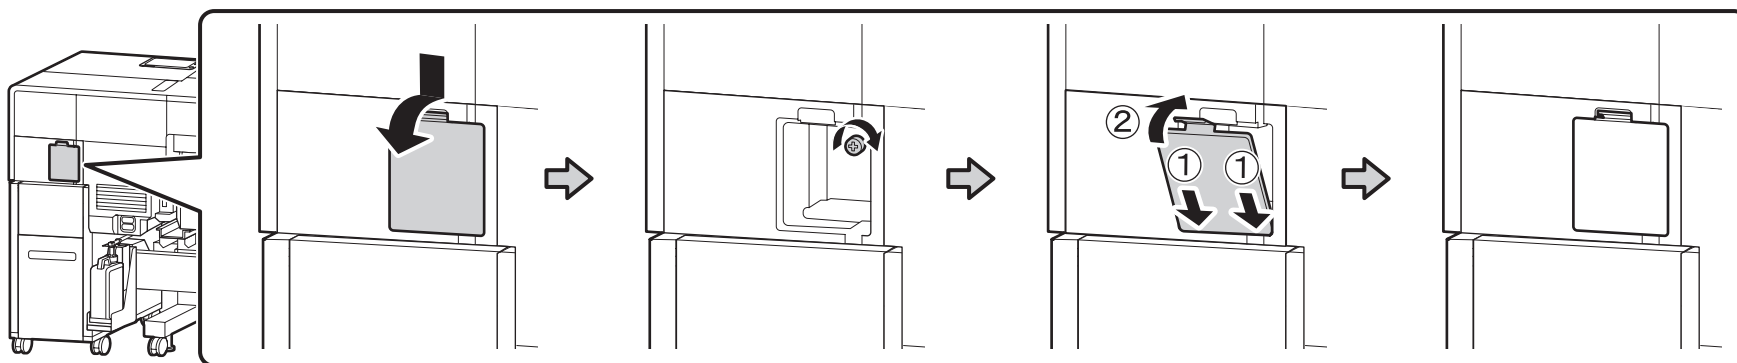


安装介质托架和其他部件

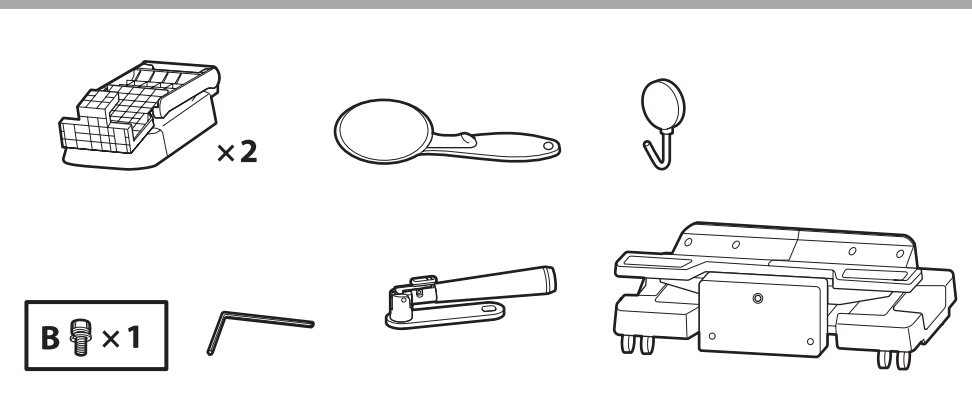


[1]

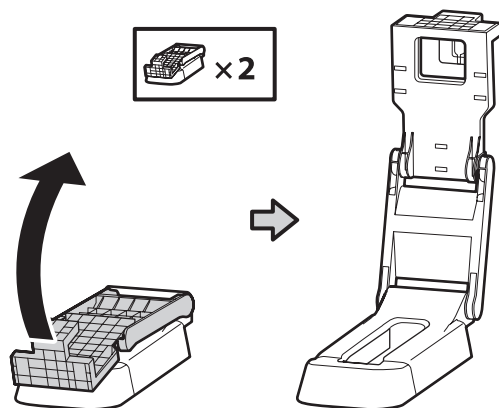


[2]

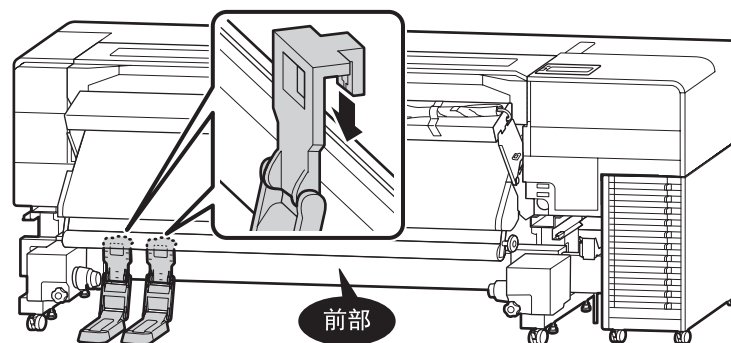


[3]

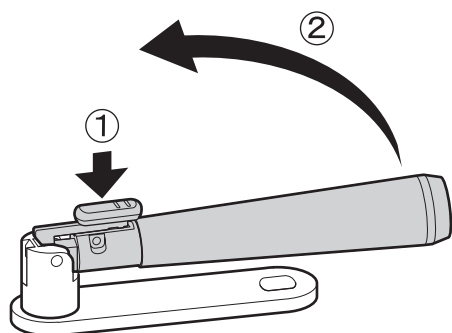


[4]

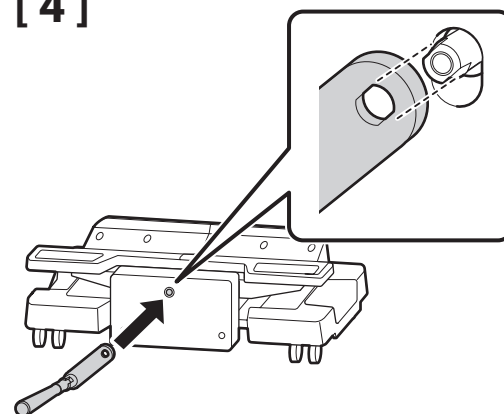


确保调节杆位于轴下方。如果调节杆位于轴上方，可能会损坏介质。

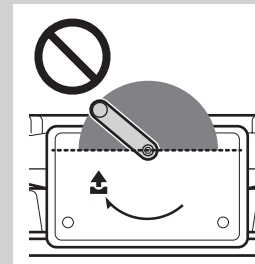


[5]

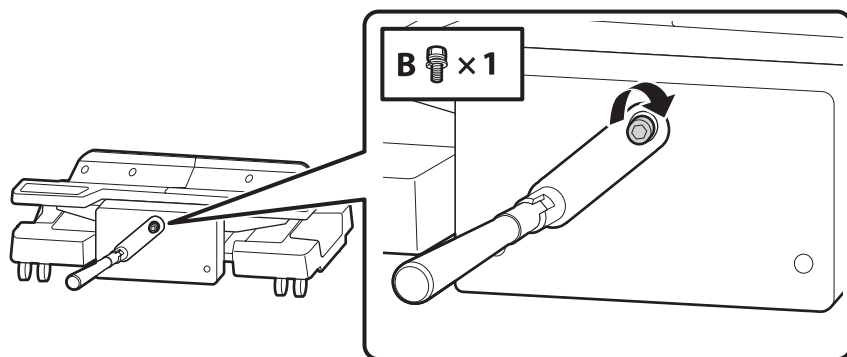


[6]

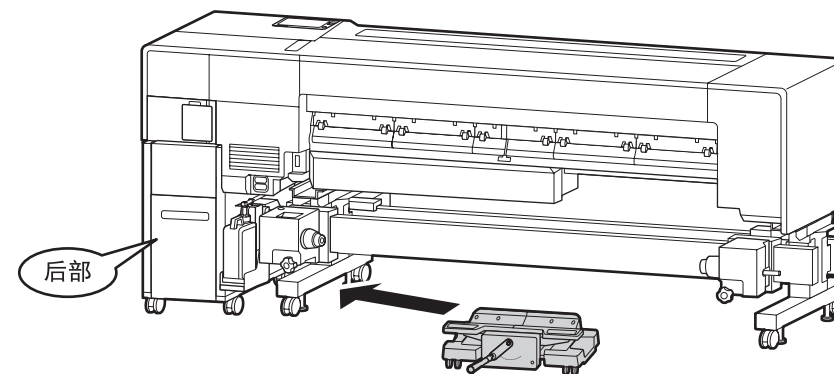

[7]

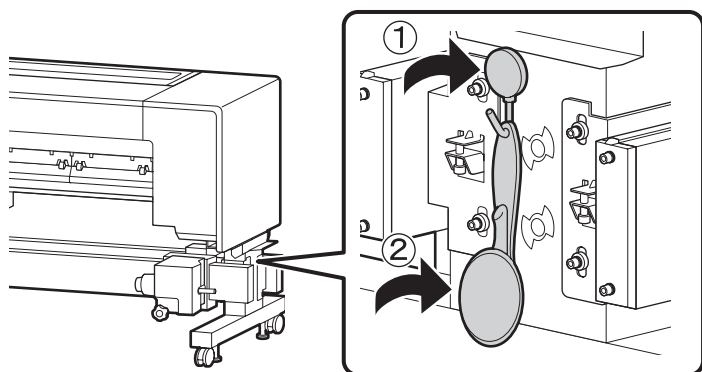


连接线缆

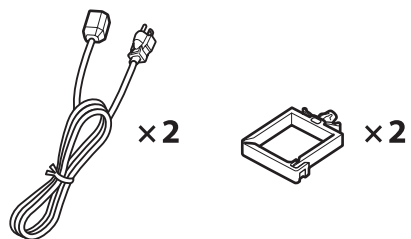


请按照以下步骤将线缆插头连接到端口。连接到其他设备可能会损坏打印机或其他连接的设备。


[1]

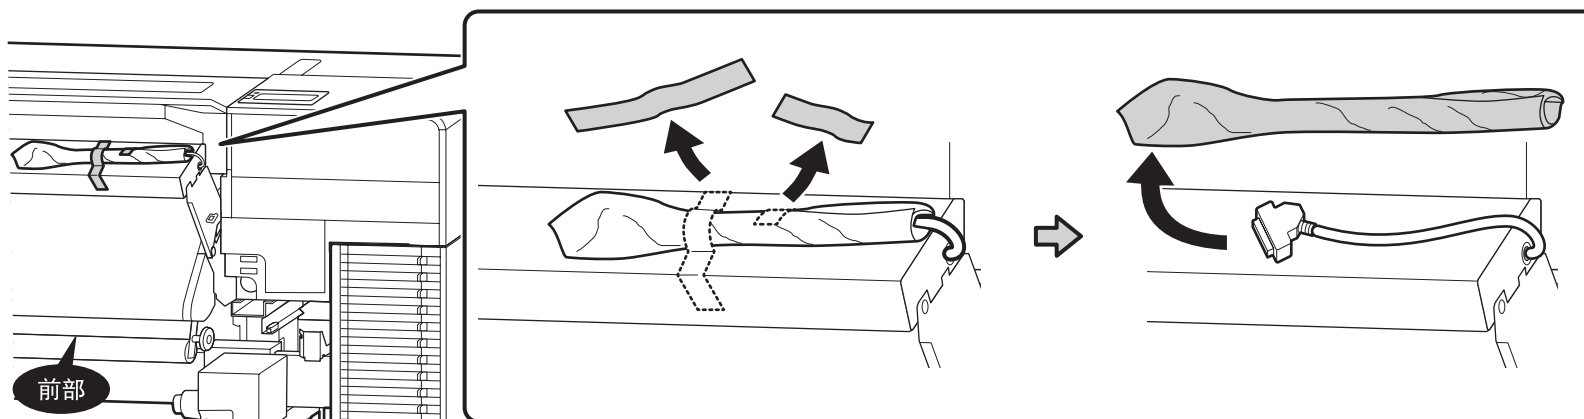


[2]

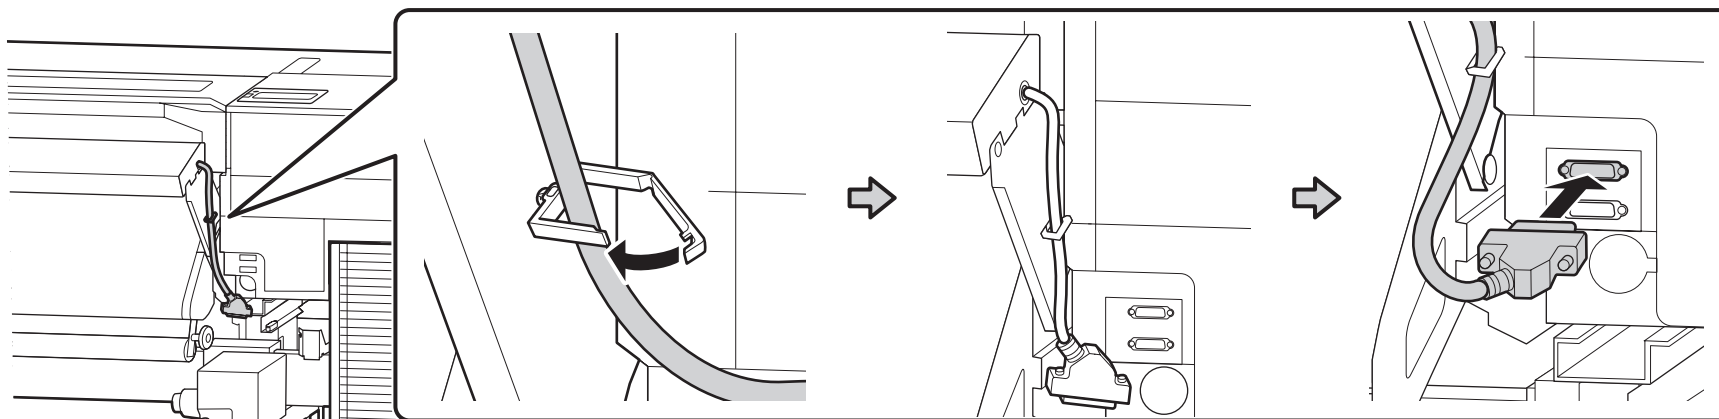


[3]

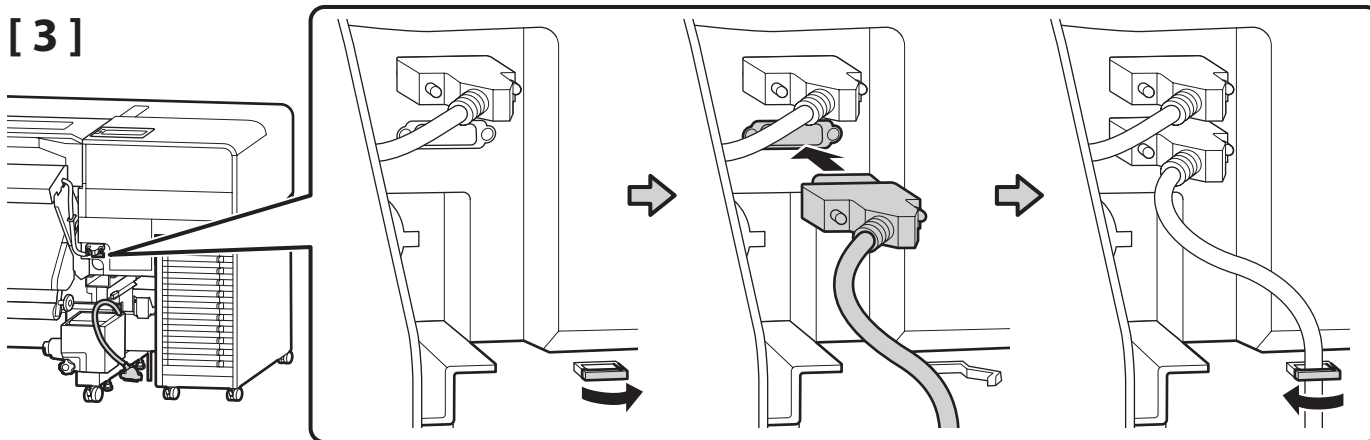


[4]

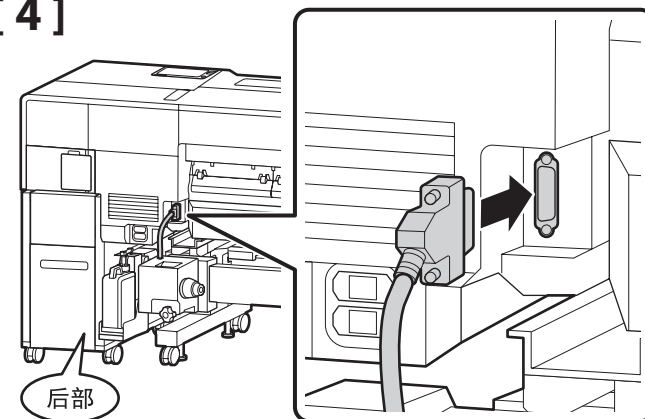

[5]

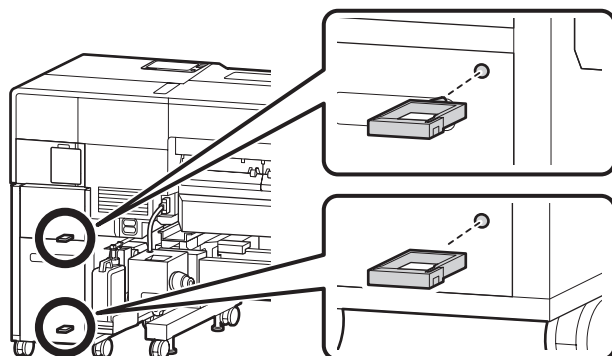


[6]

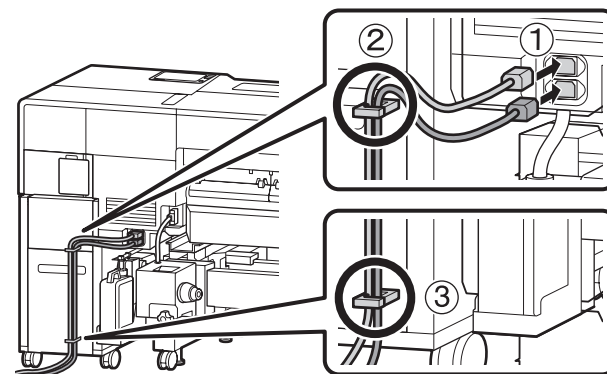

[7]

⚠ 警告:

- ❑ 仅使用打印机标签上标注的电源类型。
- ❑ 为了防止接地漏电事故，请连接接地插座。

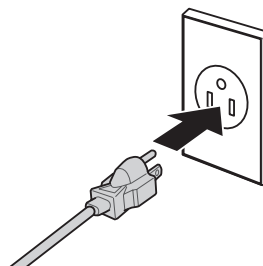


插头的形状因销售地区/国家而异。仅可使用随附的电源线。

如果产品随附的电源线有接地插脚，请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。且请确保插座已接地。如果插接不正确，可能会导致电击，火灾或损坏您的设备。

本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。

显示设置

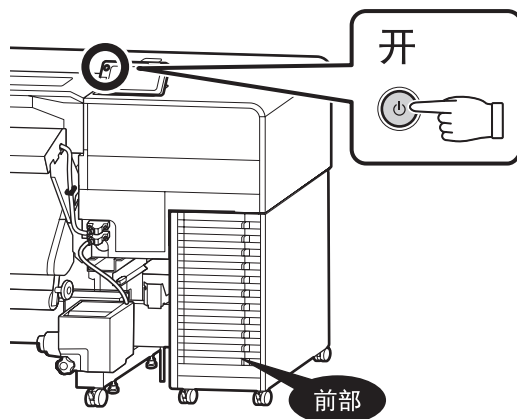

打开打印机电源并配置显示设置。接下来，选择色彩模式*。
然后按照操作面板上的指导执行初始化充墨。
* 色彩模式可以在日后更改。有关更改色彩模式的说明，请参见《用户指南》（电子手册）。

充墨



充墨时需要以下耗材（可单独购买）：

- ☐ 墨包（根据色彩模式准备所有颜色）
- ☐ 清洗墨包（一个；仅适用于 10 色模式）

请在执行以下步骤前准备好这些物品。

选择“如何...”，遵照屏幕上的指导安装墨包。
充墨完成后，会显示“打开打印机盖并装入卷纸。”信息。



充墨时请遵循下列注意事项。否则充墨可能中断并需要重新充墨，导致比正常充墨消耗更多的墨水。

- ☐ 请勿从插座上拔下电源线或关闭电源。
- ☐ 请勿执行屏幕指示以外的操作。



根据所选色彩模式的不同，安装在最上层托架（标记 WH/CL 的托架）的墨包也有所不同，如右表所示。


10 色模式	清洗墨包
11 色模式（含 WH）	WH 墨包

如果您使用的是 Windows 计算机，请继续执行下一步。Mac 用户可执行“使用打印机”部分。




安装基本软件

请将计算机连接到互联网，以便下载并安装软件。在安装过程中，必须按照屏幕提示通过线缆连接打印机和计算机。如果提前执行此操作，将无法安装基本软件。

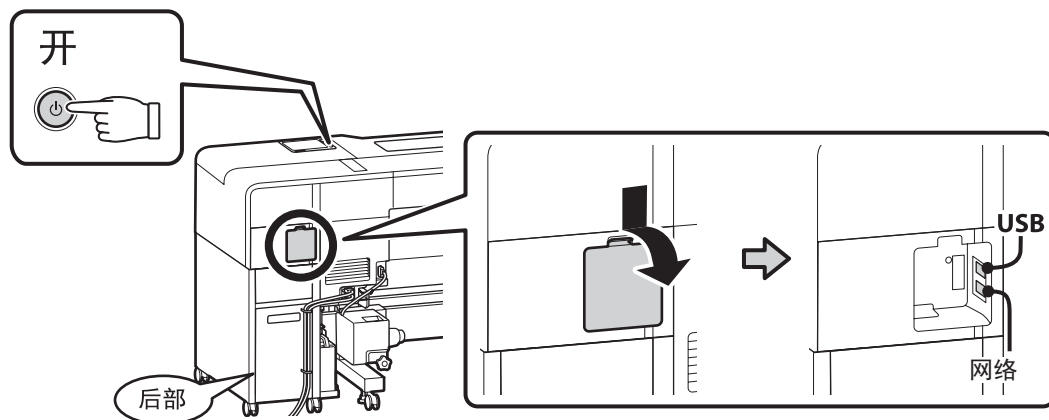

通讯线缆（LAN 和 USB）的端口位于可拆卸端口盖内。连接通讯线缆后，请将线缆对准上凹槽或下凹槽，然后装回端口盖。

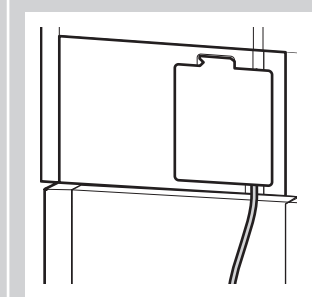

[1]



在 Web 浏览器中输入“epson.sn”，然后输入打印机型号名称，单击 .

[2]



准备您的产品
按照手册设置产品。



安装和连接设置
安装所需的软件以从您的计算机进行打印。




运行下载的安裝程序。



[4]



遵照屏幕上的指导完成安装。

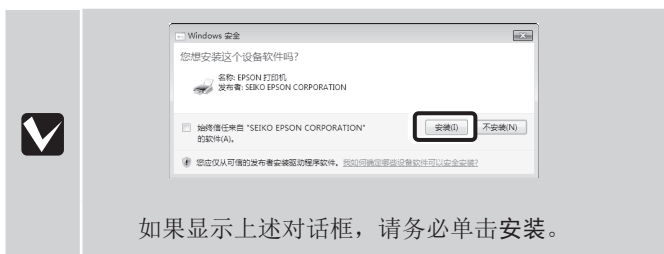


如果显示上述对话框，请务必单击安装。



在软件安装过程中，当系统提示您输入管理员密码时，请输入默认密码。默认管理员密码印在如图所示位置的标签上。

□ 如果只有一个标签，密码将为印在“出厂编号”标签上的出厂编号（图中的 B）。在插图示例中，密码为“XYZ0123456”。

□ 如果有两个标签，密码将印在“PASSWORD”标签（A）上。在插图示例中，密码为“03212791”。

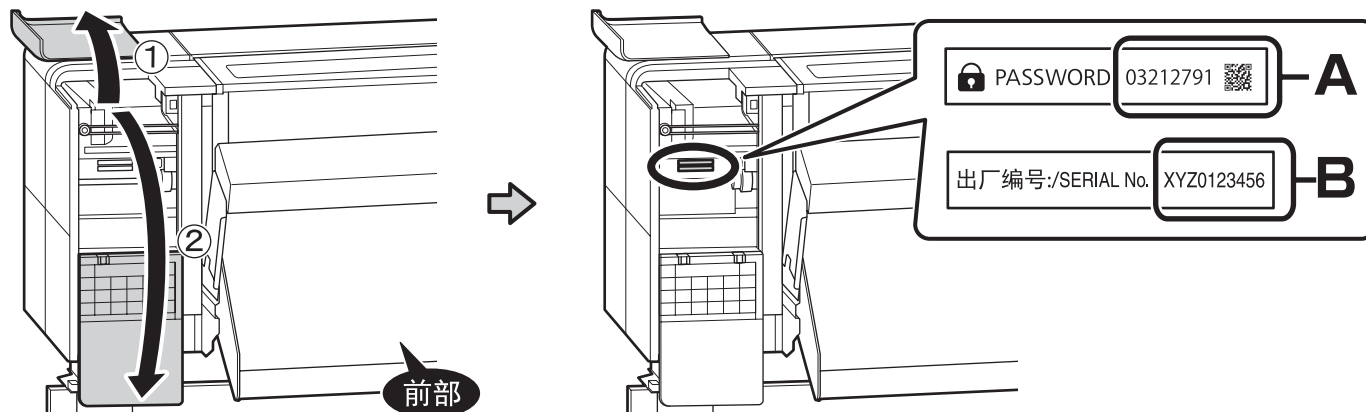

对于通过网络连接使用打印机的用户



进行网络连接时，我们建议更改默认设置的初始管理员密码。请勿忘记管理员密码。有关如何更改管理员密码以及忘记密码后如何操作的信息，请参见《用户指南》（电子手册）。



安装 Epson Edge Print

在安装 Epson Edge Print 之前，请先在计算机上安装基本软件。安装软件时，请访问 Epson Edge Print 包装内随附说明中的 URL。

如何启动 Epson Edge Print

使用以下两个方式之一启动 Epson Edge Print:

- ☐ 双击桌面上的快捷方式图标。
- ☐ 单击 Windows 开始按钮并选择所有程序 > **Epson Software** > **Epson Edge Print**。

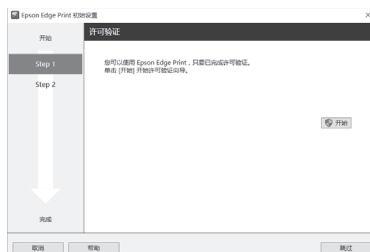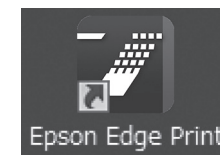


第一次使用 Epson Edge Print 时，系统将提示您接受许可协议。参见 Epson Edge Print 帮助，以获取更多信息。

接下来，装入介质并开始使用打印机。

使用本打印机时，用户可以一边查看操作面板屏幕上的步骤，一边设置介质和执行基本维护（更换耗材和维护）。

以下步骤介绍了如何查看设置介质的过程。

[1]

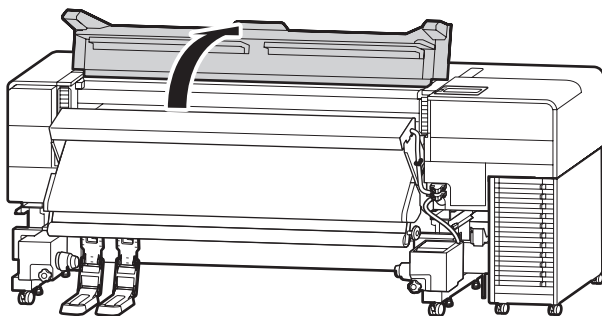


打开打印机盖。

[2]



按“如何...”以显示设置步骤。
之后，您可以一边查看屏幕上的步骤一边执行操作。

本打印机的所有手册都可以在“在线手册”网页上找到。
您还可以查看视频手册。
“在线手册”页面始终提供新版本的手册。
右侧屏幕图像仅为示例。

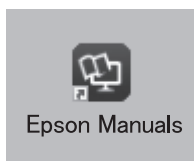

您可以通过单击计算机桌面上的 **Epson Manuals** 图标打开电子手册。
按照“安装软件”部分的说明安装手册时，将会创建 **Epson Manuals** 图标。



无“**Epson Manuals**”图标
请访问 **epson.sn** 并遵循下面的步骤查看电子手册。
[1] 输入或选择打印机型号。
[2] 单击支持 - 查看。

本产品信息以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准，如有更改，恕不另行通知。
对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。
本产品相关资料以针对在大陆地区销售产品的简体中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。
本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。
其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)。

产品相关的驱动程序、软件以及使用说明等资料请从 <https://epson.sn> 网站下载，若您无法下载，请联系爱普生服务热线 **400-810-9977**。

爱普生产品使用说明或网页等可能描述了他公司（非爱普生）的硬件/软件产品、功能及服务，爱普生对于他公司生产的产品和提供的服务（包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性）不做任何明示和/或默示担保。

注释：

- 1、如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识 ，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按海拔 **2000m** 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔 **2000m** 以下安全使用，在海拔 **2000m** 以上使用时，可能有安全隐患。
- 2、如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识 ，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。

对于中国大陆地区的用户，如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：

- 1、首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
- 2、访问爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)，获得更多产品信息或下载驱动；
- 3、从爱普生网页中查询其他支持方式。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称		有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印头		×	○	○	○	○	○
机械部件/自动进纸器	塑料组件	○	○	○	○	○	○
	金属组件/电子部件	×	○	○	○	○	○
机架（外壳/操作面板/支脚）		○	○	○	○	○	○
电路板/电子部件		×	○	○	○	○	○
线缆		○	○	○	○	○	○
附属物品（印刷品等）		○	○	○	○	○	○
捆绑的维护工具		○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。							

产品环保使用期限的使用条件
本产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境，人身和财产造成严重影响。



414537900

EPSON 是精工爱普生株式会社在中国的注册商标。
于此涉及的所有其他产品之商标或注册商标，其权属归其各自所有者所有，此处仅作说明辨识之用。
产品信息如有变化，恕不另行通知。