

EPSON

SC-F2280

大幅面彩色喷墨打印机

首先阅读

请妥善保管此说明书（保留备用）。
安装、使用产品前请阅读使用说明。

本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。

产品驱动光盘盘面上、驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。

本产品不可在打印纸上打印，仅在“检查堵塞的喷嘴”时，可打印在打印纸上。

	组装	8
	初始设置	14
	安装软件	16
	查看电子手册	19

本手册介绍了安装后所涉及的步骤，包括从组装到实际使用的相关内容。请妥善保管本手册，以便随时取用以解决使用本产品时遇到的问题。

符号说明

产品上的符号

本产品上的符号用于确保安全正确地使用产品，防止危害到客户和其他人以及发生财产损失。这些符号表示以下含义。在使用本产品之前，请务必完全理解这些符号的含义。



禁止



禁止触摸



注意、警告



注意：
当心夹手



交流电



待机



易碎物品

本手册中使用的符号

	警告 必须遵守以免对人体造成严重伤害。
	注意 必须遵守以免伤害人体。
	重要 ：必须执行以免损坏此产品。
	注释 ：包含此产品操作的有用或附加信息。

本部分列出了必须注意的注意事项，旨在安全使用本产品以及防止财产损失或对操作人员或他人造成伤害。

安装注释说明

警告
<p>不要盖住产品的通风口。 如果通风口被盖住，内部温度可能会升高并引发火灾。不要用布覆盖打印机，或者将其安装在通风不好的地方。务必确保如手册中所述，保留足够空间进行安装。 第5页上的“选择打印机的放置位置”</p> <p>请勿在儿童可能会靠近的区域中安装或使用本产品。 儿童可能会被设备弄伤。</p>

注意
<p>不要将打印机安装或存放在不稳定的地方或受其他设备震动影响的地方。 打印机可能会掉落或倾倒，并导致伤害。</p> <p>不要将打印机安装在受到油烟和灰尘污染、受湿度影响，或者打印机容易受潮的地方。 否则可能会引发触电或火灾。</p> <p>当移动此产品时，不要将其向前、向后、向左或向右倾斜大于 10 度。 不遵循此注意事项可能会导致打印机摔落、引起事故。</p> <p>因为产品比较重，不能由一人移动。 需要四人才能移动打印机。有关产品重量的信息，请参见： 《用户指南》（电子手册）</p> <p>抬起此产品时，请确保抬起时握住手册中所示的地方。 如果在抬起时握住其他部位，可能会导致打印机摔落，并且可能会夹住您的手指从而造成伤害。有关抬起此产品的详细信息，请参见以下部分。 第7页上的“抬起并搬运打印机”</p> <p>抬起此产品时，请务必使用正确的姿势。 如果使用错误的姿势抬起，可能会导致受伤。</p> <p>在安装本产品之前，请务必清理安装区域内的包装纸、包装材料以及提供的配件。 如果在这些配件上滑倒或被它们绊倒，则可能导致受伤。</p> <p>如果将本产品放置在有脚轮（轮子）的支架上，在执行操作之前，请确保脚轮固定，防止它们移动。 如果支架在您执行操作时移动，则可能会导致受伤。</p>

操作注释说明

 警告

不要在具有挥发物（例如酒精或稀释剂）的地方或靠近明火的地方使用打印机。否则可能会引发触电或火灾。

如果打印机散发出烟雾或者您注意到任何异常气味或噪音，请勿使用打印机。否则可能会引发触电或火灾。如果发生任何异常情况，请立即关闭电源并拔下电源线，然后与您的经销商或爱普生认证服务机构联系。

请勿尝试自行维修打印机，因为这是非常危险的行为。

不要在可能存在可燃气体或爆炸气体的环境中使用打印机。不要在产品内部或附近使用含有可燃气体的喷雾器。可能会发生火灾。

仅按照手册所示进行排线。可能会发生火灾。这还可能会对已连接的设备造成损害。

不要在打印机的开口处插入或丢弃任何金属或可燃物品。否则可能会引发触电或火灾。

除非手册中有说明，否则不要触摸打印机内部的任何区域。否则可能会引发触电或灼伤。

除非手册中有此操作指示，否则不要拆卸任何物品。

如果操作面板的液晶显示屏受损，请小心液晶泄漏。
出现以下任何情况时，请先采取急救措施。
❑ 如果液体沾到皮肤上，请立即擦去液体，然后用大量的肥皂水冲洗该部分皮肤。
❑ 如果液体进入眼睛，用清水冲洗至少 15 分钟，并立即就医。
❑ 如果不慎咽下该液体，请用水漱口、吞下大量的水催吐，并立即就医。

如果有异物或液体（例如水）进入打印机，请立即停止使用。否则可能会引发触电或火灾。请立即关闭电源并拔下电源线，然后与您的经销商或爱普生认证服务机构联系。

 注意

不要坐在本产品上，或者将重物放在本产品上。打印机可能会倾倒或损坏，并导致伤害。

运输或存放产品时，确保其是水平的：不要以角度倾斜或者将其上下颠倒放置。否则可能导致墨水泄漏。

当打开或关闭前盖时，小心不要夹住您的手或手指。如果不小心可能会导致伤害。

不要将手放在可移动托架上。如果被移动部件夹住，可能会导致手部受伤。

在连接线缆或可选件时，请确保其安装方向正确无误，且严格遵循相关程序操作。否则可能导致火灾或伤害。请按照手册中的指示正确安装打印机。

移动此产品时，请务必关闭电源，从插座拔下电源线，并取下所有已连接的线缆。如果线缆受损，可能会引起触电或火灾。

除移动产品时外，请始终保持支架上的所有脚轮和供墨单元处于锁定状态。否则可能会引起事故。



不要将手伸入打印机上的任何开口部分内。如果被移动部件夹住，可能会导致手部受伤。

电源注释说明

 警告

确保插头的插销片已完全插入电源插座。否则可能会引发触电或火灾。

定期拔出插头，并清洁插销片和插销片底座。如果插头的插入时间过长，插销片底座附近可能会累积灰尘，从而可能导致短路或火灾。

拔下插头时，请握住插头本身；不要拉伸电源线。如果线缆受损或插头变形，则可能会引起触电或火灾。

不要用湿手插入或拔出插头。否则可能会导致电击。

为防止触电，请将打印机连接到接地的电源插座。将打印机连接到未接地的电源插座可能会导致火灾或触电。

⚠警告

仅使用此设备标签上指示的电源类型。
否则可能会引发触电或火灾。

如果有灰尘等异物附着在插头上，不要使用插头。
否则可能会引发触电或火灾。

除打印机随附的线缆之外，不要使用任何其他电源线。此外，不要将打印机随附的电源线用于任何其他设备。
否则可能会引发触电或火灾。

如果电源线损坏，请勿使用。
否则可能会引发触电或火灾。如果电源线损坏，请与爱普生认证服务机构联系。注意下面要点可防止损坏电源线。

- 不要更改电源线。
- 不要将任何重物放置到电源线上。
- 不要弯曲、扭曲或用力拉伸电源线。
- 不要在加热器附近摆放电源线。

不要将电源线连接到插线板或多功能插座。
否则可能会引发触电或火灾。请将电源线直接连接到家用电源插座上。

⚠注意

如果您将长时间不使用打印机，请拔下打印机线缆以确保安全。

请不要将本产品放在低温或多尘的地方。
请妥善使用/保管本产品，以避免因使用/保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成故障、损坏。

耗材以及废墨注释说明

使用之前，请务必阅读本产品的物质安全技术说明书。请联系爱普生取得。

⚠注意

在维护期间，穿上防护装备，包括保护眼罩、手套和口罩。如果墨水、废墨、墨水清洁剂或预处理液接触到您的皮肤或进入您的眼睛或口中，请立即采取以下措施：

- 如果液体附着在您的皮肤上，请立即用大量的肥皂水将其冲洗干净。如果皮肤上出现不适或变色，请立即就医。
- 如果液体进入您的眼睛，请立即用水冲洗。不遵守这些注意事项可能会引起眼睛充血或轻度炎症。如果仍感不适，请立即就医。
- 如果液体进入您的嘴里，请立即就医。
- 如果液体不慎咽下，不要强行催吐，应立即就医。如果强行催吐，可能导致气管堵塞造成窒息危险。

请将墨包、清洗墨包、废墨、墨水清洁剂和预处理液放在儿童触及不到的位置。

不要过分用力摇晃墨包或清洗墨包。
过分用力可能会导致墨水或清洗液泄漏。

不要拆开墨包或清洗墨包。
如果拆开，墨水或清洗液可能会溅入眼睛或溅到皮肤上。

打印纸注释说明

⚠注意

小心打印纸边缘会划伤您的手。
因为打印纸边缘很锋利，可能会导致伤害。

其他注释说明


确保电源线符合您计划使用的区域的相关安全标准。

选择打印机的放置位置

选择合适的打印机支架

请将打印机安装在支架等之上。安装位置需满足以下条件。

- ❑ 尺寸应大于图中所示的橡胶支脚的间距。
- ❑ 高度：600 ~ 800 毫米
- ❑ 可承受至少 110 千克的重量，且很稳固。

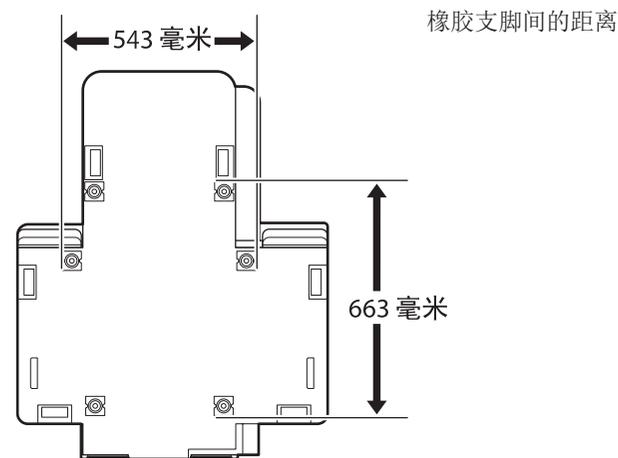

放置打印机的指导


将打印机放置在符合下列规格的环境中。

- ❑ 不会受到震动并且具有足够空间（如图所示）的稳定平坦位置。
- ❑ 仅使用符合此产品电源要求的电源插座。
- ❑ 环境条件如下：

温度：10 ~ 35°C

湿度：20 ~ 80%


为保持湿度，不要将打印机放置到阳光直射的地方、空调气流等直接影响的地方，或靠近热源的地方。

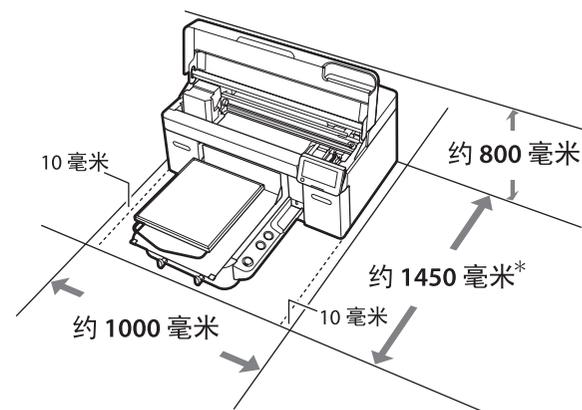

* 使用大号平压板选件时需要约 1500 毫米。

打开包装

包装中的物品可能因国家/地区的不同而有所不同。

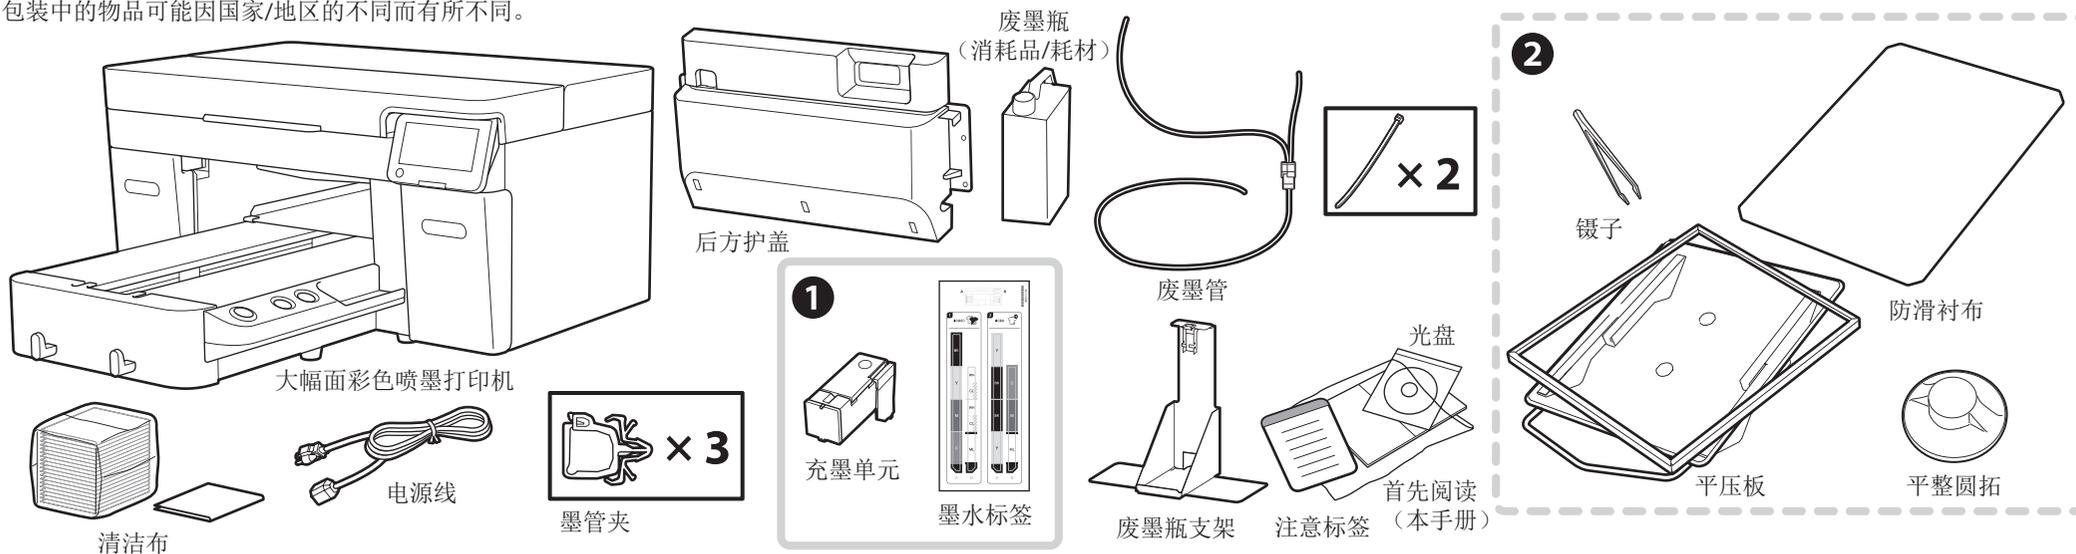

- 将彩色墨水模式设为初始设置时，安装过程中不会用到 **1**。请务必妥善保管，以便日后在更改打印机模式时使用。有关如何更改打印机模式的详细信息，请参见《用户指南》（电子手册）。
- 安装过程中不会用到 **2** 至 **3**。有关用法及详细信息，请参见《用户指南》（电子手册）。

维护工具包（消耗品/耗材）

3

清洁棒（宽） × 25 清洁棒（窄） × 25 墨水清洁剂 杯子 手套 × 3

手套 × 1

仅限白色墨水模式和高速彩色模式

打印机设置大约需要 35 分钟进行初始化充墨。

抬起并搬运打印机




注意:


- ❑ 在开始安装打印机之前，请务必清理工作区域内的包装纸、包装材料以及提供的配件。
- ❑ 打印机很重，所以开箱或移动时需要 4 个人搬运。




- ❑ 抬起打印机时，请仅握住图中标明的部位，否则可能会影响正常的操作和打印。
- ❑ 如图所示，凹口把手位于标签指示的区域下方。星号表示手应该放在打印机底部带有防滑材料的位置。
- ❑ 4 个人应同时抬起，否则可能会造成打印机倾斜而夹住手。

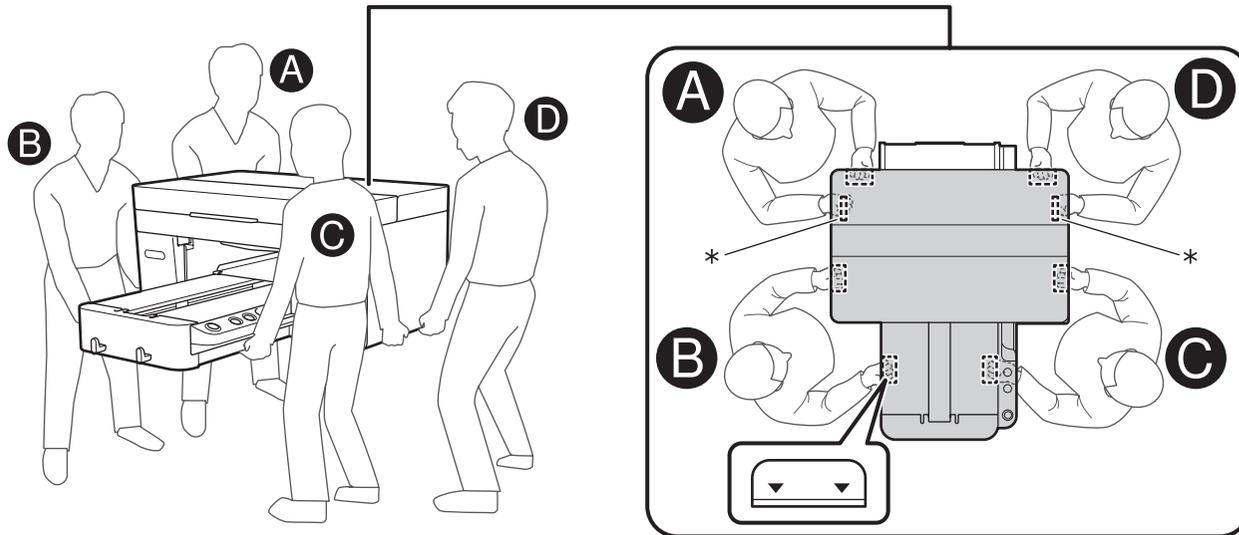


安装废墨管和后方护盖

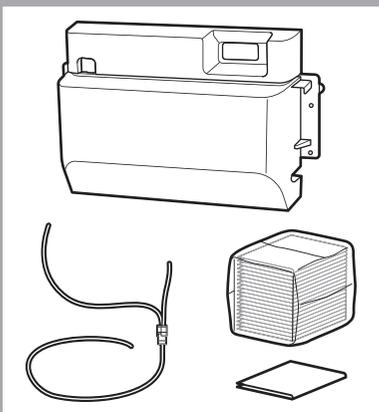

[1]

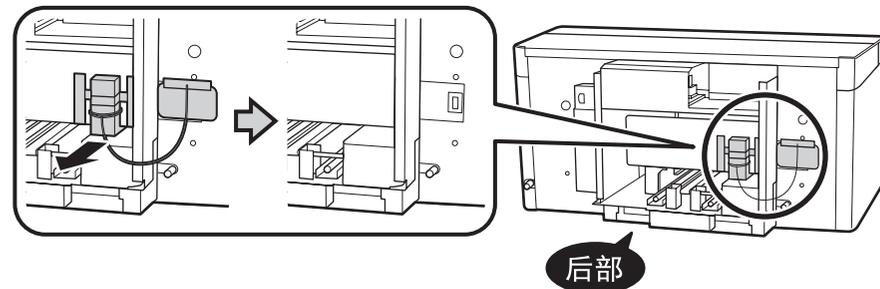

[2]

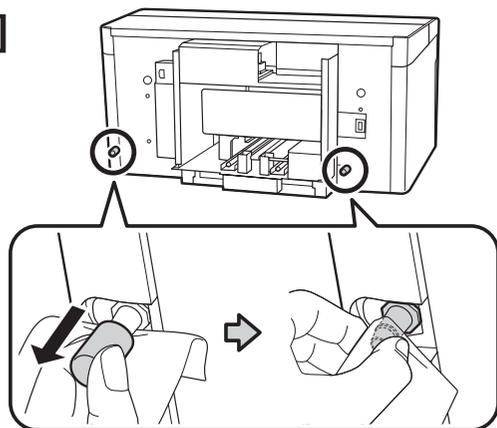


使用清洁布握住废墨口，取下指示的部件并如图所示清洁废墨口。
当运输打印机时，您还需要这些取下的部件，请妥善保管。




[3]



连接废墨管，较长的一端连接至左侧的废墨口，较短的一端连接至右侧的废墨口。

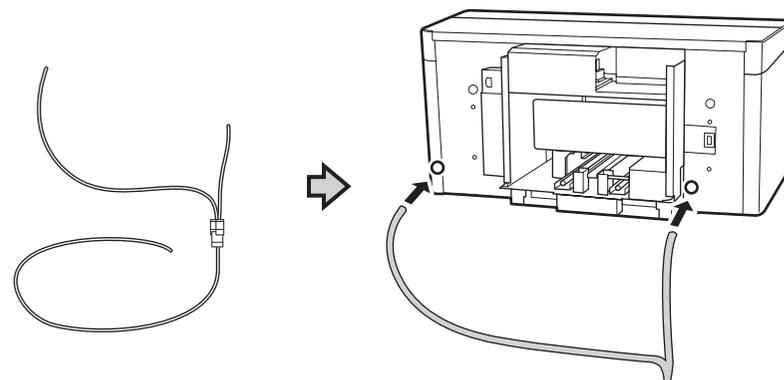

[4]

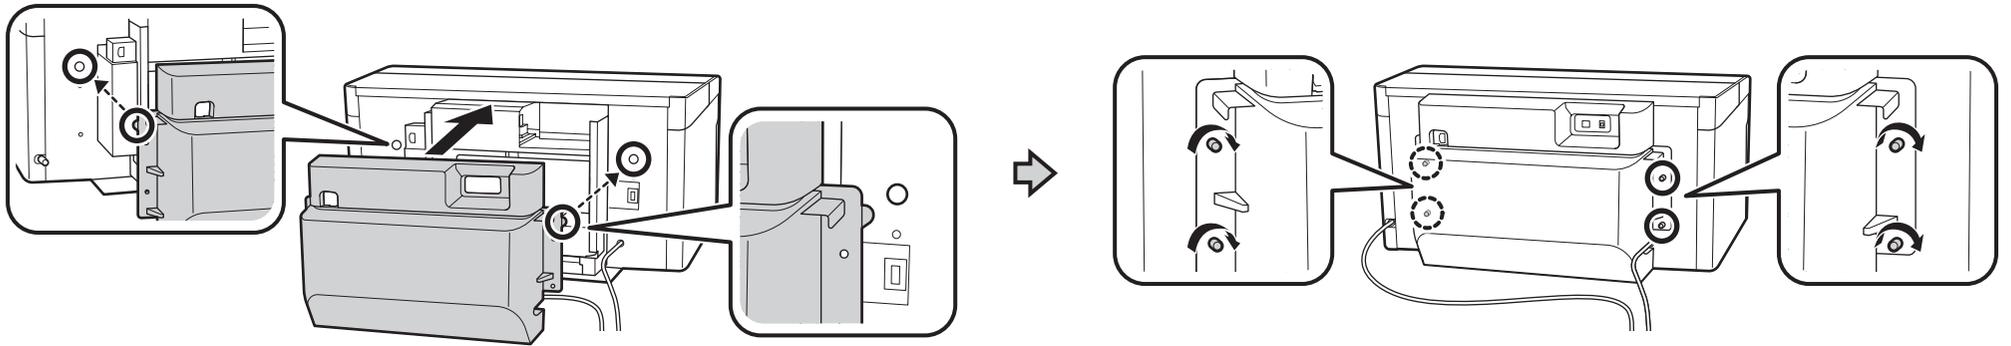

[5]




注意：

当打开或关闭打印机盖时，小心不要夹住您的手或手指。




在打印机盖处于下图所示位置之前，不要松开打印机盖。否则，可能夹住您的手或手指。

取下保护胶带和包装材料，并向下按压部件以确保它们没有松动。

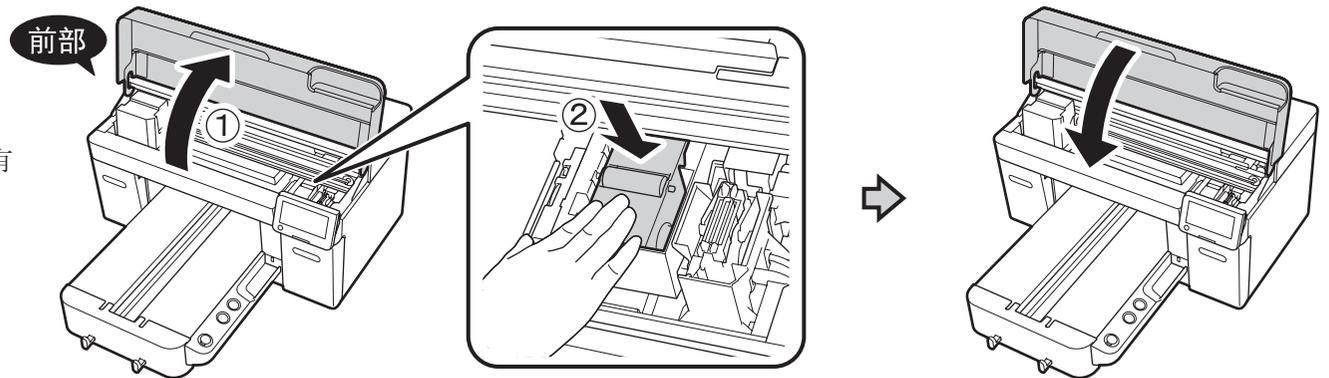


[6]

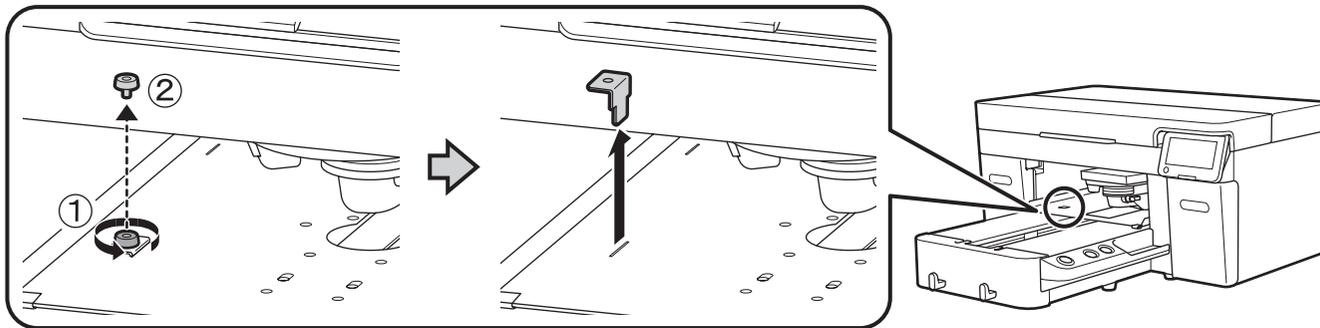

当运输打印机时，您还需要这些取下的部件，请妥善保管。




安装废墨瓶

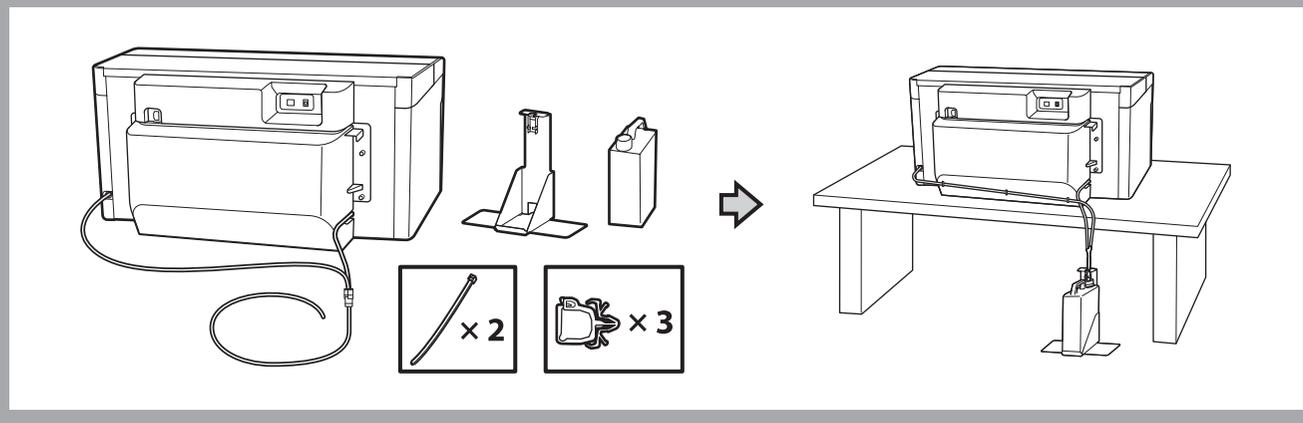


[1]




后部

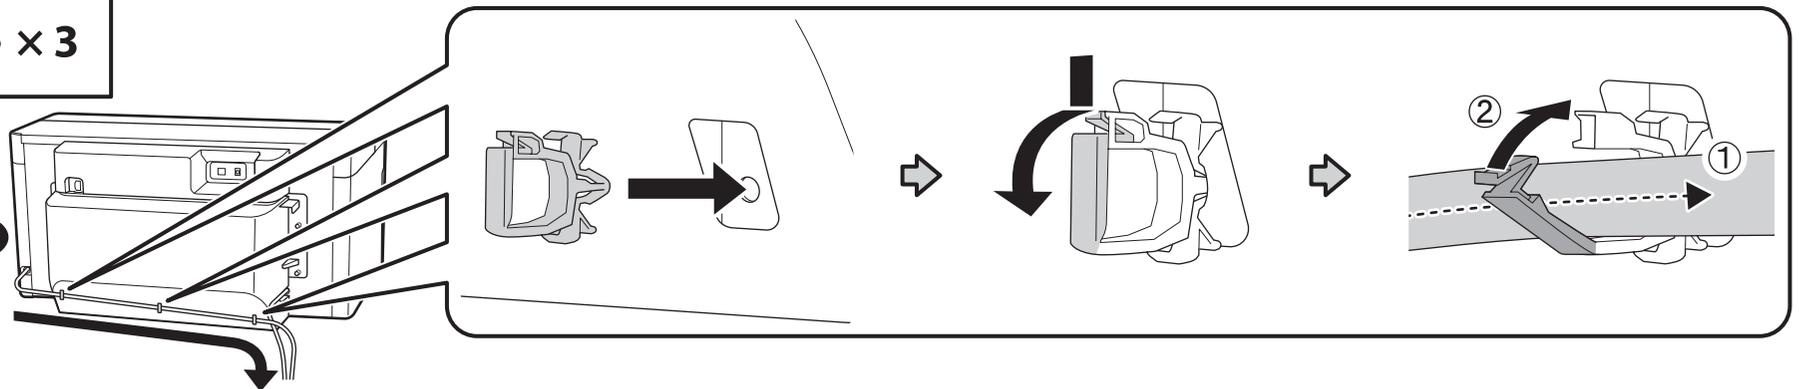

[2]

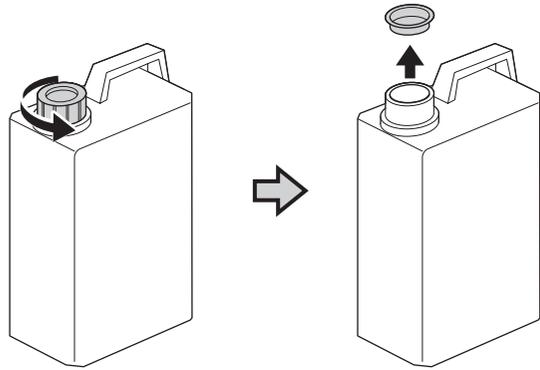


处理废墨时需要用到废墨瓶盖。请保存好瓶盖。请勿将其丢弃。

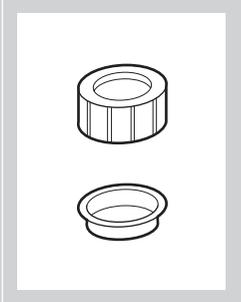


[3]




- ❑ 将废墨管插入到废墨瓶，并将废墨瓶放在低于废墨管与打印机连接处的位置。
- ❑ 废墨管应斜向下方并对着废墨瓶，不应该偏向其他方向。

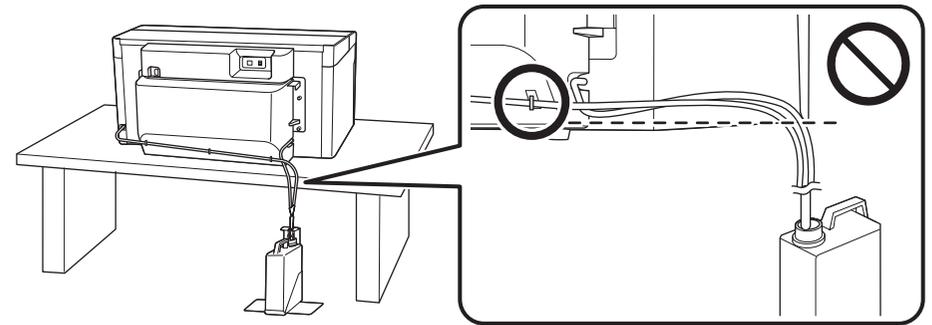


不要弯曲或挤压废墨管。否则，可能会导致废墨泄漏到打印机内部或周围。

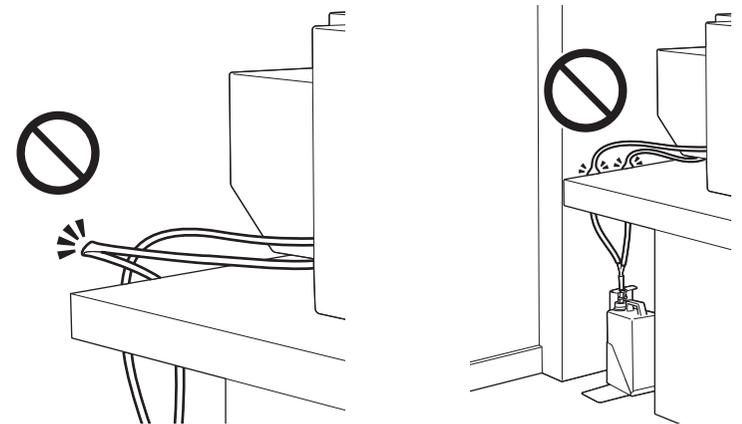

[4]

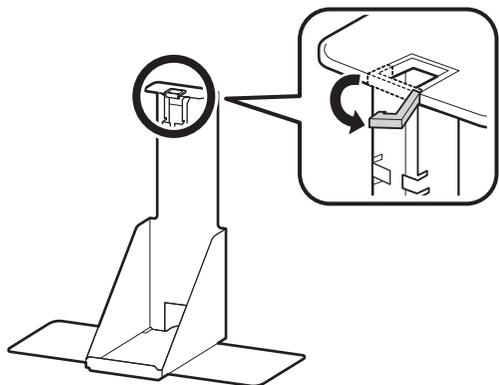


[5]

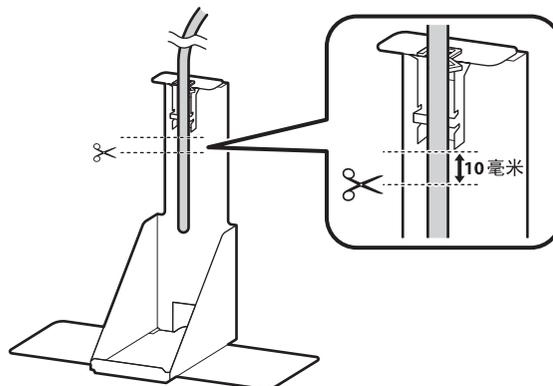


将废墨管放在废墨管固定架旁边，确定合适长度后，如图所示，在距离固定架底部下方约 10 毫米处切断废墨管。


[6]

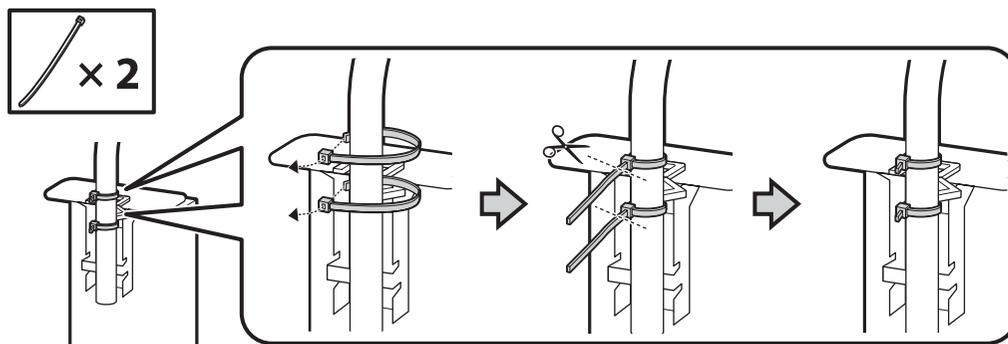

[7]

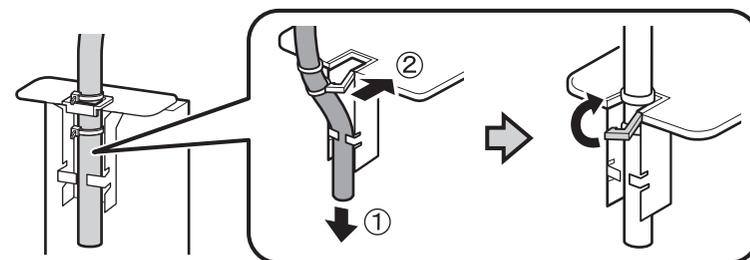


[8]

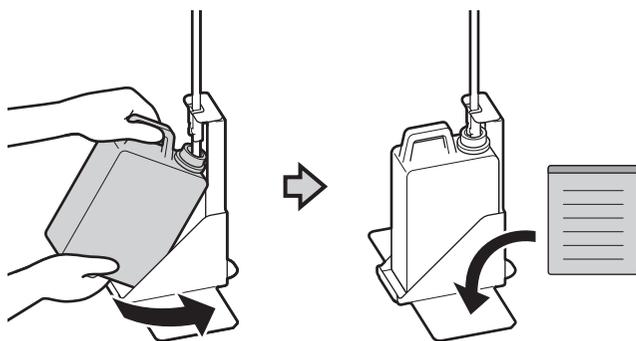


请将简体中文的注意标签贴在英文标签上。

连接电源线

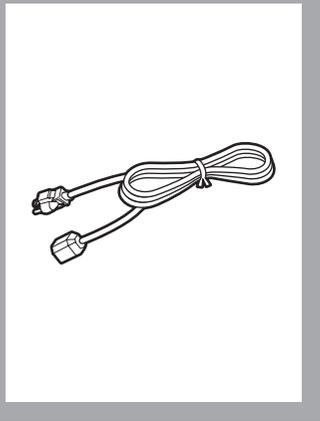


[1]

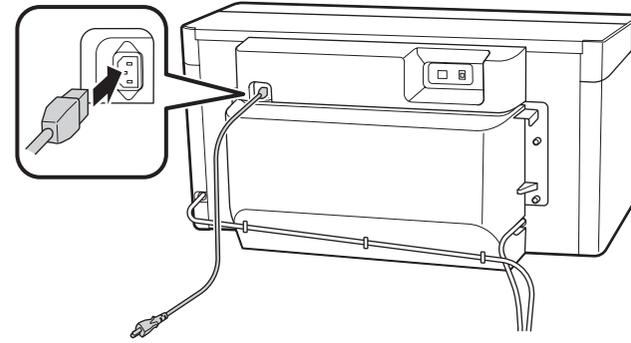


[2]

警告： 仅使用打印机标签上标注的电源类型。

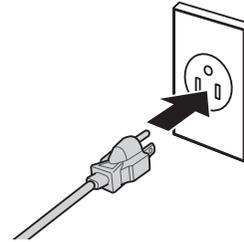

请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。如果插接不正确，可能会导致电击、火灾或损坏您的设备。且请确保插座已接地。
本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。

粘贴墨水标签

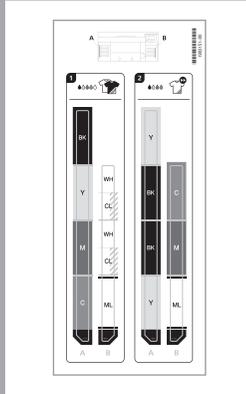


在打开打印机电源之前，在墨包盖内贴上标签，以指示在所需打印机模式下使用的墨水。


白色墨水模式/彩色墨水模式




高速彩色模式



将标签 A 贴在左侧，将标签 B 贴在右侧。使标签顶部与图中所示位置对齐。

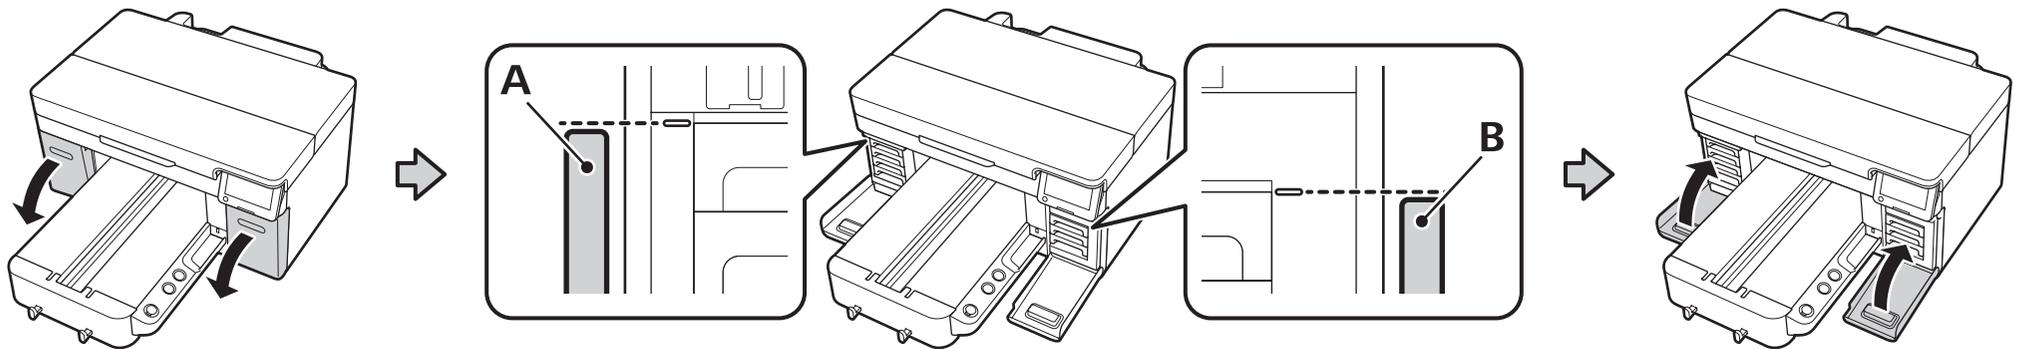


初始化充墨

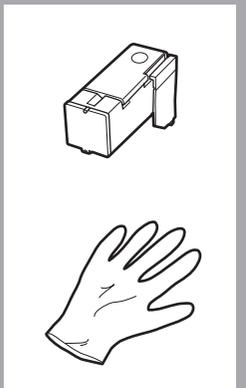

如果您要选择白色墨水模式或高速彩色模式，请准备充墨单元和手套。使用后按照《用户指南》（电子手册）中的描述处理这些物品。

打开打印机电源并选择显示环境。然后，选择与您计划使用的墨水类型相对应的打印机模式选项，然后按照屏幕提示操作完成初始化充墨。

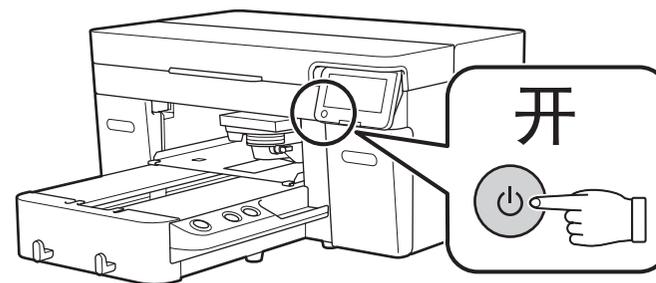


充墨时请遵循下列注意事项。否则充墨可能中断并需要重新充墨，导致比正常充墨消耗更多的墨水。

- ❑ 请勿从插座上拔下电源线或关闭电源。
- ❑ 请勿执行屏幕指示以外的操作。
- ❑ 请勿打开任何盖。



- ❑ 充墨完成后，您无法从高速彩色模式切换到另一种打印机模式，也无法从白色墨水模式或彩色墨水模式切换到高速彩色模式。
- ❑ 安装保护盖后，用力向下按以确保其完全关闭，否则可能会因与打印头接触而损坏。

安装基本软件

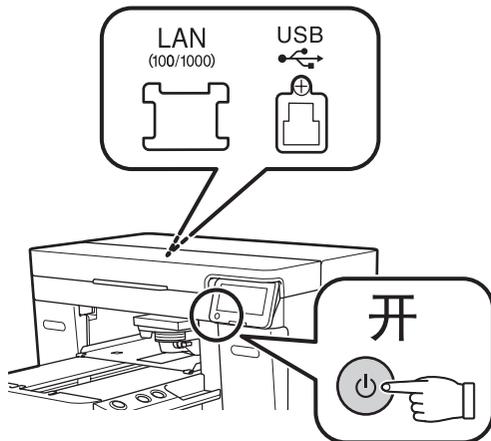


将打印机和计算机做好连接准备，然后再继续，安装程序提示您进行连接之后，再连接线缆。计算机必须连接到互联网，以便在安装过程中可以下载软件。如果未按照屏幕上的指导连接设备，将不会安装基本软件。

Mac
无 CD/DVD 驱动器



[1]

Windows

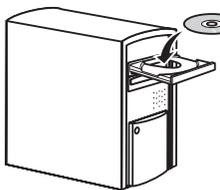

软件光盘
光盘中包含此产品的通讯驱动程序及相关软件，和此产品详细资料的电子说明书，供用户在使用时参考和查阅。



[4]

随产品提供的软件，可能因国家/地区而有所差异，具体信息请参见随产品提供的光盘。

[1]



在 Web 浏览器中输入“epson.sn”和打印机型号名称，然后单击 。

[2]



[3]

运行下载的安装程序。

[4]



遵照屏幕上的指导完成安装。

Windows

✓

Windows 安全

您想安装这个设备软件吗？

名称: EPSON 打印机
发布者: SEIKO EPSON CORPORATION

始终信任来自“SEIKO EPSON CORPORATION”的驱动程序。

ⓘ 您应仅从可信的发布者安装驱动程序软件。我们建议您仅从可信发布者安装软件。


如果显示上述对话框，请务必单击**安装**。

设置密码（仅限网络）




进行网络连接时，我们建议更改默认设置的初始管理员密码。
请勿忘记管理员密码。有关忘记密码后如何操作的信息，请参见《用户指南》（电子手册）中的“故障排除”。

[1]

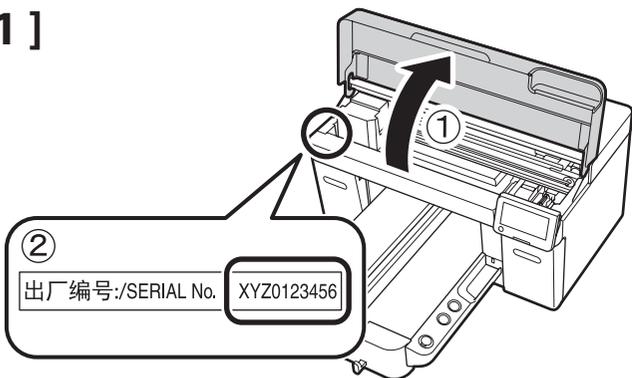

默认密码是打印机出厂编号。出厂编号位于如图所示的标签中。

[2]

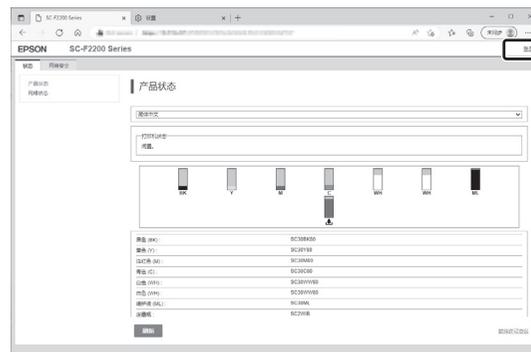


打开 Web 浏览器，并在地址栏输入打印机的 IP 地址。显示图中所示的对话框时，单击右上角的登录按钮。

[3]




将用户名称字段留空，在管理员密码字段中输入步骤 1 中指出的出厂编号，然后单击确定。

[4]

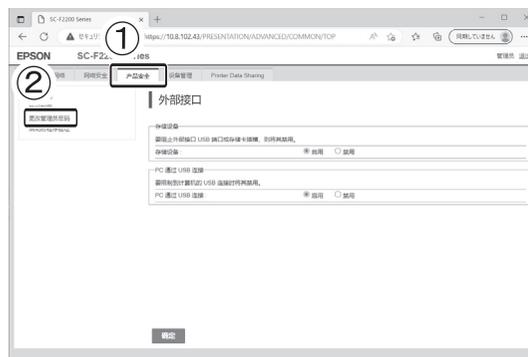

单击产品安全 > 更改管理员密码。

[5]

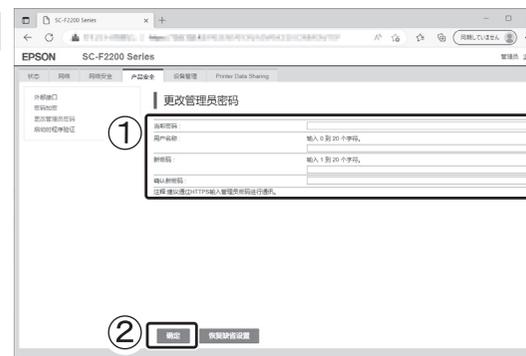

在当前密码字段中输入步骤 3 中使用的出厂编号后，输入新密码并单击确定。



Epson Manuals

接下来，请查看《用户指南》（电子手册）以装入T恤（介质）并开始使用打印机。
通过双击计算机桌面上的 **Epson Manuals** 图标打开电子手册。
按照“安装软件”章节安装说明书时，会创建 **Epson Manuals** 图标。



无“**Epson Manuals**”图标

请访问 epson.sn 并遵循下面的步骤查看在线手册。

- [1] 输入或选择打印机型号。
- [2] 单击支持 - 在线手册。

通过扫描右侧的二维码或者打印机上的二维码标签，可以查看有关装入T恤和执行维护的爱普生视频手册。



本产品信息以爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）为准，如有更改，恕不另行通知。
 对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。
 本产品相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的简体中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。
 本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。
 其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）。

爱普生产品使用说明或网页等可能描述了其他公司（非爱普生）的硬件/软件产品、功能及服务，爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务（包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性）不做任何明示和/或默示担保。

注释：

1、如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。

2、如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。

对于中国大陆地区的用户，如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：

- 1、首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
- 2、访问爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>），获得更多产品信息或下载驱动；
- 3、从爱普生网页中查询其他支持方式。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称		有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印头		×	○	○	○	○	○
机械组件/ 自动进纸器	塑料组件	○	○	○	○	○	○
	金属组件/ 电子部件	×	○	×	○	○	○
机架 (外壳/操作面板/支脚)		○	○	○	○	○	○
电路板/电子部件		×	○	○	○	×	○
线缆		○	○	○	○	○	○
附属物品 (印刷品和软件光盘)		○	○	○	○	○	○
随附的维护工具		○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
 但这只是因为保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件

在中国销售的电子电气产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。



© 2023 Seiko Epson Corporation. 20230327
 Printed in XXXXXX
 YYYYYYYYYYYY

EPSON 是精工爱普生株式会社在中国的注册商标。
 于此涉及的所有其他产品之商标或注册商标，其权属归其各自所有者所有，此处仅作说明辨识之用。产品信息如有变化，恕不另行通知。