

壁挂架套件

WH-10

安装手册

WH-10 是用于将打印机固定到墙壁的选配挂架。本手册介绍安装和使用 WH-10 的步骤和注意事项。

适用的打印机型号

WH-10 仅适用于下文指定的产品。请注意，使用非指定产品可能会导致安装和操作不当。


- ❑ TM-T88IV/TM-T88V/TM-T88VI/TM-T88VII
- ❑ TM-T88IV/TM-T88V/TM-T88VI/TM-T88VII（配有 0T-BX88/0T-BX88V/0T-BX88VI/0T-BX88VII 电源盖）
- ❑ 序列号为 xxx030000 或以上的 TM-U220B/TM-U220D。（xxx 取决于型号。）
- ❑ TM-U220IIB/TM-U220IID
- ❑ TM-U230
- ❑ TM-T90
- ❑ TM-L90

注意事项

- ❑ 要在墙壁上使用 TM-T88IV/TM-T88V/TM-T88VI/TM-T88VII，请务必将连接器盖固定到打印机上。
- ❑ 为防止出现卡纸现象并保证打印浓度水平，请勿为 TM-U220/TM-U220II 使用 3 张式卷筒纸。
- ❑ 静电可能导致单页纸附着在打印机外壳上。
（这种静电不会影响打印机工作。）


开箱

打开包装并确认其中包含图中列出的所有部件。如果发现任何部件缺失或损坏，请联系经销商获得帮助。





❑ 壁挂固定架


*注：不含用于壁挂固定架的螺钉。




❑ 托架（2 件）



❑ 用于支架的螺钉
（3×12）（4 枚）



❑ TM-T88IV 卷筒纸止动器



❑ 用于 TM-T88V/TM-T88VI/TM-T88VII 的卷筒纸止动器




❑ 安装手册


❑ 操作面板示意图

- 用于 TM-T88IV
- 用于 TM-T88V
- 用于 TM-U220

*注：用于 TM-T90、TM-L90 和 TM-U230 的操作面板示意图与打印机包装在一起。

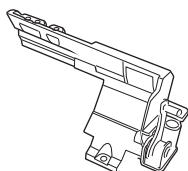

□ 用于 TM-U220/TM-U220II 挂架的卷筒纸固定器



□ 用于 TM-U220/TM-U220II 的凸轮



□ 用于 TM-U220/TM-U220II 的螺钉 (3×10) (1 枚)



□ 用于 TM-U220/TM-U220II 的螺钉 (3×6) (5 枚)

*注：4 枚螺钉用于固定托架。

在某些存储和运输条件下，壁装固定架或托架边缘四周可能会生锈，可用砂纸打磨掉锈迹。

安装

安装前，确保打印机以及所有连接到打印机的设备均已关闭。拔下打印机身上的所有电缆。

安装壁装固定架



小心：

为了牢固地固定打印机，请在木质、混凝土或金属墙壁上安装壁装固定架。墙壁厚度不得小于 10 mm。


为了确保壁装固定架能够完全承受打印机的重量，请用适用于安装壁装固定架的墙壁类型的螺钉将其固定。建议使用最小规格为直径为 4 mm、长度为 12 mm 的螺钉。

请务必分别在 10 个螺钉孔中用螺钉将壁装固定架牢固地固定到墙壁上。

安装壁装固定架时，请务必确保打印机周围已留有足够的空间。

确保有足够的空间用于打开打印机盖。

将壁装固定架安装到右图所示的墙壁上的位置（标有 **A** 的区域在顶部），并用 10 枚螺钉牢固地固定好。包装中未随附螺钉；请使用适合所用墙壁类型的螺钉。

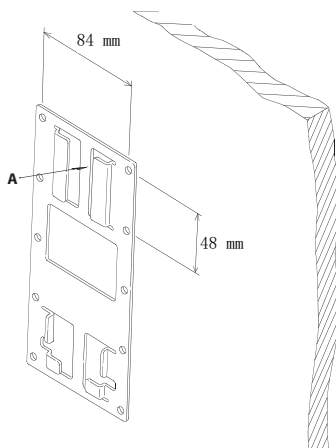

粘贴操作面板示意图



对于 TM-T88IV/TM-T88V、TM-T90、TM-L90、TM-U220 和 TM-U230，由于这些打印机的工作方向在墙壁上是颠倒的，因此需粘贴操作面板示意图查看操作面板方向是否正确。

（TM-T90、TM-L90 和 TM-U230 的操作面板示意图随打印机提供。）

1. 打开打印机盖（卷筒纸盖）（TM-T90 或 TM-U220 不必执行此操作）。
2. 将操作面板示意图上的 FEED（送纸）开关标记对准打印机操作面板上的 FEED（送纸）开关标记，然后将操作面板示意图贴到打印机上。
3. 盖上打印机盖（卷筒纸盖）。

安装卷筒纸止动器（仅适用于 TM-T88IV/TM-T88V/TM-T88VI/TM-T88VII）

1. 剪断卷筒纸止动器。

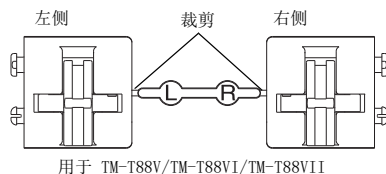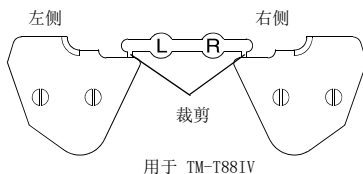

2. 打开打印机盖（卷筒纸盖）。



3. 将卷筒纸止动器上的 2 处突出部分对准打印机中的孔，然后将其推入到位。对于 TM-T88V/TM-T88VI/TM-T88VII，将突出部分对准孔后，朝打印机后部的方向转动卷筒纸止动器，直至其卡入到位。

注：

对于 TM-T88V/TM-T88VI/TM-T88VII，确保卷筒纸止动器顶部阶梯式部件的位置对准卷筒纸固定器（对于宽度为 58 mm 的打印纸，位于卷筒纸导纸机构上）上的突出部分。

TM-T88IV

TM-T88V/TM-T88VI/TM-T88VII

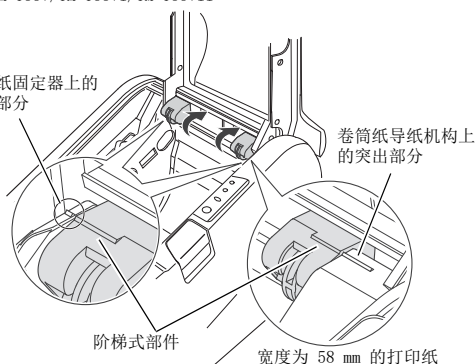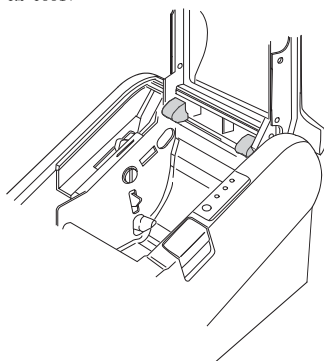

更改卷筒纸探测器位置


（仅适用于 TM-T88IV/TM-T88V/TM-T88VI/TM-T88VII 和 TM-T90）

1. 拧松探测器的螺钉。

2. 推动探测器杆，直至其抵住孔的背面。

3. 朝自身方向拧动旋钮，直至探测器杆在另一孔中卡入到位。



4. 朝自身方向按下旋钮将其固定时，拧紧螺钉。

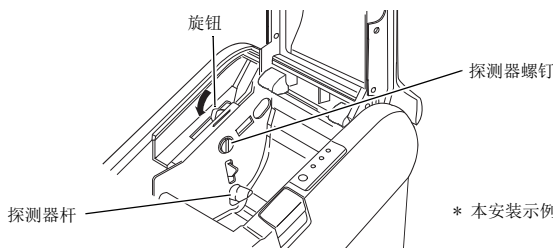

* 本安装示例针对 TM-T88IV 提供。



更改卷筒纸进度探测器位置和打印纸宽度（仅适用于 TM-U220/TM-U220II） 为 WH-10: 3×6 和 3×10 使用两种类型的螺钉。不会使用最长的螺钉（3×12）。

1. 打开打印机盖（卷筒纸盖）。
对于不含卷筒纸进度探测器且不需要更改打印纸宽度的型号，请跳转到步骤 7。对于不含卷筒纸进度探测器但需要更改打印纸宽度的型号，请跳转到步骤 3。
2. 用硬币等工具将探测器调节螺钉略微拧松一些，然后用手轻轻拧松螺钉，直至其停止转动。不得将螺钉完全拧下。

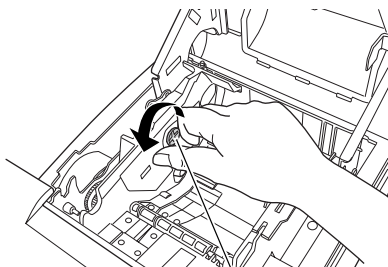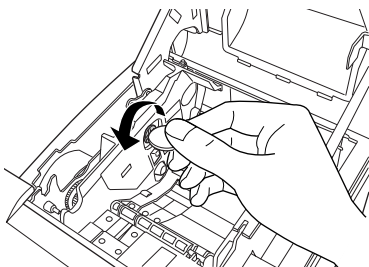

探测器调节螺钉

3. 拧下卷筒纸导纸机构的 2 枚螺钉。

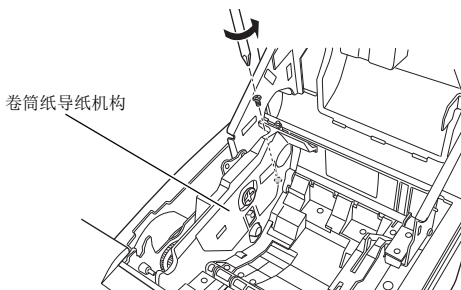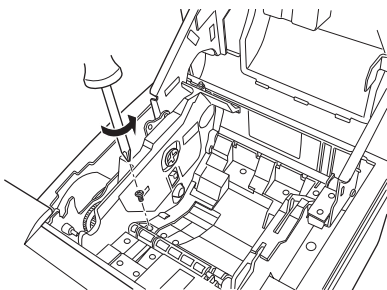


卷筒纸导纸机构

对于不含卷筒纸进度探测器的型号，请跳转到步骤 6。

4. 旋转卷筒纸导纸机构上的探测器杆，更改其方向。

注：

更改完探测器杆的方向后，确保电缆已牢固地连接至连接器。

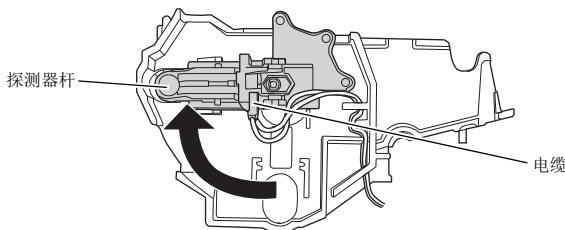


5. 拧紧探测器调节螺钉。

6. 将卷筒纸导纸机构上的孔对准卷筒纸固定器上的孔，以匹配卷筒纸宽度，然后拧紧螺钉（3×10）。


注：

请不要使用拆下卷筒纸导纸机构时拧下的两枚螺钉。请妥善保管此螺钉，以备将来使用。

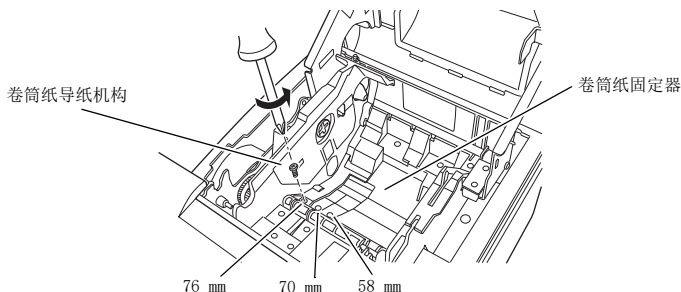


7. 将用于挂架的卷筒纸固定器上的孔对准卷筒纸导纸机构上的定位销。（对于需要更改打印纸宽度的型号，将使用不同的孔，以匹配卷筒纸宽度。）


将螺钉（3 × 6）放入用于挂架的卷筒纸固定器上的孔中可以更轻松地在下一步中拧紧螺钉。

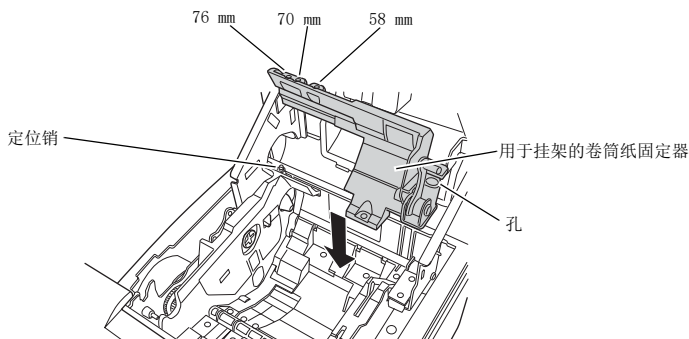


8. 拧紧螺钉（3 × 6），以固定用于挂架的卷筒纸固定器和底座框架。

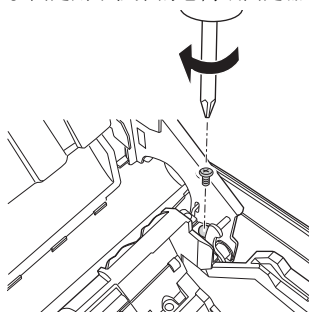

9. 拧紧螺钉 (3 × 10)，以固定用于挂架的卷筒纸固定器和卷筒纸固定器。

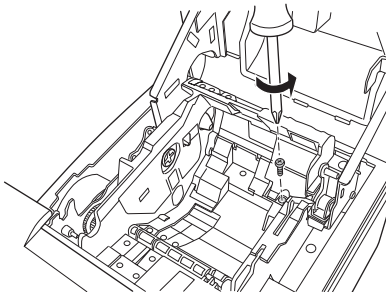



10. 检查制动臂是否如下图所示朝向上方。

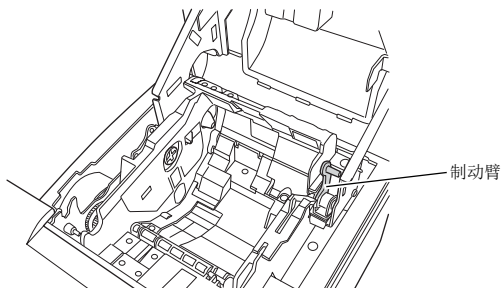


小心：

在将用于挂架的卷筒纸固定器安装到底座框架之前，请勿移动制动臂。否则制动臂部件将损坏。

11. 将凸轮定位销插入滚筒框架的孔中。

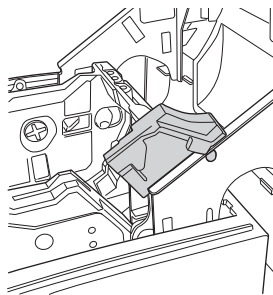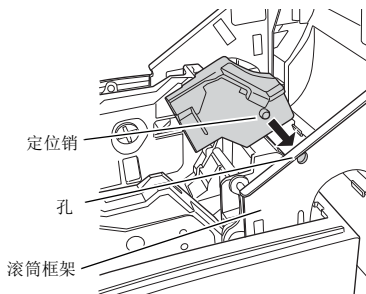


12. 确保制动臂插针位于凸轮内侧的凹槽中时，请按箭头指示方向连同滚筒框架表面一起转动凸轮，直至其卡入到位。

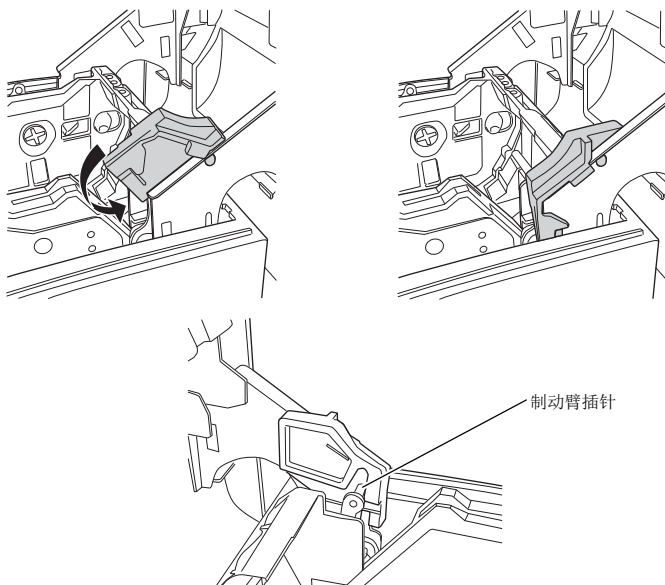


13. 盖上打印机盖（卷筒纸盖）。

注：

盖上盖板时，请按下图中用圆圈指示的打印机中间位置。

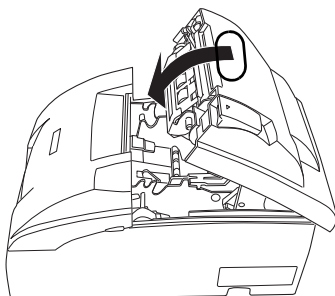


14. 将打印机反过来，然后将其放在作为水平台面的包装箱上。

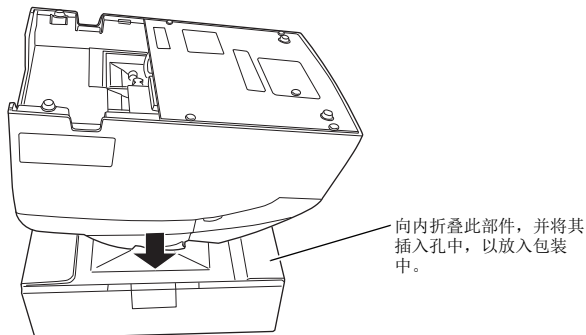

15. 有关安装托架的内容，请参见“安装托架”部分。

拆卸凸轮

用镊子等带尖的工具按压凸轮穿过滚筒框架上的孔时，向上转动凸轮可将其取下。

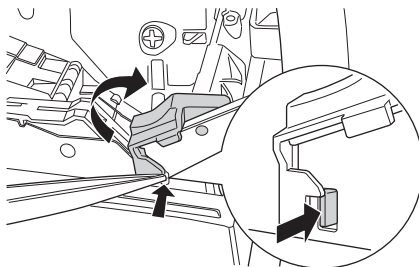


安装托架

每个托架上提供四组不同的螺钉孔。每个孔由数字标识；请务必使用说明书中指示的螺钉孔。


TM-T88IV/TM-T88V/TM-T88VI/TM-T88VII

使用螺钉 (3 × 12) 将上方托架固定到编号为“3”的孔中，将下方托架固定到编号为“4”的孔中。

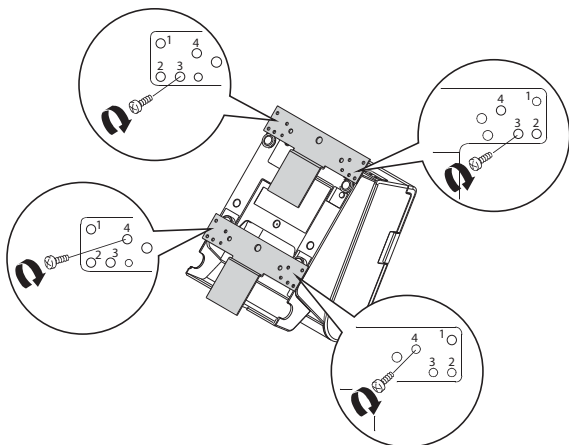


TM-T88IV/TM-T88V/TM-T88VI/TM-T88VII (配有 OT-BX88/OT-BX88V/OT-BX88VI/OT-BX88VII 电源盖选件)

使用螺钉 (3 × 12) 将上方托架和下方托架都固定到编号为“4”的孔中。

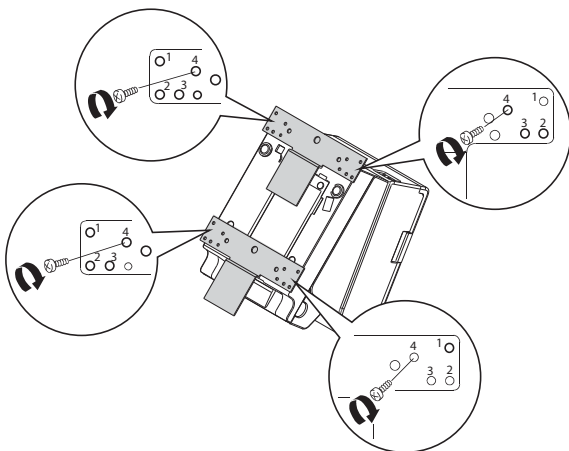


TM-U230

使用螺钉 (3 × 12) 将上方托架固定到编号为“2”的孔中, 将下方托架固定到编号为“1”的孔中。

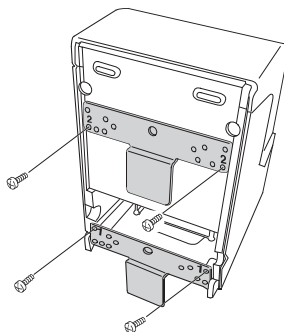


TM-T90/TM-L90

使用螺钉 (3 × 12) 将上方托架和下方托架固定到编号为“4”的孔中。

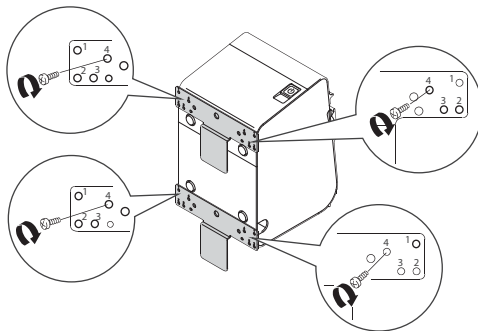

TM-U220/TM-U220II

使用螺钉 (3 × 6) 将上方托架固定到编号为“2”的孔中, 将下方托架固定到编号为“1”的孔中。

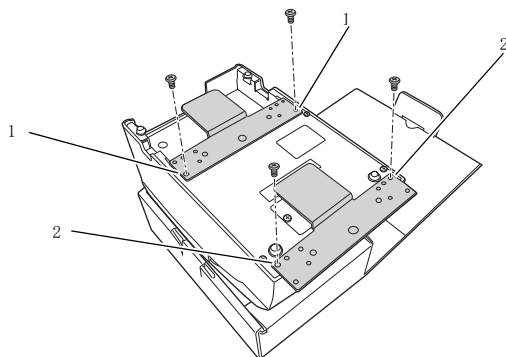

将打印机安装到墙壁上



小心：

安装打印机时，确保壁装固定架已牢固地固定到墙壁上。

为TM-U220B/U220D和TM-U220IIB/U220IID正确安装托架后，打印机操作面板将位于顶部，连接器侧位于底部。对于 TM-T88IV/TM-T88V/TM-T88VI/TM-T88VII、TM-T90 和 TM-L90，电源开关将位于顶部，连接器侧位于底部。对于 TM-U230，连接器侧将位于底部。如果不是这样，请参见“安装托架”部分，并将托架重新安装在正确位置。

从顶部托架开始，将托架滑入壁装固定架的插槽中。

