


升级软件使用说明

说明:


升级程序将打印机升级至最新版本，以确保打印机运行更加稳定。

步骤:


- a) 将电脑与打印机通过 USB 数据线连接好后开机。
- b) 在电脑中双击执行文件“FWxxxxxxx.dmg”，运行升级程序
- c) 进入升级界面，点击“下一步”

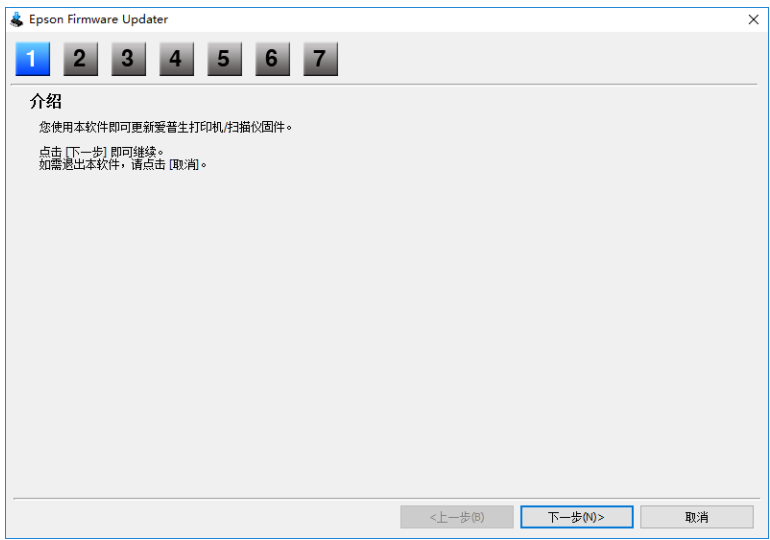

- d) 进入软件许可协议界面，勾选底部“我同意”选项后，点击“下一步”

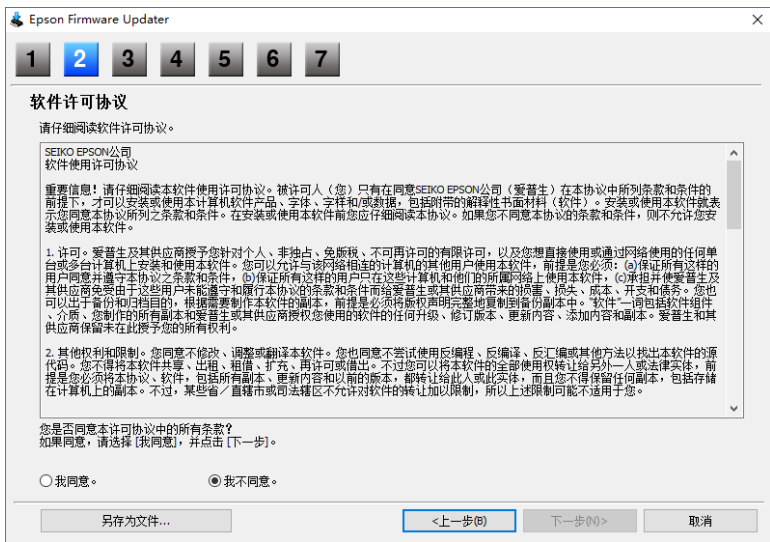

- e) 进入注意事项界面，直接点击“下一步”

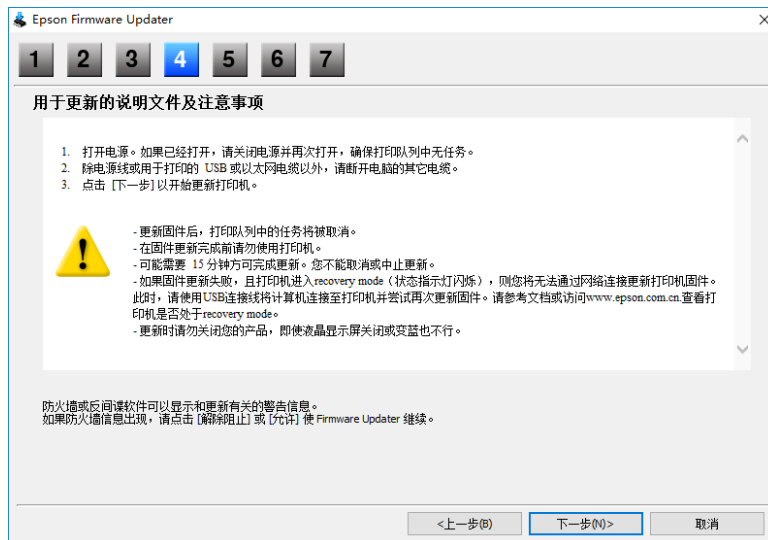


f) 进入选择打印机界面，确认勾选打印，点击“开始”进行固件升级。

注意：在固件升级过程中，请不要关闭打印机电源、不要拔插 USB 数据线、不要触碰打印机面板按键、不要打开打印机盖板，以免造成固件程序升级失败。



g) 固件程序开始自动更新

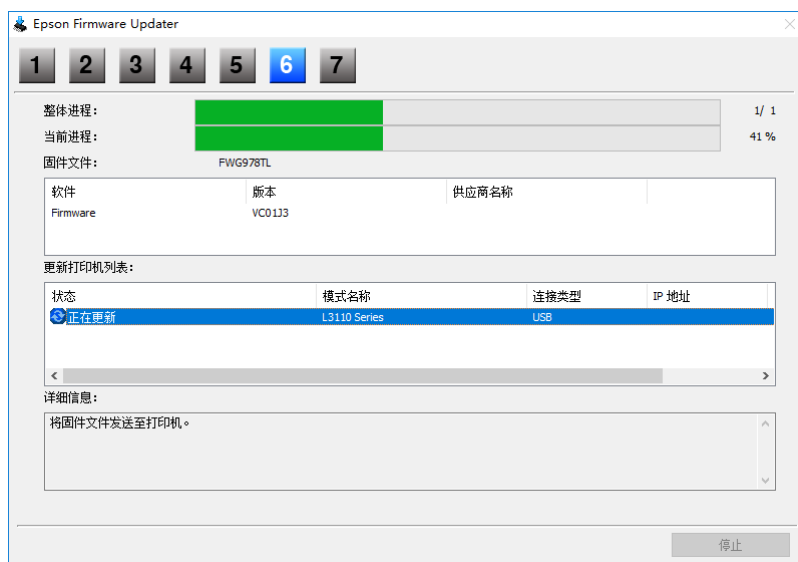

h) 点击“结束”完成固件升级。

