

首先阅读



公司名称: 爱普生 (中国) 有限公司
公司地址: 北京市朝阳区建国路81号1号楼4层
印度尼西亚制造

本产品资料中使用的示意图仅供参考, 本产品实际可能与之存在差异, 以包装箱内产品实际为准。
本产品资料适用于多个产品型号, 因您所购型号的不同, 请仅参考您所购型号的示意图及描述, 且其他型号的内容不适用于您所购的产品型号。
产品驱动光盘盘面上、驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同, 不影响产品的使用。
此手册描述中出现的墨瓶代表爱普生原装墨水补充装。
本产品信息以爱普生网页 (http://www.epson.com.cn) 为准, 如有更改, 恕不另行通知。
对其中涉及的描述和图像, 以包装箱内实际内容为准, 在中国法律法规允许的范围内, 爱普生 (中国) 有限公司保留解释权。
本产品相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的简体中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品, 仅供用户对照。
本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定, 爱普生 (中国) 有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。
其他信息, 可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料, 包括爱普生网页 (http://www.epson.com.cn)。

- 注释:
- 1、如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识 (M)，其标识含义为: 加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估, 因此, 仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用, 在海拔 2000m 以上使用时, 可能有安全隐患。
 - 2、如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识 (S)，其标识含义为: 加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估, 因此, 仅适用于在非热带气候条件下安全使用, 在热带气候条件下使用时, 可能有安全隐患。

爱普生产品使用说明或网页等可能描述了其他公司 (非爱普生) 的硬件/软件产品、功能及服务, 爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务 (包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性) 不做任何明示和/或默示担保。

对于中国大陆地区的用户, 如果您在使用本产品的过程中遇到问题, 可通过以下的顺序来寻求帮助:

- 1、首先可查阅产品的相关使用说明, 包括产品的说明书 (手册) 等, 以解决问题;
- 2、访问爱普生网页 (http://www.epson.com.cn), 获得更多产品信息或下载驱动;
- 3、从爱普生网页中查询其他支持方式。

请先阅读此说明
使用本产品需小心处理墨水。当给墨仓充墨或补充墨水时, 墨水可能会溅出。如果墨水溅到您的衣服或其他物品上, 可能无法去除。

喷墨打印机

电源线
本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考, 在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头, 符合中国法律法规。

爱普生原装墨水补充装 (消耗品/耗材)

首先阅读 (本手册)

光盘
光盘中包含此产品的 Windows 驱动程序及相关软件, 和此产品详细资料的电子说明书, 供用户在使用时参考和查阅。

光盘/证卡托架

USB数据线

包装中的物品可能因国家/地区的不同而有所不同。

本产品随附墨瓶的部分墨水将用于打印头充墨。这些墨瓶的可打印页数可能低于后续墨瓶的打印页数。

随产品提供的软件, 可能因国家/地区而有所差异, 具体信息请参见随产品提供的光盘。

本手册中使用的产品图片为示意图, 仅供参考。

请妥善保管此说明书 (保留备用)。
安装、使用产品前请阅读使用说明。

© 2022 Seiko Epson Corporation 20220915
Printed in XXXXX
YYYYYYYYYYY

1

1

2

3

4

5

3 选择本产品的设置方法。

您是否有智能设备?

是。 否。

转至第 2 部分。

按住 按钮, 直至其闪烁。然后使用智能设备完成剩余设置步骤。

Epson Smart Panel

安装 Epson Smart Panel。
即使通过计算机使用本产品, 此应用程序也能帮助您对本产品进行设置。

Epson Smart Panel ?

您可以一边在智能设备上查看说明, 一边设置本产品。使用此应用程序, 您可以在智能设备上远程控制本产品或执行多种多样的打印。

2

如果在第 1 部分的步骤 4 中选择了“否”, 请按照以下说明进行操作。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6 当墨水到达墨仓上线后, 可取下墨瓶。

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

13 按 按钮关闭本产品。

14 打印喷嘴检查图案以检查打印头是否堵塞。

15 喷嘴检查图案已打印。检查打印的图案, 查看打印头喷嘴是否堵塞。

16 运行打印头清洗。打印头清洗会使用每个墨仓中的部分墨水。

17 访问网站以安装软件并配置网络。安装完成后, 本产品准备就绪, 可以使用。

L18058
<https://epson.sn/18050>

L8058
<https://epson.sn/8050>

1

2

转第 3 页

操作面板指南	
按钮和功能	
	打开或关闭本产品电源。
Wi-Fi	清除网络错误。按住此按钮至少 5 秒钟，可通过 WPS 一键加密进行网络设置。
	通过打印网络连接报告，可以确定网络问题的原因。要获取更多详细信息，请按下此按钮至少 5 秒钟来打印网络状态页。
	停止当前操作。按住此按钮 5 秒钟，直到  按钮闪烁以运行打印头清洗。
Wi-Fi + 	PIN 码设置 (WPS) : 同时按住 Wi-Fi 和  按钮可开始 PIN 码设置 (WPS)。
Wi-Fi + 	Wi-Fi Direct (Simple AP) 设置: 同时按住 Wi-Fi 和  按钮可开始 Wi-Fi Direct (Simple AP) 设置。
Wi-Fi + 	禁用网络服务: 按住 Wi-Fi 按钮的同时打开本产品电源可禁用 Epson Connect 设置。
 + 	恢复缺省网络设置: 按住  按钮的同时打开本产品电源可恢复缺省网络设置。恢复网络设置后，  和  指示灯将交替闪烁，然后熄灭。
 + 	打印喷嘴检查图案: 按住  按钮的同时打开本产品电源，可打印喷嘴检查图案。

识别指示灯


: 熄灭 : 亮起 : 闪烁

正常状态	
	本产品已连接到无线 (Wi-Fi) 网络。
	本产品已连接至 Wi-Fi Direct (Simple AP) 模式下的网络。
错误状态	
 	发生 Wi-Fi 连接错误。按 Wi-Fi 按钮清除错误，然后重试。
	未装入打印纸或者一次进入多张纸。另外，如果打印光盘或 PVC 证卡时，此指示灯亮，请正确插入光盘/证卡托架。正确装入打印纸或者插入光盘/证卡托架后，按  按钮。
	发生夹纸或者光盘或 PVC 证卡没有正确放置在光盘/证卡托架上。取出夹纸或者重新放置光盘或 PVC 证卡后，按  按钮。 如果发生夹纸，请参见“清除夹纸”部分。如果指示灯持续闪烁，请查看《用户指南》的“故障排除”中有关夹纸部分。
	初始化充墨可能没有完成。请查看正面第 2 部分中的内容以完成初始化充墨。
 	维护箱已接近使用寿命。指示灯会一直闪烁，直到更换维护箱。 可以继续打印，直至  和  指示灯交替闪烁。
 	未正确关闭本产品。按  按钮清除错误。建议执行喷嘴检查，因为喷嘴可能已变干或堵塞。要关闭本产品，请确保按下  按钮。

 	同时闪烁: 废墨收集垫已接近或者已达到使用寿命。 需要更换废墨收集垫。请联系爱普生或爱普生认证服务机构更换废墨收集垫。用户不可自行更换废墨收集垫。 检查计算机上显示的信息，然后按  按钮清除错误或继续清洗。 如果废墨收集垫已达到使用寿命，不可再进行清洗操作。可以进行打印，但不能保证打印输出的质量。 交替闪烁: 无边距打印废墨收集垫已接近或者已达到使用寿命。无边距打印不可用，但可进行有边距打印。 需要更换无边距打印废墨收集垫，请联系爱普生或爱普生认证服务机构。
 	运输锁已锁定。 解锁运输锁后，按  按钮。
  	交替闪烁: 维护箱已达到使用寿命。更换维护箱，然后按  按钮以继续打印。如何更换维护箱，请查看《用户指南》。
 	出纸器未滑出。 请滑出出纸器。
除了  指示灯，其他所有指示灯都亮起。	由于固件更新失败，本产品已在恢复模式下启动。 有关更多详细信息，请查看《用户指南》的“故障排除”中的错误指示灯表。
包括  指示灯在内的所有指示灯都在闪烁。	发生打印机错误。取出本产品内的所有打印纸。关闭电源后再重新打开。如果关闭电源再重新打开后仍然发生错误，请联系爱普生认证服务机构。

检查墨量并补充墨水

请检查墨量。如果任何一个墨仓的墨量低于下线，请参见第 2 部分中的步骤 ❶ 至 ❹ 给墨仓补充墨水。

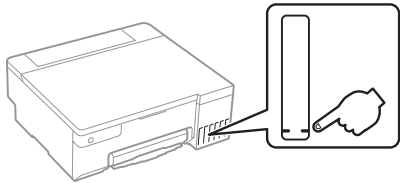




要确认实际剩余的墨量，请目测检查本产品所有墨仓中的墨量。在墨量低于下线时长时间使用本产品可能会导致本产品损坏。

墨瓶编号（消耗品/耗材）

BK (黑色)	LC (淡青色)	M (洋红色)	C (青色)	Y (黄色)	LM (淡洋红色)
056					

因使用非指定的爱普生原装正品墨水造成的故障及损坏，即使在保修期内也不享受“三包”服务。

清除夹纸

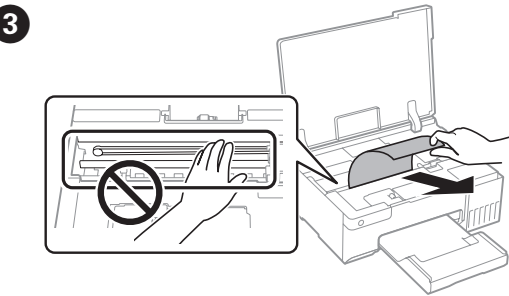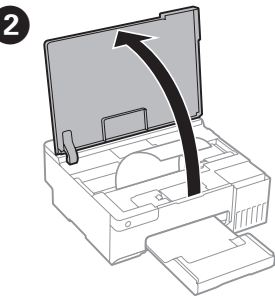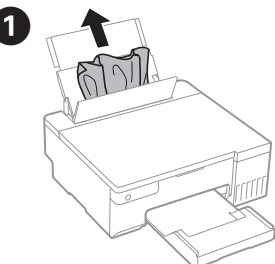

故障排除

有关更多详细信息，请查看《用户指南》（电子手册）。该手册提供操作说明、安全说明和故障排除说明，例如清除夹纸或调整打印质量。可以从以下网站获取新版手册。



L8058

<https://epson.sn/8050>








L18058

<https://epson.sn/18050>

支持

请访问以下网站：
<http://support.epson.net/>

存放和运输

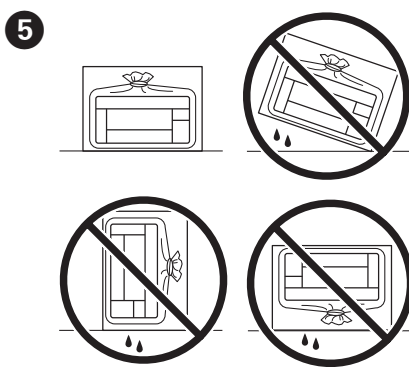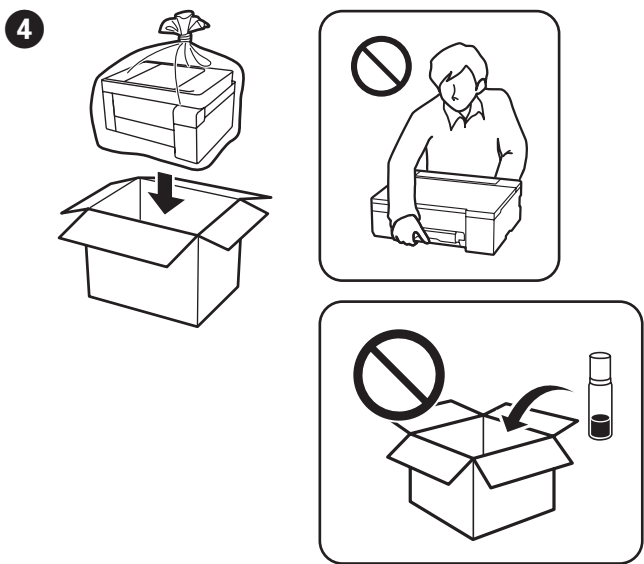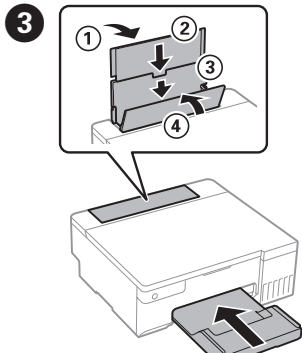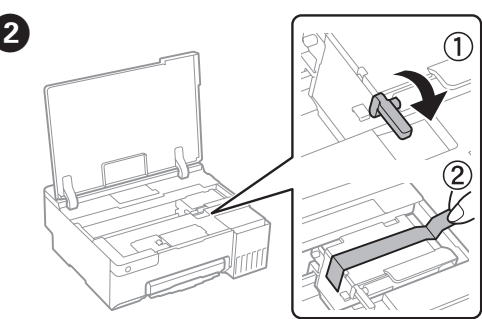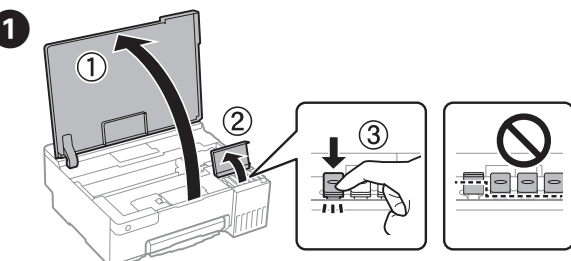

- ❑ 拧紧墨瓶的瓶盖时确保让墨瓶直立。存放和运输本产品时，将本产品和墨瓶分开装在不同的塑料袋中，并使本产品保持水平。否则墨水可能会泄漏。
- ❑ 运输后再次使用本产品时，请确保取下固定打印头的胶带。
- ❑ 再次使用本产品时，如果打印质量下降，请清洗并校准打印头。

重要安全指导

阅读并遵循下面的指导以确保安全使用本产品。

	仅使用本产品随附的电源线。使用其他电源线可能会导致火灾或触电。请不要将此电源线用于其他任何设备。
	确保交流电源线符合本地相关的安全标准。
	除文档中特别说明以外，不要试图自行维修本产品。
	不要使用损坏或磨损的电源线。
	将本产品放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔下。
	不要将本产品放置在户外，不要放置在较脏、有较多灰尘、靠近水和热源的地方，也不要置于易震动、摇晃、高温或高湿的地方。

	小心避免任何液体溅到本产品上或进入本产品，也不要湿手操作此产品。
	将本产品放置在离心脏起搏器至少 22 厘米远的地方。本产品的无线电波可能会对心脏起搏器的运转产生负面影响。
	如果显示屏损坏，请联系爱普生认证服务机构。如果液晶溶液碰到手上，请用肥皂和清水彻底清洗。如果液晶溶液进入眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后，如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。
	请将墨瓶和墨仓部件存放在儿童接触不到的地方，以免儿童误饮墨水。
	确保将墨瓶直立，避免物体碰撞或温度剧变。
	如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和清水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后，如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。如果墨水不慎进入口中，请立即就医。
	确保始终将本手册置于随手可取处。
	为防止对身体造成伤害，手册中如有说明，产品应由至少两个人抬起和搬运。
	为防止墨水泄漏，请在移动或运输产品时保持水平。 运输本产品时，请按照手册指示锁定运输锁。运输墨瓶时，请让其保持直立且拧紧瓶盖，并采取措施以防墨水泄漏。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印头	×	○	○	○	○	○
机械组件/自动进纸器	塑料组件	○	○	○	○	○
	金属组件/电子部件	×	○	○	○	○
机架（外壳/操作面板/支脚）	○	○	○	○	○	○
电路板/电子部件	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
墨仓	○	○	○	○	○	○
附属物品	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。						

产品环保使用期限的使用条件
在中国销售的电子电气产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。

EPSON 和 EXCEED YOUR VISION 是精工爱普生株式会社在中国的注册商标。
一般通告：于此涉及的所有其他产品之商标或注册商标，其权属归其各自所有者所有，此处仅作说明辨识之用。爱普生对这些商标不保留任何权利。产品信息如有变化，恕不另行通知。

本手册内容和本产品规格如有变化，恕不另行通知。