

首先阅读



413041800

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.20151029

Printed in XXXXXX
YYYYYYYYYYYY

制造商：精工爱普生株式会社
注册地址：日本国东京都新宿区新宿 4-1-6
公司名称：爱普生（中国）有限公司
公司地址：北京市朝阳区建国路 81 号 1 号楼 4 层

菲律宾制造

请妥善保管此说明书（保留备用）。
安装、使用产品前请阅读使用说明。

本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。

本产品信息以爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）为准，如有更改，恕不另行通知。对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。



本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。产品驱动光盘盘面上、驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。

其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）。爱普生产品使用说明或网页等可能描述了其他公司（非爱普生）的硬件 / 软件产品、功能及服务，爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务（包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性）不做任何明示和 / 或默示担保。

此手册描述中出现的墨瓶代表爱普生原装墨水补充装。


- 对于中国大陆地区的用户
- 如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：
1. 首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
 2. 访问爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>），获得更多产品信息或下载驱动；
 3. 从爱普生网页中查询其他支持方式。

注释：

- ❑ 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。
- ❑ 如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。

首先阅读此部分

此产品在处理墨水时要小心。当给墨仓补充墨水或加注墨水时墨水可能溅出。如果墨水粘到衣服上或其他物品上，可能无法去除。

 **重要：**
必须认真遵守，以免损坏设备。

1


打开包装箱，检查是否包含下列项目。



爱普生原装正品墨水
（消耗品/耗材）




光盘中包含此产品的Windows驱动程序及相关软件，和此产品详细资料的电子说明书，供用户在使用时参考和查阅。



电源线

注释：
本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。



光盘适配器



光盘托架




《首先阅读》
（本手册）

包装箱内的物品根据国家/地区的不同而不同。

- ❑ 仅当您打算立即补充墨水时，才可打开墨瓶包装。墨瓶存放于真空包装中，可保证可靠性。
- ❑ 即使某些墨瓶可能出现凹陷，但这并不影响墨水量和墨水品质，请放心使用。

2

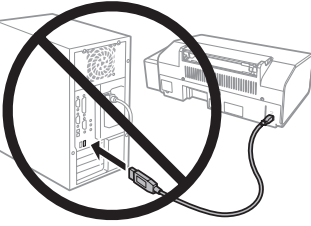

在屏幕指示之前，不要连接 USB 数据线。


请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。如果插接不正确，可能会导致电击、火灾或损坏您的设备。且请确保插座已接地。

Windows

插入光盘，按屏幕指导完成安装步骤。

注释：
随产品提供的软件，因国家/地区而有所差异，具体信息请参见随产品提供的光盘。




 如果防火墙报警出现，允许访问爱普生应用程序。

Windows（无CD/DVD驱动）


Mac OS X
无需连接计算机

继续下面步骤（第3部分）。


3

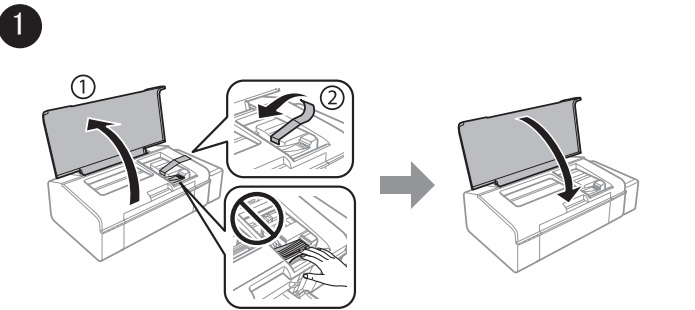


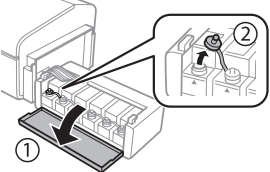
按图所示去除所有保护材料。

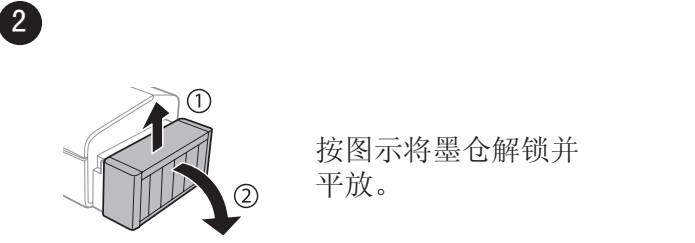

按图示将墨仓解锁并平放。

 不要向外拉动墨管。






③


打开墨仓部件盖，并取下墨仓塞。

- ❗❑ 使用此产品随附的墨瓶。
- ❑ 爱普生推荐您使用爱普生原装正品墨瓶，因使用非爱普生原装正品墨水可能会造成机器故障、损坏，在此情况下的故障及损坏，在保修期内不享受“三包”服务。

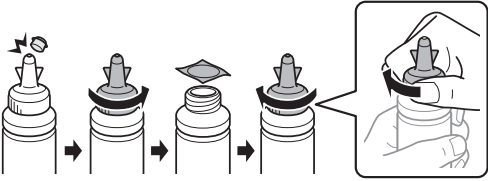


④


拧下墨瓶的顶部盖，取下墨瓶盖，撕下瓶口上的封条，然后再盖上墨瓶盖。

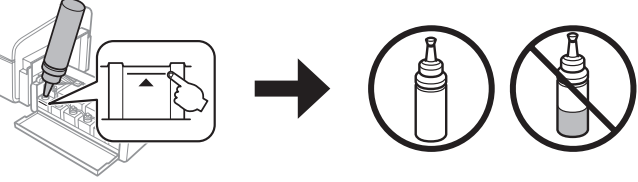


⑤

将墨瓶中的墨水全部注入到与墨瓶颜色匹配的墨仓中。

 将用过的墨瓶盖上顶盖。




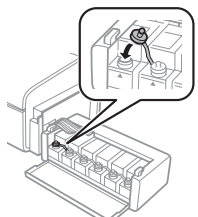

⑥


塞紧墨仓塞。

⑦ 重复 ③ 至 ⑥ 步骤为所有未补充墨水的墨仓补充墨水。

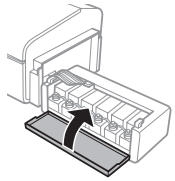


⑧

关闭墨仓部件盖。

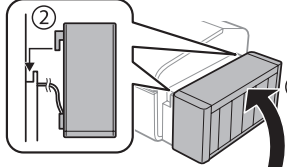

⑨


将墨仓部件挂到此产品的正确位置处。

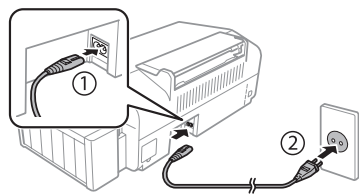

⑩

将电源线的一端插入到此产品的交流电入口，另一端插入到电源插座。

本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。

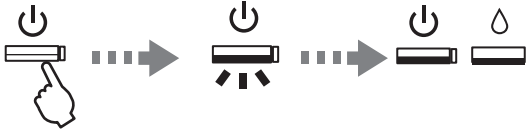

⑪

打开电源，直到 电源指示灯停止闪烁。



⑫

按下 按钮3秒直到 指示灯闪烁，开始充墨。



⑬

充墨过程大约需要20分钟。等待直到指示灯由闪烁变亮。

充墨过程中不要拔掉电源插头；不要关闭电源；不要装入打印纸。

⑭ Windows（无CD/DVD驱动）
Mac OS X
iOS/Android



浏览网页可启动设置步骤，安装Epson iPrint应用程序并配置网络设置。


注释：
访问此链接时，如需要改变其页面显示的语言，可在页面的右上方，从其下拉式菜单所列出的语言选项中选择即可。
本产品可支持的操作系统以爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）为准，如有更改，恕不另行通知。

❗ 确保打印前墨仓部件已挂好，不要将墨仓部件平放或放置位置不要高于或低于打印机。



基本操作

操作面板指导



打开或关闭此产品电源。


Wi-Fi 清除网络错误。按下此按钮超过3秒钟可进行网络设置，要使用接入点上的WPS按钮。参见网络指南。


打印网络状态页。首先按下此按钮不放，再打开此产品上的电源，可将网络设置恢复到它的缺省设置。

按下此按钮可让打印头返回到它的初始位置。当墨水指示灯灭时，按着此按钮3秒钟，开始初始化充墨或清洗打印头。

按下此按钮可装入或退出打印纸。在发生缺纸和多页进纸错误后，按下此按钮可恢复打印。在打印任务期间按下此按钮可取消打印。有关详细信息参见用户指南。

装入打印纸


 装入的打印纸张数不要超过导轨内侧箭头 标记指示。

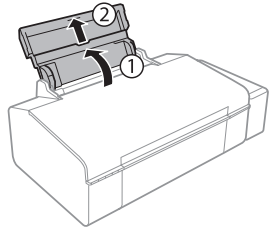

①


打开进纸器，并滑出纸托。

2

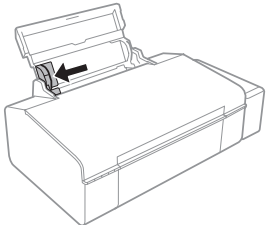


滑动导轨到左边。

3

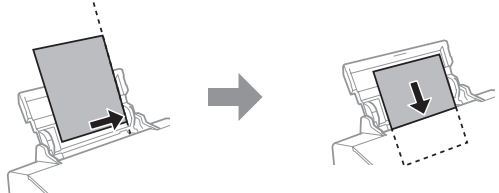


可打印面朝上沿着右侧边缘装入打印纸。

4

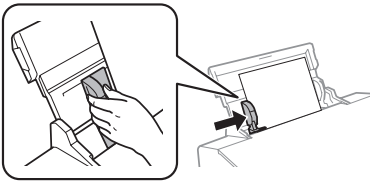

滑动左导轨使其靠着打印纸的左边缘。

5

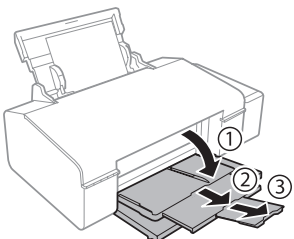

打开出纸器，并滑出其延伸部分。

打印质量帮助



如果您看到打印输出上有丢失线条或断线，尝试下面解决办法。

1



打印一张喷嘴检查图案检查打印头是否堵塞。
关闭打印机，先按着⏻按钮和⏻按钮不放，再打开打印机电源可打印喷嘴检查图案。
如果您发现打印出的图案上有如图(b)所示的丢失线条或断线，前往 2 。


2



运行打印头清洗。按下⏻按钮3秒钟直到电源指示灯 ⏻ 开始闪烁开始清洗打印头。
清洗会消耗所有墨仓中的一些墨水，所以，仅当打印质量下降时再运行清洗。


清除夹纸

1

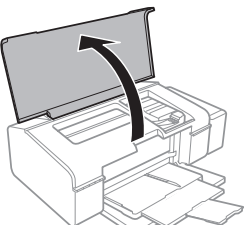

打开打印机盖。


2

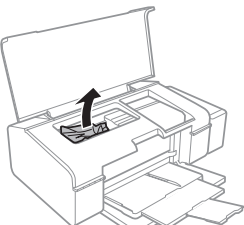


取出内部的所有夹纸，包括碎纸片。



不要触摸打印机内部的白色扁平线缆、半透明部件和墨管，否则可能会引起故障。

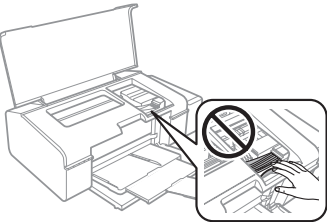


3

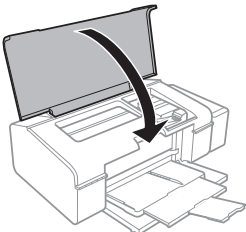

关闭打印机盖。



如果在后进纸器仍然有打印纸，轻轻将它拉出。

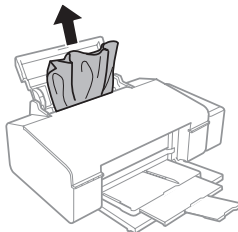


4

正确装入打印纸，然后按下⏻按钮。

检查墨量并补充墨水

1

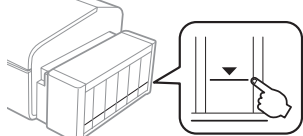


查看所有墨仓中的墨量，如果墨量低于墨仓的下限刻度线，前往 2 给墨仓补充墨水。



当墨量低于下线时，继续使用可能损坏打印机。确保查看墨量。

2

参考前面页第3部分的 2 至 9 来给墨仓补充墨水至上线。

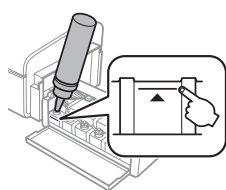

在给墨仓补充墨水至上线后，如果墨瓶中还有墨水，请将墨瓶顶部盖紧盖。并将墨瓶直立存放，留待以后使用。



错误指示灯




如果此产品停止工作，且指示灯亮或闪烁。使用下面表格来诊断和解决问题。有关详细信息参见用户指南。

- 亮
- 慢慢闪烁
- 快速闪烁

	初始化充墨没有完成，参见前面页第3部分的 1 至 7。
	在打印期间，打印机盖打开。关闭打印机盖。
	打印机发生错误。取出打印机内部的所有打印纸和保护材料。关闭打印机电源，再打开。有关详细信息参见用户指南。
	Wi-Fi连接发生错误，按着⏻按钮超过3秒。有关详细信息参见网络指南。


运输打印机

1

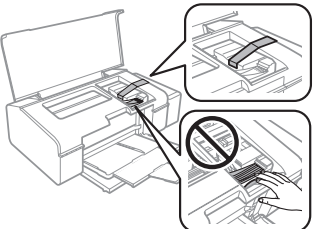


用胶条固定打印头。

2

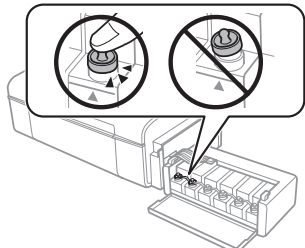

将墨仓塞塞紧。

3

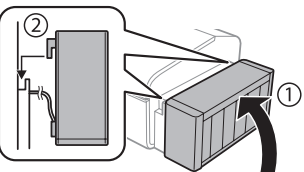


确保墨仓部件挂好。

4

使用保护材料来包装打印机，以防止墨仓部件脱落。



在运输时保持打印机水平，否则墨水可能会泄漏。
如需运输墨瓶，请确保在拧紧墨瓶时保持墨瓶直立，并采取措施防止墨水泄漏。

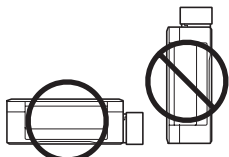

在运输后取下固定打印头的胶条，如果发现打印质量下降，运行清洗或校准打印头。

安全指导



仅使用本产品随附的电源线。在本产品上使用其他电源线可能导致火灾和电击。请勿使用其他设备的电源线。




确保交流电源线符合相关的当地安全标准。



本产品说明书中有特别的说明，否则请勿尝试自己维修本产品。




请勿使电源线受损或磨损。

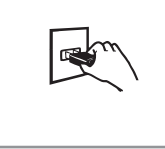

将此产品放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔下。



不要将此产品放置或存放在户外，靠近较脏或较多尘土，靠近水、热源，置于震动、摇晃的物体上，或高温或高湿的地方。

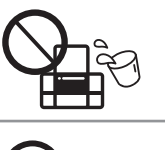

小心不要让液体进入此产品，也不要湿手操作此产品。



请将墨瓶和墨仓部件保管在儿童触摸不到的地方，请勿饮用墨水。



取下封条后，请勿倾斜或摇晃墨瓶；否则将导致墨水泄漏。



确保将墨瓶直立，并将其放置在避免其它物体碰撞或温度发生变化的地方。



如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。如果墨水进入嘴里，请立即将其吐出并尽快就医。

墨瓶（消耗品/耗材）编号

BK	C	M	Y	LC	LM
674	674	674	674	674	674

BK: 黑色
C: 青色
M: 洋红色
Y: 黄色
LC: 淡青色
LM: 淡洋红色

墨瓶（消耗品/耗材）编号根据国家/地区的不同而不同。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印头	×	○	○	○	○	○
机械部件/自动进纸器	塑料组件	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○
金属组件/电子部件	×	○	○	○	○	○
机架（外壳/操作面板/支脚）	○	○	○	○	○	○
电路板/电子部件	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
墨仓	○	○	○	○	○	○
附属物品（产品说明书等）	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件
在中国销售的电子电气产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。

EPSON 和 EXCEED YOUR VISION 是精工爱普生株式会社在美国和 / 或其他国家 / 地区的注册商标或商标。在这里使用的所有其他产品名称、品牌名称和公司名称仅用于进行说明，该产品名称、品牌名称或公司名称可能是属于各公司自己的商标或注册商标。



爱普生推荐您使用爱普生原装正品墨水，因使用非爱普生指定的原装正品墨水可能会造成机器故障、损坏，在此情况下的故障及损坏，在保修期内不享受“三包”服务。

问题？



通过快捷图标您可打开用户指南（PDF）和网络指南（PDF），或从下面网页下载最新的版本。

<http://support.epson.net/>

