

首先阅读




© 2017 Seiko Epson Corporation.
All rights reserved. 20171115
Printed in XXXXXX
YYYYYYYYYYYY

公司名称: 爱普生 (中国) 有限公司
公司地址: 北京市朝阳区建国路 81 号 1 号楼 4 层
印度尼西亚制造

本产品资料中使用的示意图仅供参考, 本产品实际可能与之存在差异, 以包装箱内产品实际为准。
产品驱动光盘盘面上、驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同, 不影响产品的使用。
本产品信息以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准, 如有更改, 恕不另行通知。
对其中涉及的描述和图像, 以包装箱内实际内容为准, 在中国法律法规允许的范围内, 爱普生 (中国) 有限公司保留解释权。
本产品相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品, 仅供用户对照。
本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定, 爱普生 (中国) 有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。
其他信息, 可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料, 包括爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)。

- 注释:**
- 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识, 其标识含义为: 加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估, 因此, 仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用, 在海拔 2000m 以上使用时, 可能有安全隐患。
 - 如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识, 其标识含义为: 加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估, 因此, 仅适用于在非热带气候条件下安全使用, 在热带气候条件下使用时, 可能有安全隐患。
- 爱普生产品使用说明或网页等可能描述了其他公司 (非爱普生) 的硬件 / 软件产品、功能及服务, 爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务 (包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性) 不做任何明示和 / 或默示担保。

对于中国大陆地区的用户
如果您在使用本产品的过程中遇到问题, 可通过以下的顺序来寻求帮助:
1、首先可查阅产品的相关使用说明, 包括产品的说明书 (手册) 等, 以解决问题;
2、访问爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>), 获得更多产品信息或下载驱动;
3、从爱普生网页中查询其他支持方式。




爱普生
初始化充墨墨盒
(消耗品/耗材)
随附的初始化充
墨墨盒仅供在配
套的产品上用于
初始化充墨, 不
作他用。



电源线

本文中相关的电
源线及插头的示
意图和描述仅供
参考, 在中国大
陆地区所销售产
品的电源线及插
头, 符合中国法
律法规。



Windows

首先阅读
(本手册)

光盘中包含
此产品的
Windows驱动
程序及相关软
件, 和此产品
详细资料的电
子说明书, 供
用户在使用时
参考和查阅。

所含物品可能因国家/地区而异。

请妥善保管此说明书 (保留备用)。
安装、使用产品前请阅读使用说明。

1. 设置打印机

- 1



去除所有保护材料。
- 2



连接电源线并接通电源。
- 3



开机。
- 4

通用设置
语言 / Language
English
OK 完成

选择语言和时间。
使用说明中所描述的LCD显示所支持的语言及其内容仅供参考, 因国家/地区的不同而可能存在差异, 以包装箱内产品实际为准。如有更改, 恕不另行通知。
- 5



抬起打印机盖并打开墨舱盖。
- 6



轻轻摇晃所有的新墨盒四到五次, 然后将其从包装中取出。
- 不要触碰图中所示的墨盒部位。


- 7



仅取下黄色胶带。
- 8



装入全部四个墨盒。按压使其卡扣到位。

请务必使用本打印机随附的墨盒进行初始设置。随附的初始化充墨墨盒仅供在配套的产品上用于初始化充墨, 不作他用。首次安装的墨盒, 其部分墨水将用于填充打印头。这些墨盒的可打印页数将低于后续墨盒。

- 9



关闭墨盒盖并慢慢合上打印机盖板。
- 10

信息
初始化完成。
OK 继续



等待至充墨完成。
- 11



将打印纸装入进纸器, 使打印面朝下。
- 
- 
- 
- 装入打印纸时, 请勿超过侧导轨内侧的 ▼ 箭头标记。
- 12


打印纸设置
为打印纸来源选择打印纸尺寸和类型
OK 继续

设置装入纸张的纸张尺寸和纸张类型。也可以在之后更改这些设置。

继续背面

2. 安装软件

Windows



插入 CD，然后选择 A。如果作为管理员，需要连接多台计算机，请选择 B，并请参见管理员指南进行管理员的设置。

随产品提供的软件，因国家/地区而有所差异，具体信息请参见随产品提供的光盘。

如果出现防火墙警报，请允许爱普生应用程序访问。

无 CD/DVD 驱动器 Mac OS



http://epson.sn


注释：

访问此链接时，如需要改变其页面显示的语言，可在页面的右上方，从其下拉式菜单所列出的语言选项中选择即可。

本产品可支持的操作系统以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准，如有更改，恕不另行通知。

访问此网站以启动安装过程、安装软件和配置网络设置。

iOS/Android



有关从智能手机或平板电脑打印的更多信息，请参见用户指南。


Epson Connect



▶ <https://www.epsonconnect.com/>

使用您的移动设备，便能随时随地通过支持 Epson Connect 的产品进行打印。请访问该网站获取更多信息。


问题？



您可以通过此快捷方式图标打开 PDF 格式的指南，或从以下网站下载最新版本。


▶ www.epson.com.cn

操作面板指南

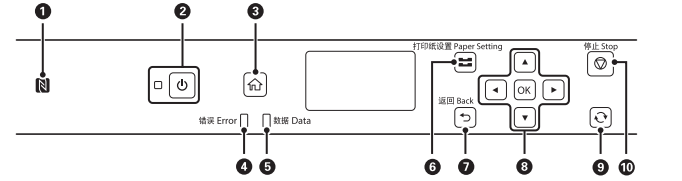


❶		将智能设备从此标记上扫过可直接从智能设备打印。
❷		打开或关闭打印机。电源指示灯熄灭时，请拔出电源线。
❸		显示主界面。
❹		发生错误时闪烁或点亮。
❺		打印机正在处理数据时闪烁。有排队的任务时会点亮。
❻		显示 打印纸设置 屏幕。可以选择各纸张来源的纸张尺寸和纸张类型。
❼		返回上一屏幕。
❽		按◀、▲、▶和▼选择项目。按 OK 确认选择或运行所选的功能。
❾		根据情况应用到多种功能。
❿		停止当前操作。

清除夹纸

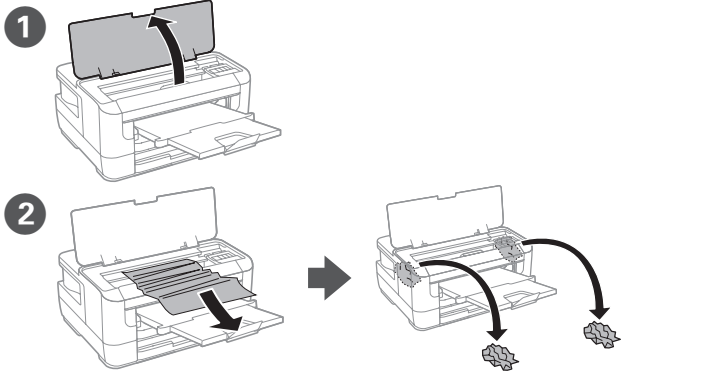

请勿触摸打印机内部的白色扁平线缆或半透明部件。否则可能会引起故障。

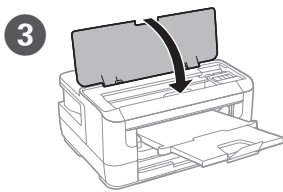


打印质量帮助


如果在打印件上出现部分丢失或线条断开问题，请打印喷嘴检查图案以检查打印头喷嘴是否堵塞。有关详细信息，请参见用户指南。





安全指导


 仅使用本产品随附的电源线。使用其他电源线可能会导致火灾或触电。请不要将此电源线用于任何其他设备。


 确保交流电源线符合本地相关的安全标准。


 除文档中特别说明以外，不要试图自行维修本产品。


 不要使用损坏或磨损的电源线。


 将本产品放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔下。


 不要将本产品放置在户外，不要放置在较脏、有较多灰尘、靠近水和热源的地方，也不要置于易震动、摇晃、高温或高湿的地方。


 小心避免任何液体溅到本产品上，也不要湿手操作此产品。


 将本产品放置在离心脏起搏器至少 22 厘米远的地方。本产品的无线电波可能会对心脏起搏器的运转产生负面影响。


 如果液晶显示屏损坏，请联系当地经销商。如果液晶溶液碰到手上，请用肥皂和清水彻底清洗。如果液晶溶液进入眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后，如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。

 请将墨盒保存在儿童够不到的地方。

 处理用过的墨盒时应特别小心，因为供墨口周围可能残留部分墨水。

 如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和清水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后，如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。如果墨水不慎进入口中，请立即就医。

 确保始终将本指南置于随手可取处。

 为防止对身体造成伤害，产品应由至少两个人抬起和搬运。

墨盒编号

BK（黑色）	C（青色）	M（洋红色）	Y（黄色）
188			

产品中有害物质的名称及含量

部件名称		有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印头		×	○	○	○	○	○
机械组件/ 自动进纸器	塑料组件	○	○	○	○	○	○
	金属组件/ 电子部件	×	○	○	○	○	○
机架 （外壳/操作面板/ 支脚）		○	○	○	○	○	○
电路板/电子部件		×	○	○	○	○	○
线缆		○	○	○	○	○	○
墨盒		○	○	○	○	○	○
附属物品		○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件

在中国销售的电子电气产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。

Windows®是 Microsoft 公司的注册商标。
Mac 是 Apple Inc. 于美国和/或其他国家/地区的注册商标。
Android™是 Google Inc 的商标。
本手册内容和本产品规格如有变化，恕不另行通知。