



2 英寸纸芯 / 3 英寸纸芯

使用 2 英寸纸芯时

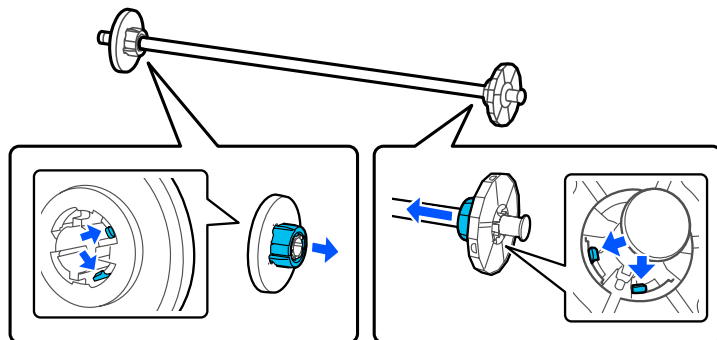

从两侧的法兰上取下纸芯适配器。


使用 3 英寸纸芯时

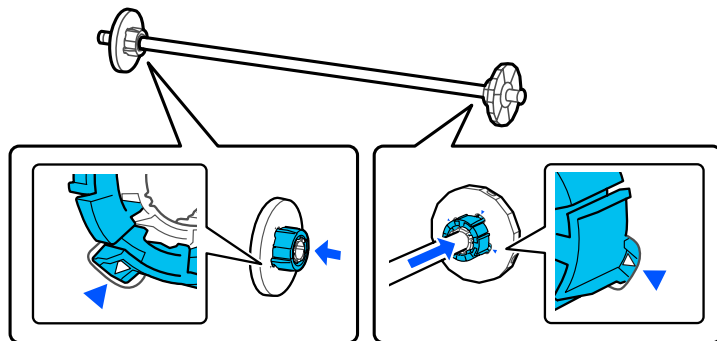

将纸芯适配器安装到两侧的法兰上。


在卷纸轴上装入卷纸

1

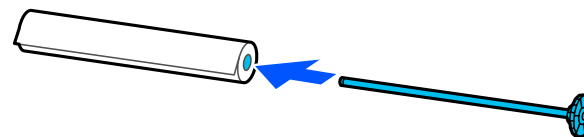

使卷纸朝向图中所示的方向，然后插入卷纸轴。


2

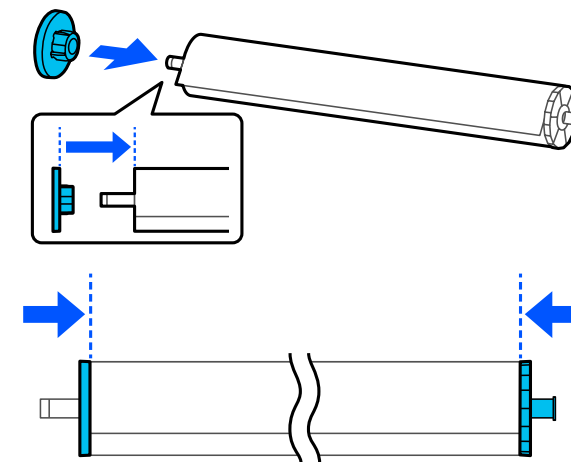


安装法兰，使其与卷纸之间没有间隙。

装入卷纸 1


1 将纸托设置到图中所示的位置。

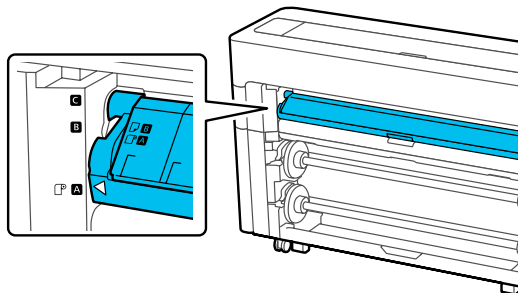

3 放下卷纸轴锁定杆。

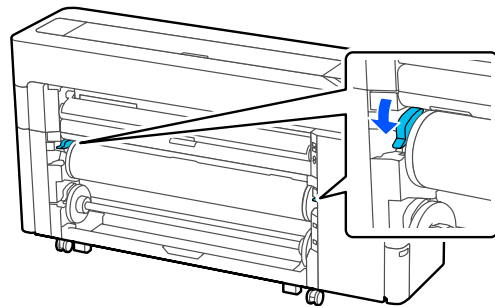


2 将卷纸轴放入凹槽中，使黑色法兰位于右侧。

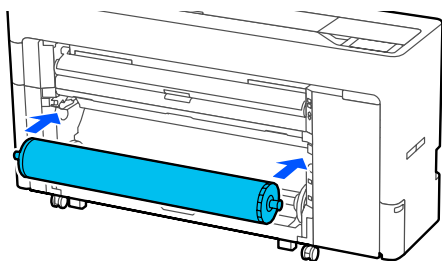


取下卷纸 1


1 弹出卷纸。

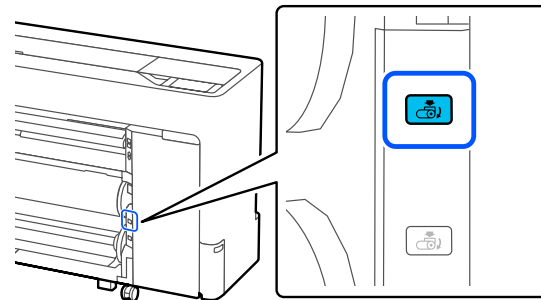

3 取下卷纸轴。

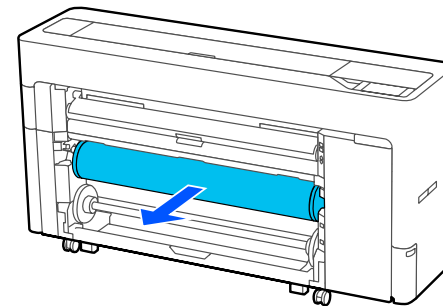


2 抬起卷纸轴锁定杆。

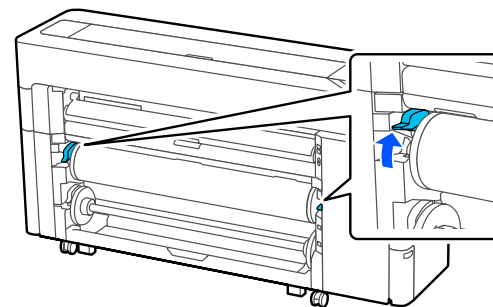


装入卷纸 2


1 将纸托设置到图中所示的位置。

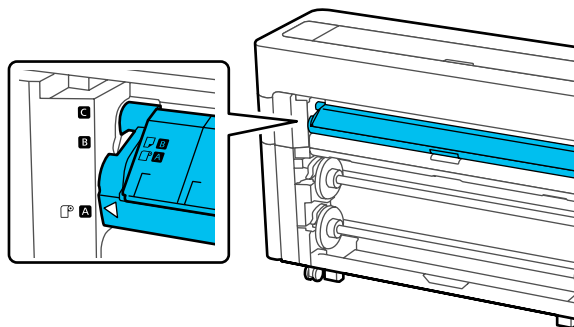


2 抬起卷纸轴锁定杆。

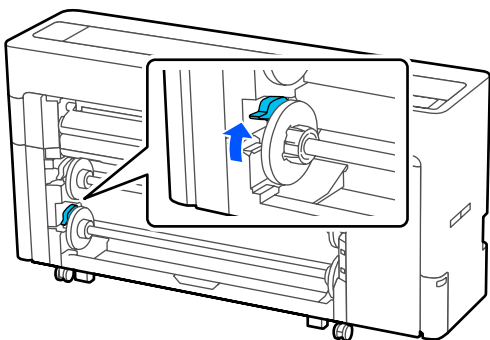


3 拉出卷纸 2 单元。

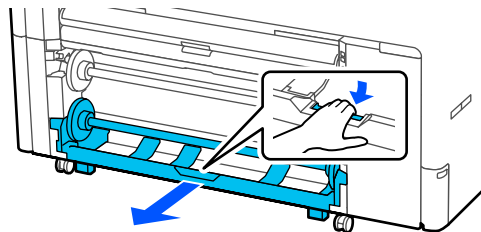


4 将卷纸轴放入凹槽中，使黑色法兰位于右侧。

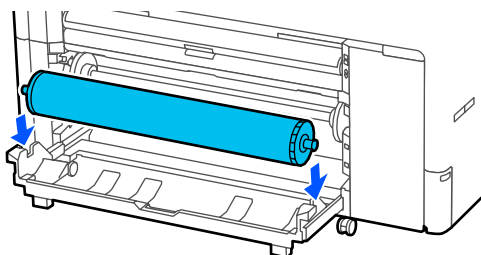

5 将卷纸 2 单元恢复原位。

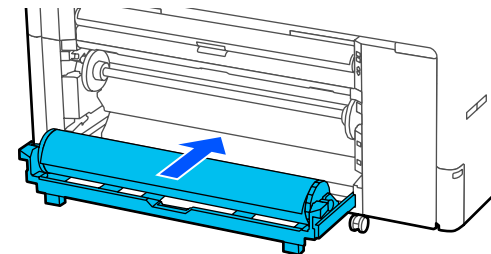


6 放下卷纸轴锁定杆。

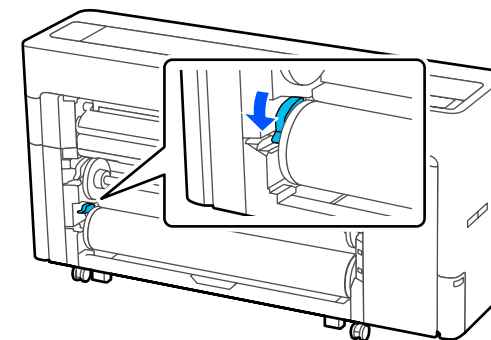


取下卷纸 2


1 弹出卷纸。

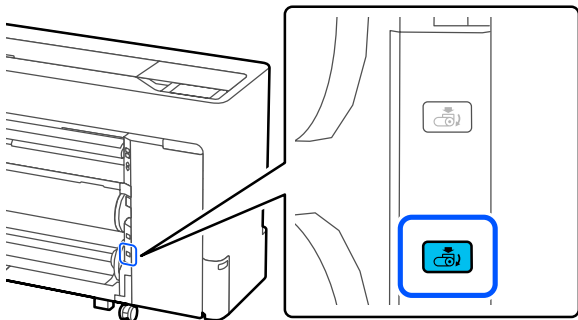


3 拉出卷纸 2 单元。

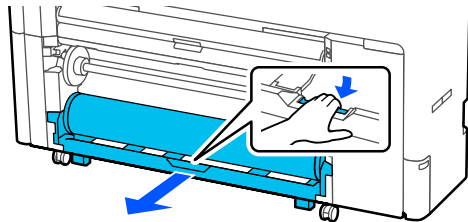


5 将卷纸轴放入凹槽中，使黑色法兰位于右侧。

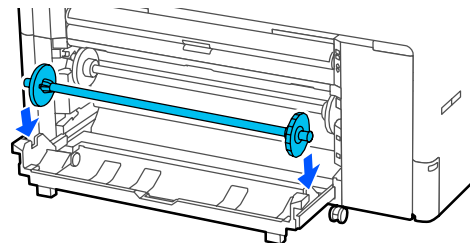


7 放下卷纸轴锁定杆。

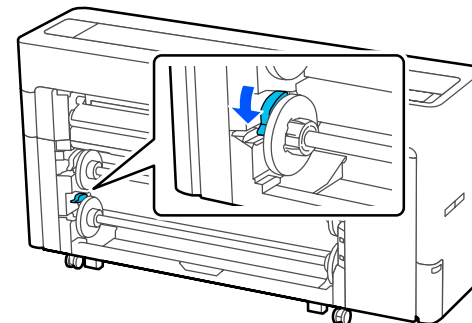


2 抬起卷纸轴锁定杆。

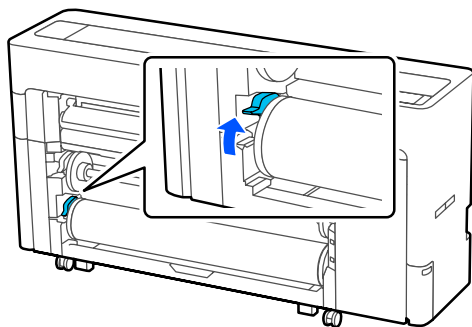

4 取下卷纸轴。

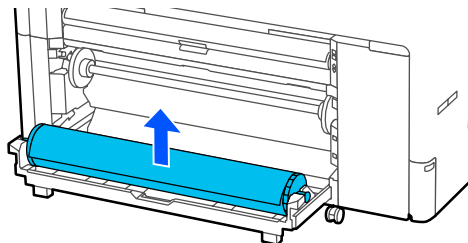


6 将卷纸 2 单元恢复原位。

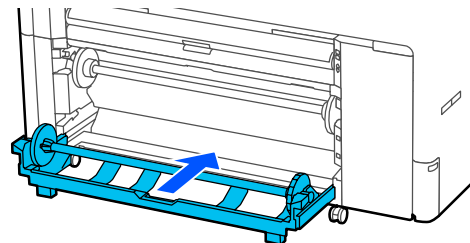

装入单页纸 / 展板（前部）

确保打印机的前 / 后有足够的空间。
垂直装入展板。


4 将打印纸与右侧的对齐位置对齐，使待打印面朝上。

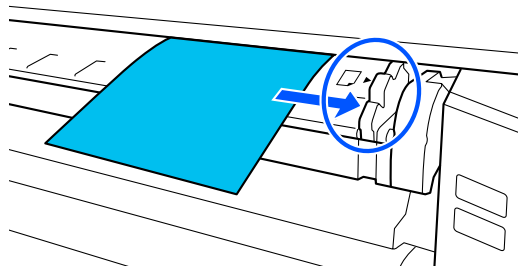


1 选择 [菜单] - [常规设置] - [打印机设置] - [打印纸来源设置] - [单页纸 / 展板] - [前]。

2 选择 [打印纸设置] - [单页纸] 或 [展板]。
选择与打印机装入的打印纸匹配的打印纸类型。

3 将纸托设置到图中所示的位置。

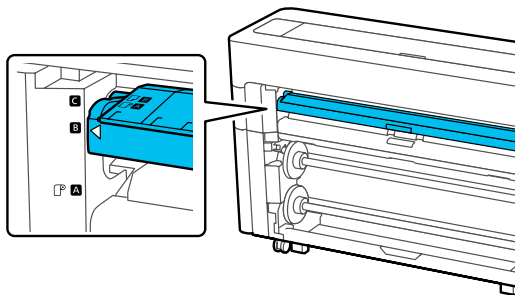


5 将打印纸径直插入打印机至图中所示的位置。

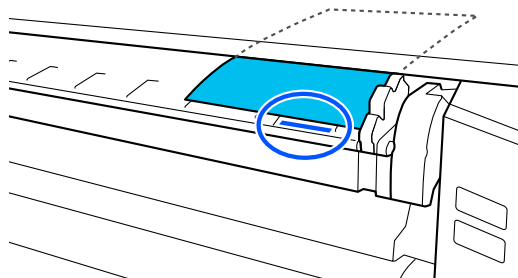

装入单页纸 / 展板（后部）

确保打印机的前 / 后有足够的空间。
垂直装入展板。


4 前往打印机的后侧，将打印纸与左侧的对齐位置对齐，使待打印面朝上。

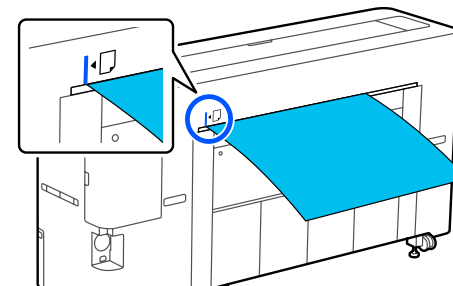


1 选择 [菜单] - [常规设置] - [打印机设置] - [打印纸来源设置] - [单页纸 / 展板] - [后]。

2 选择 [打印纸设置] - [单页纸] 或 [展板]。
选择与打印机装入的打印纸匹配的打印纸类型。

3 将纸托设置到图中所示的位置。

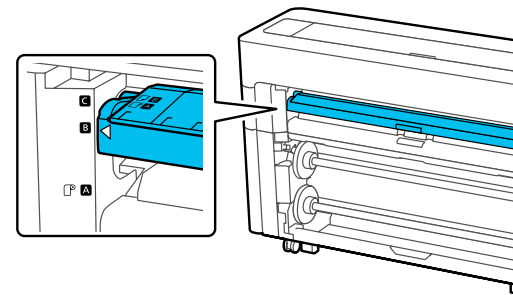


5 将打印纸径直插入打印机至图中所示的位置。

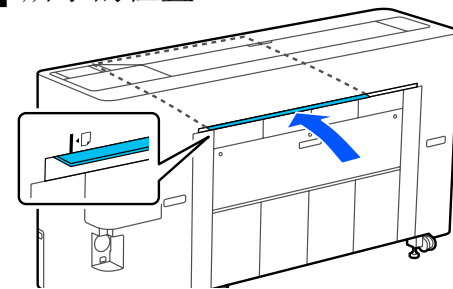


更换墨盒（消耗品 / 耗材）


- 1** 如下面插图，在 10 厘米左右的水平距离范围内，大约 10 秒钟摇晃墨盒 30 次。

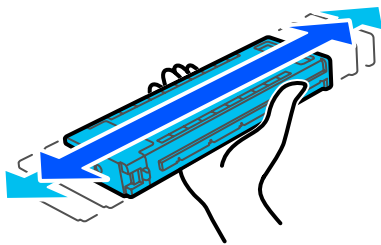


- 2** 打开墨舱盖。

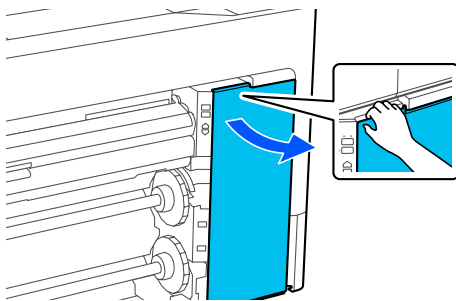

- 3** 将手指放入凹槽，然后取下墨盒。

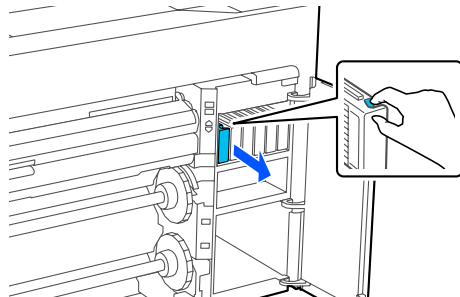


- 4** 完全推入墨盒，使其牢固。

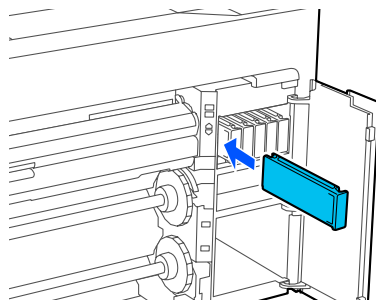


- 5** 关闭墨舱盖。

更换维护箱（消耗品 / 耗材）


- 1** 打开维护箱盖。

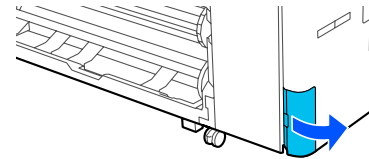

- 3** 小心地插入新的维护箱。

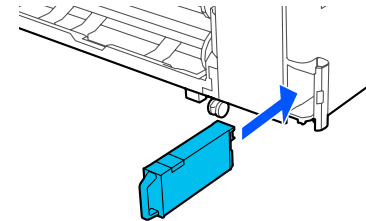

- 2** 拉出维护箱。

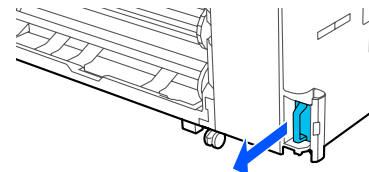

- 4** 关闭维护箱盖。

