

SC-P9080 SC-P7080 SC-P8080 SC-P6080

大幅面彩色喷墨打印机

首先阅读

请妥善保管此说明书（保留备用）。

安装、使用产品前请阅读使用说明。本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。

产品驱动光盘盘面上、驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。

	组装	6
		
	初始化充墨	15
		
	装入卷纸	17
		
	打印头校准	20
		
	安装软件	21
		
	查看电子手册	24

本产品信息以爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）为准，如有更改，恕不另行通知。

对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。

本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。



本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）。

本产品资料适用于多个产品型号，因您所购型号的不同，请仅参考您所购型号的示意图及描述，且其他型号的内容不适用于您所购的产品型号。

因您所购产品型号的不同，包装箱内仅有适用您所购产品型号的光盘。产品驱动光盘盘面上、驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。

注释：

- ❑ 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识 ，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。
- ❑ 如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识 ，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。

爱普生产品使用说明或网页等可能描述了其他公司（非爱普生）的硬件/软件产品、功能及服务，爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务（包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性）不做任何明示和/或默示担保。

本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。

插图

除非另有说明，否则此手册中所示插图均为 SC-P9080 插图。

安全指导

在组装本产品之前，请阅读全部指导。使用本产品时，请确保遵循产品用户指南中的安全指导。





使用打印机时

- ❑ 请勿堵塞或盖住打印机上的开口。
- ❑ 请勿将任何物品插入到打印机的槽中。注意不要将液体溅到打印机上。
- ❑ 仅使用打印机随附的电源线。不要使用其他设备的电源线，使用其他电源线可能会引起火灾和电击。
- ❑ 除非文档中有明确说明，否则不要尝试自己维修此产品。
- ❑ 遇到下列情况时，应断开此产品电源，然后与爱普生认证服务机构联系：电源线或插头损坏；液体进入打印机；打印机摔落或机箱损坏；打印机不能正常运行或性能出现明显变化。
- ❑ 在打印期间请勿将手伸入此产品或触摸墨盒。

处理墨盒时

- ❑ 避免儿童接触，请勿饮用。
- ❑ 将墨盒保存在阴凉背光的地方。
- ❑ 如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和水彻底清洗。如果墨水进入眼睛，请立即用清水冲洗。
- ❑ 请在墨盒包装上标注的日期范围内使用墨盒。
- ❑ 为了获得更佳打印效果，请在安装后 6 个月内使用完。
- ❑ 请勿拆开墨盒或尝试给墨盒重新充墨，这样可能会损坏打印头。
- ❑ 请勿碰触供墨口及其周围区域和墨盒侧面的 IC 芯片。否则可能会影响正常的操作和打印。

符号意义

 警告	必须执行以免严重伤害人体。
 注意	必须注意遵守以免伤害人体。
	重要提示：必须执行以免损坏此产品。
	注释：包含此产品操作的有用或附加信息。


版权和商标

EPSON、EPSON EXCEED YOUR VISION、EXCEED YOUR VISION 及其标识是精工爱普生株式会社的注册商标或商标。

选择打印机的放置位置



放置打印机的指导

- ❑ 选择一个平坦的水平位置，大小要足够大，以便有充足的空间进行操作和维护（如插图所示）。
 - ❑ 使用打印机时，务必将其安装在支架上。若您将打印机部件直接置于地面或桌面上，可能会影响正常操作或打印。
 - ❑ 仅使用符合此产品电源要求的电源插座。
 - ❑ 在以下条件下操作打印机：
 - 温度：10°C - 35°C
 - 湿度：20% - 80%，无凝结即使满足上述条件，如果环境条件不适合打印纸，也可能无法正常打印。有关详细信息，请参见打印纸相关说明。
- 始终使打印机远离干燥、阳光直射或热源以保持适当的湿度。

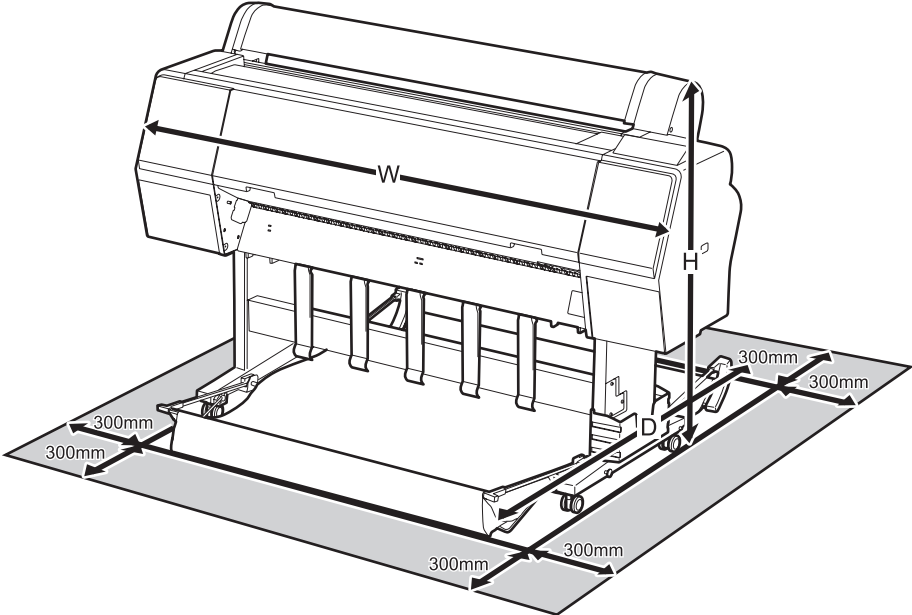


	SC-P9080/SC-P8080	SC-P7080/SC-P6080
宽（W）	1864 毫米	1356 毫米
厚（D）	1318 毫米	903 毫米
高（H）	1218 毫米	1218 毫米

开箱

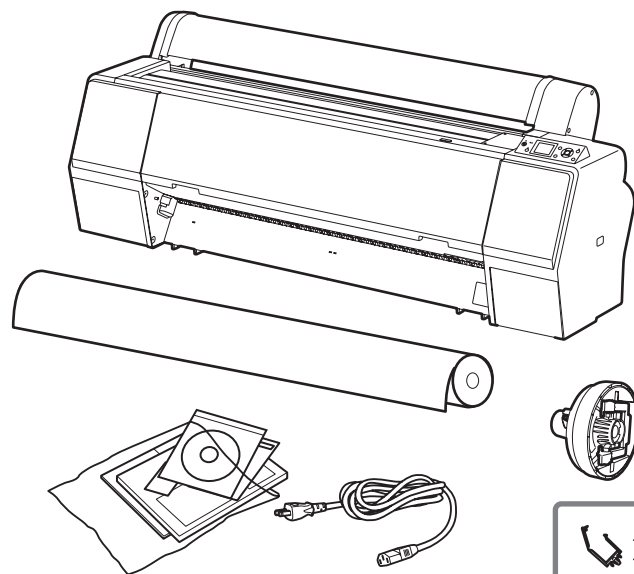

× 11*

SC-P9080 /
SC-P7080



× 9

SC-P8080 /
SC-P6080

*对于 SC-P9080/SC-P7080 用户，其中一色墨盒可选择
紫罗兰色或淡淡黑色。



× 2



× 2



× 5



SC-P9080 /
SC-P8080



× 2

SC-P7080 /
SC-P6080


支架

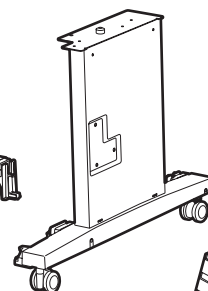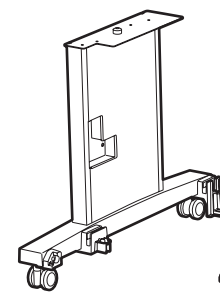

× 6





× 2

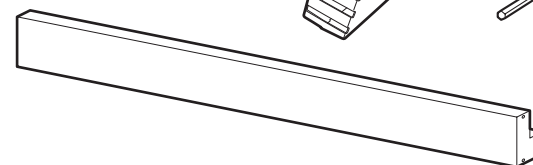

包装中的物品根据国家 / 地区的不同而不同。
光盘中包含此产品的驱动程序及相关软件，和此产品详细资料的电子说明书，供用户在使用时参考和查阅。

纸篮

SC-P7080/SC-P6080

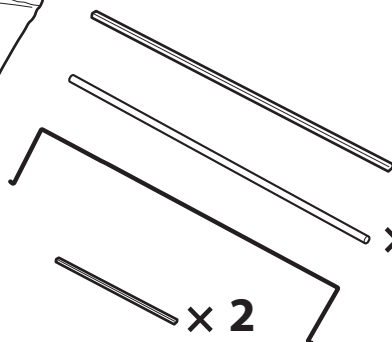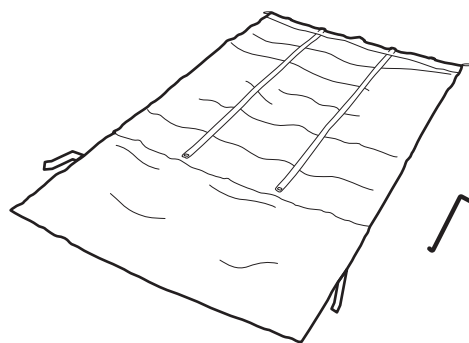

× 2

× 2




× 2




× 2

SC-P9080/SC-P8080

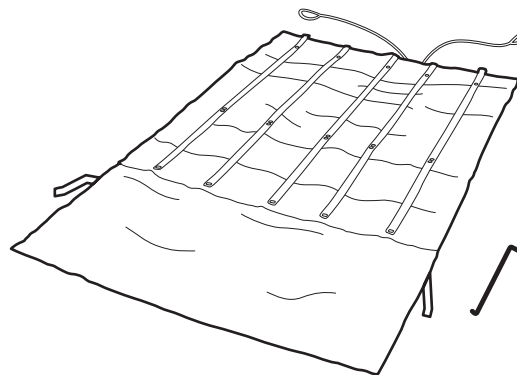

× 2

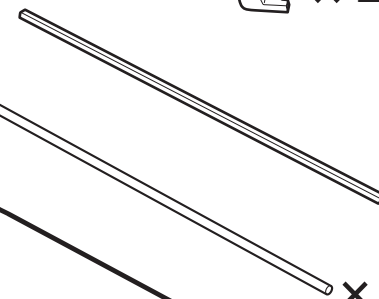

× 3

× 2



× 4



× 4




× 2

支架


⚠ 注意： 在组装打印机之前，请收好拆下的包装材料及内附的配件，清理工作区域。

✓ 需两个人一同组装支架。


[1]

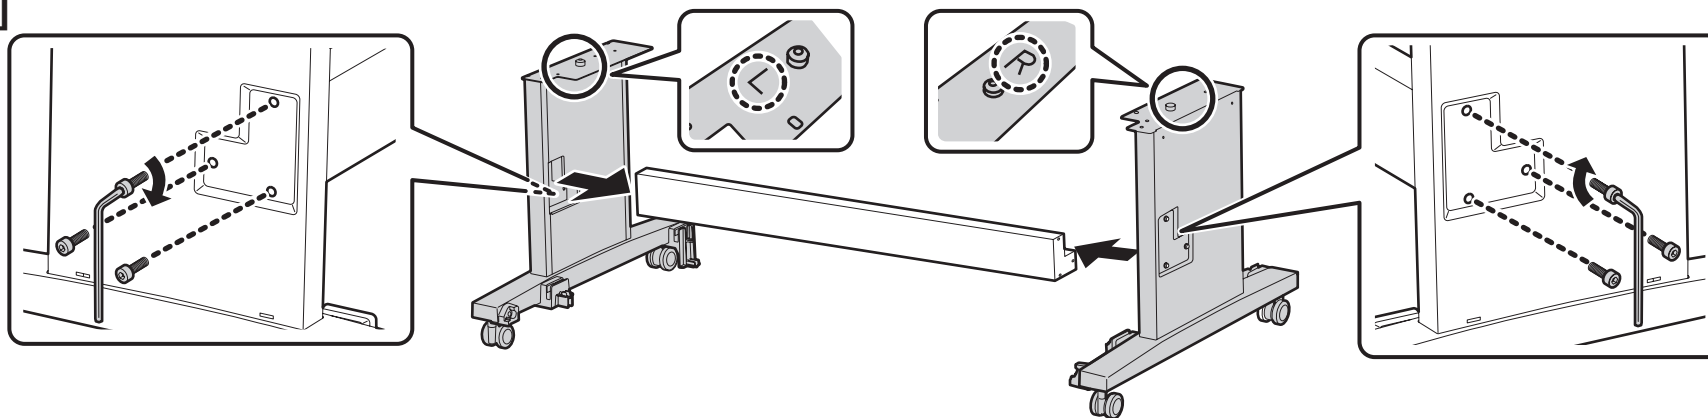

[2]

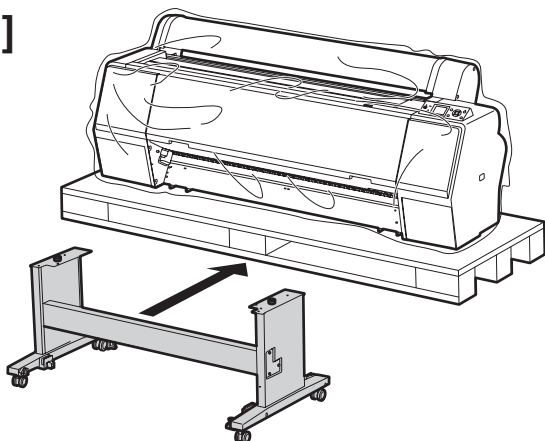

[3]

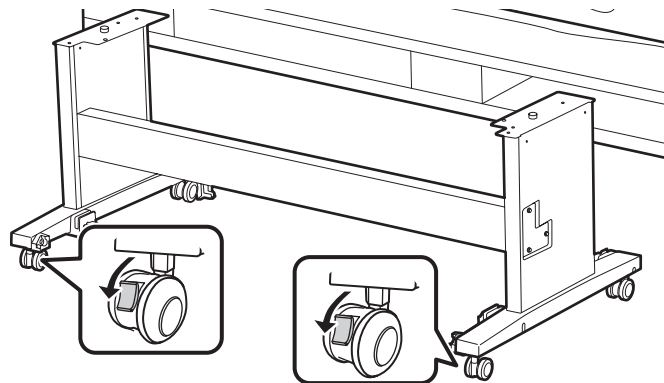







⚠ 注意： 除非移动打印机，否则请始终固定支架的底部轮脚。

安装打印机


⚠ 注意： 搬运打印机时，至少需有 4 个人。

! 搬起打印机时，请将手放在插图所示的位置。否则可能会影响正常的操作和打印。

[1]

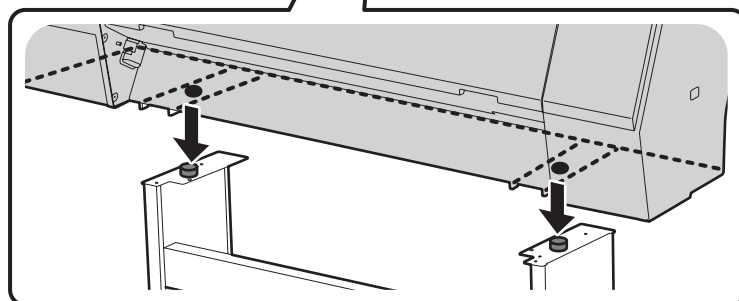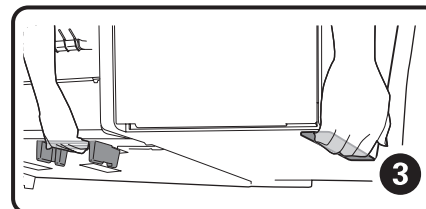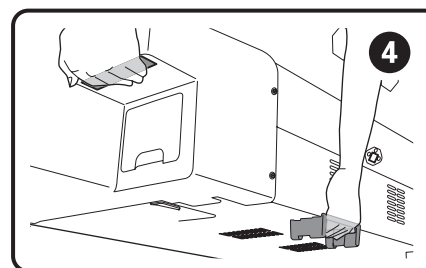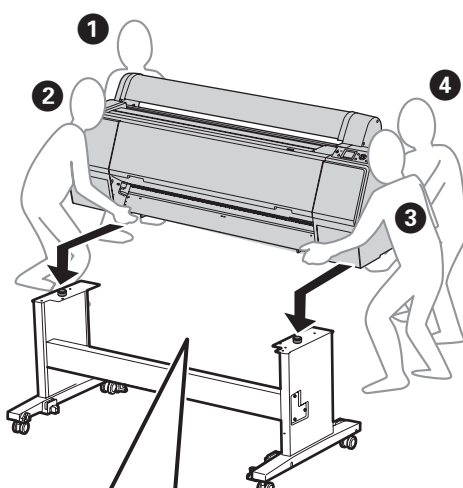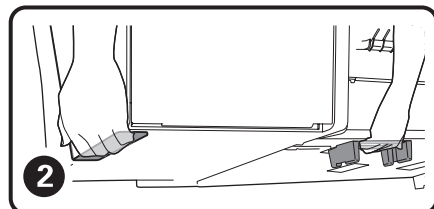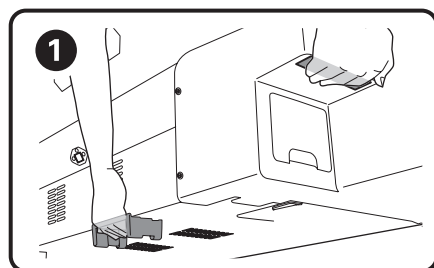

[2]

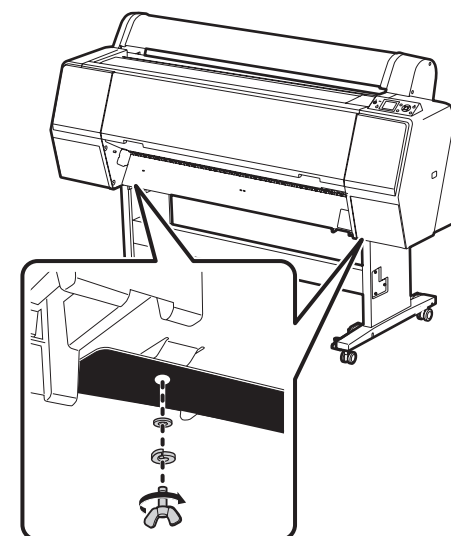

SC-P9080/SC-P8080

安装选件自动收纸器时，请勿安装纸篮；转至第 12 页的“设置”。

纸篮



SC-P7080/
SC-P6080

➔ [1]


SC-P9080/
SC-P8080

➔ [9]


[1]

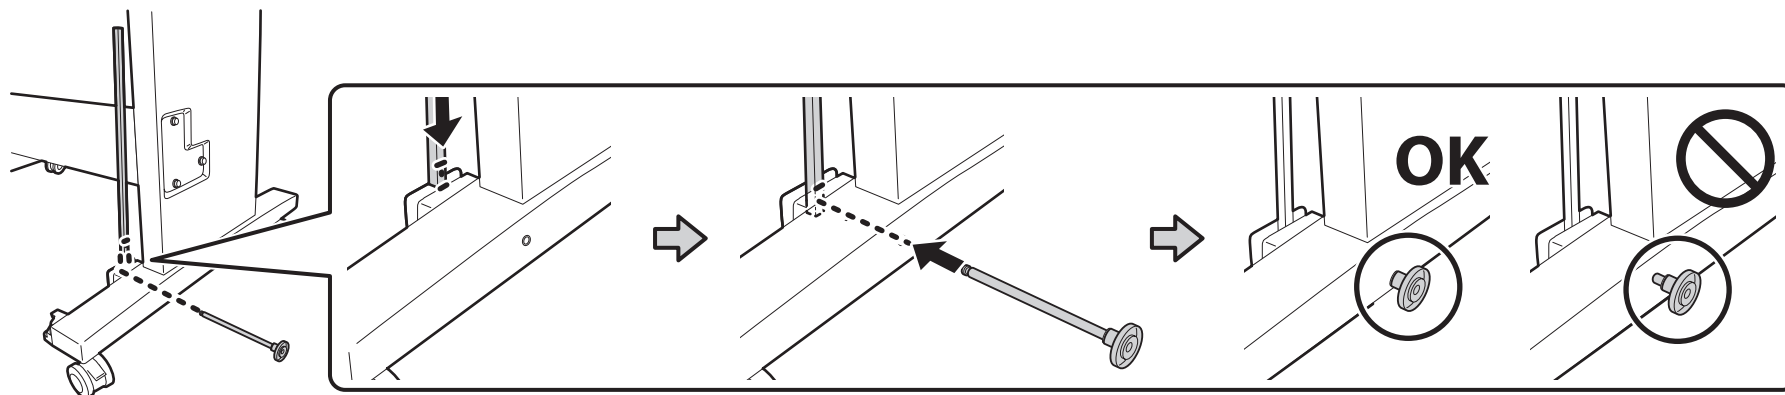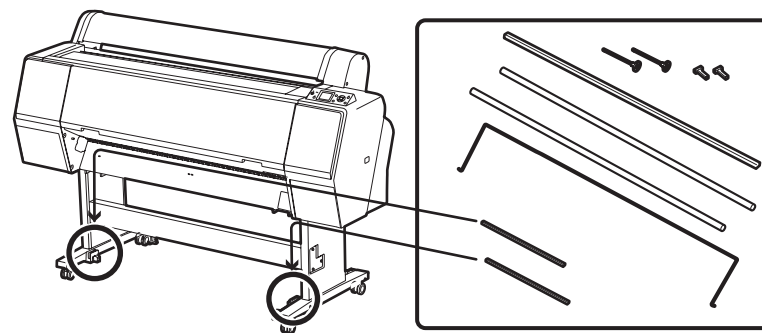


[2]

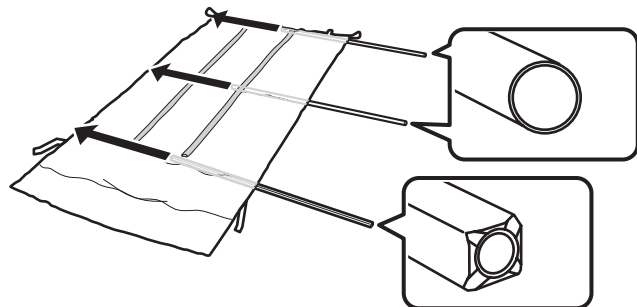

[3]

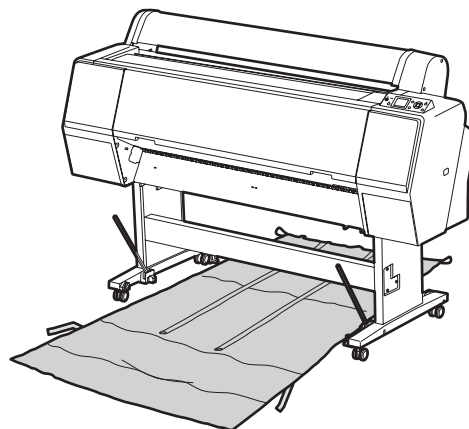


[4]

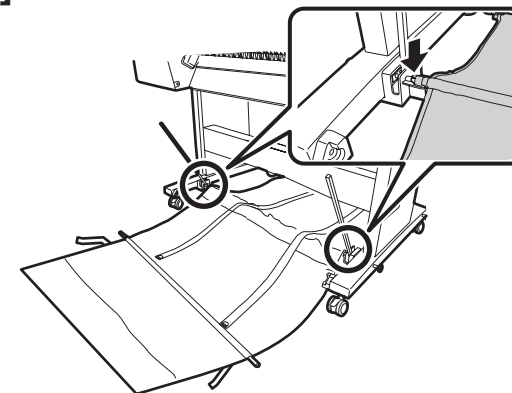


[5]




将黑色塑料部件一直推入卷纸芯中。

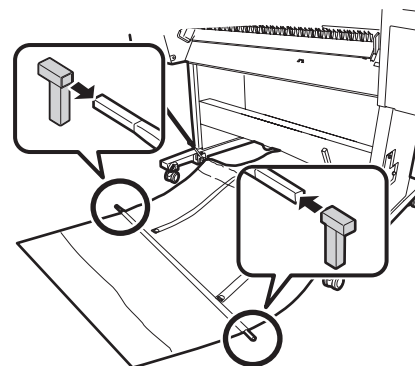


[6]

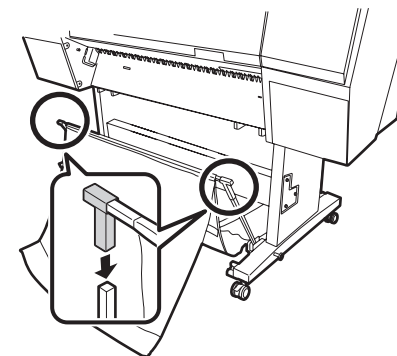

[7]


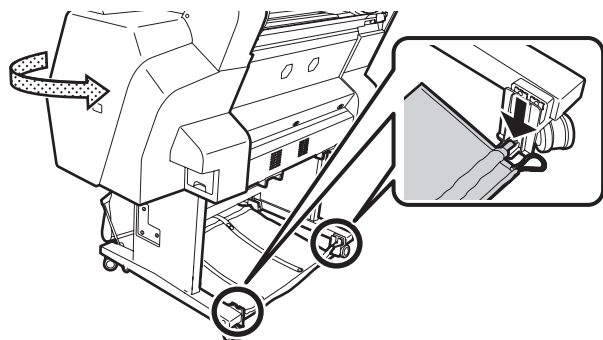


[8]

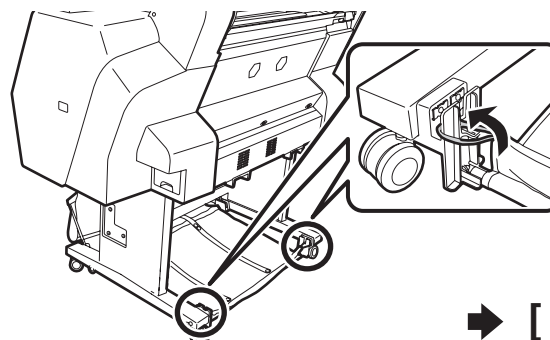


➡ [19]


[9]

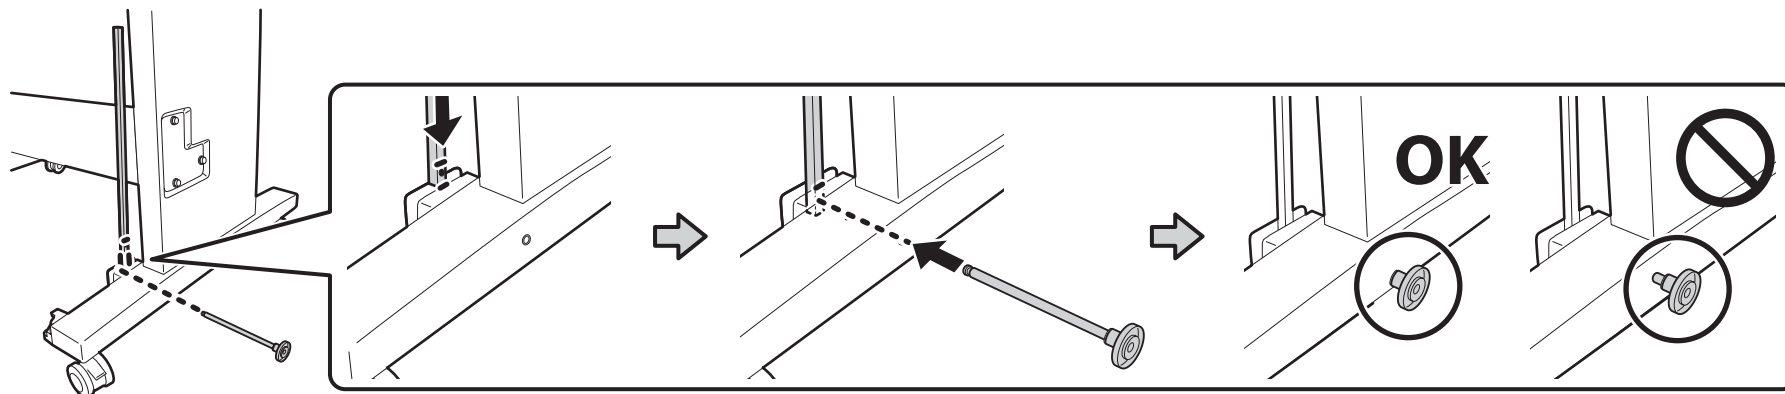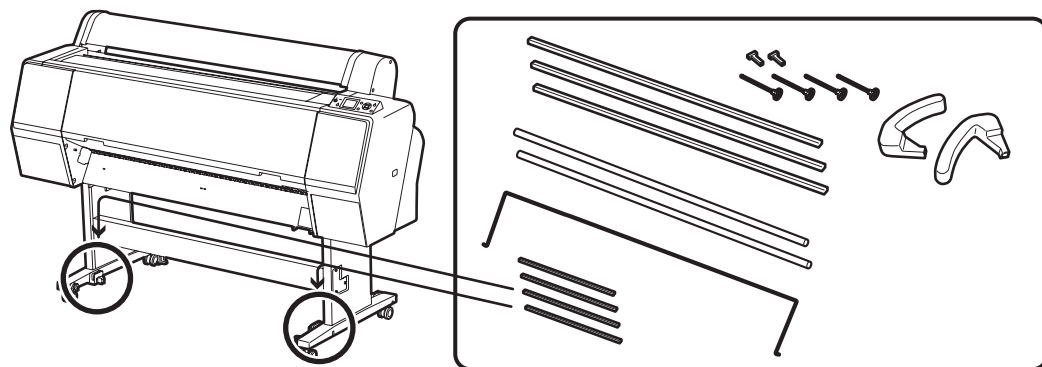


[10]

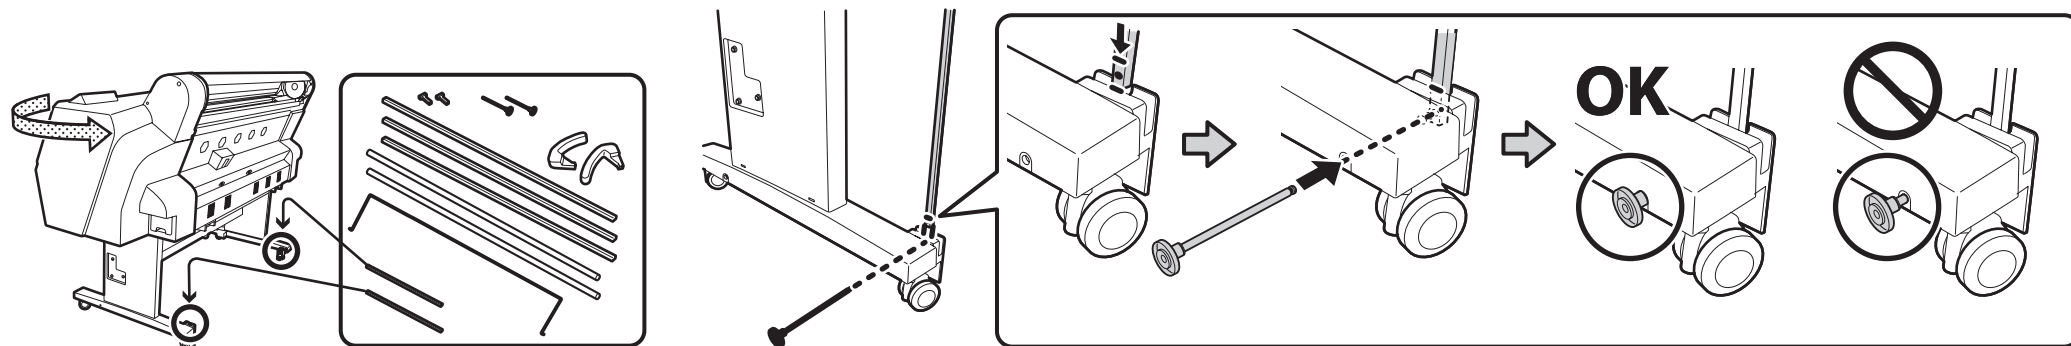


[11]

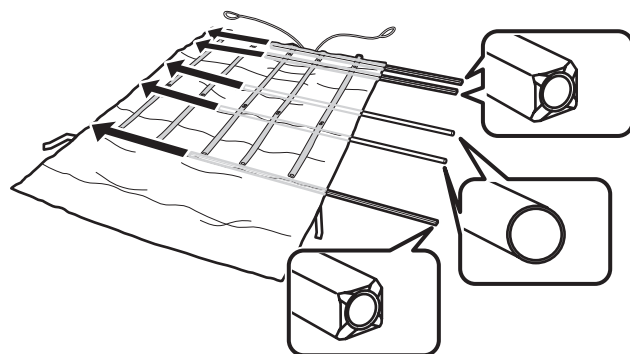

[12]

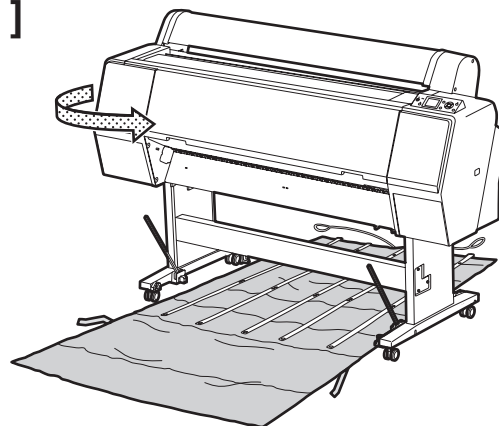


[13]

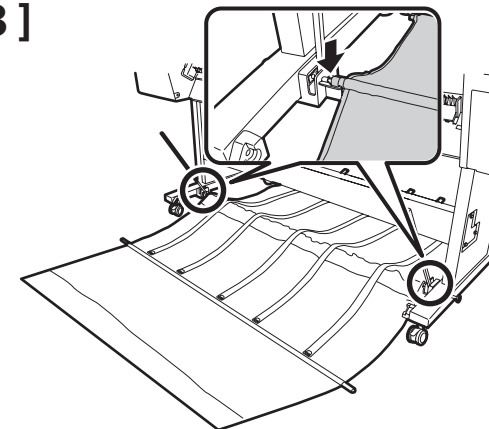


[14]




将黑色塑料部件一直推入卷纸芯中。

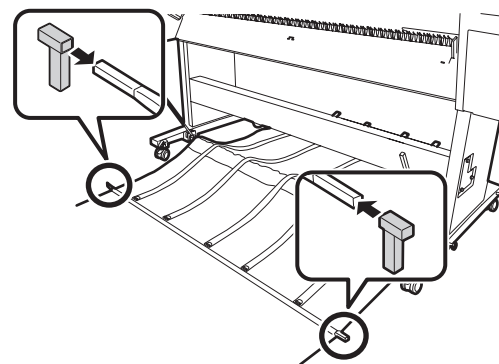


[15]

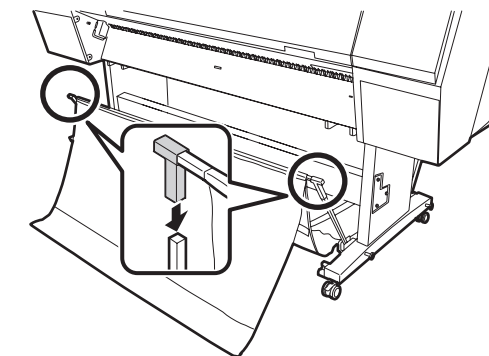


[16]

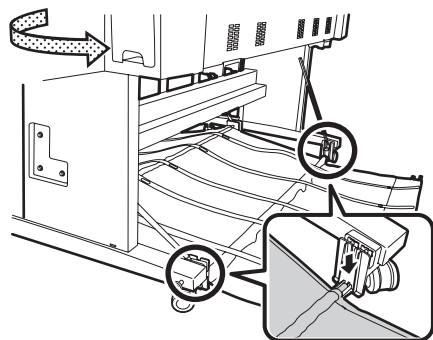


[17]

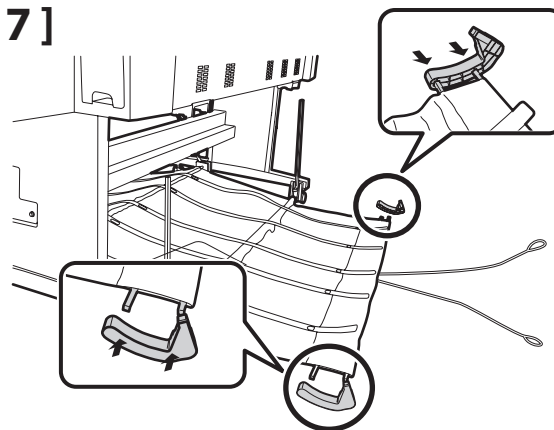


[18]

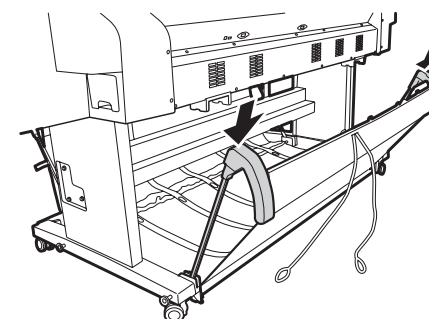


[19]

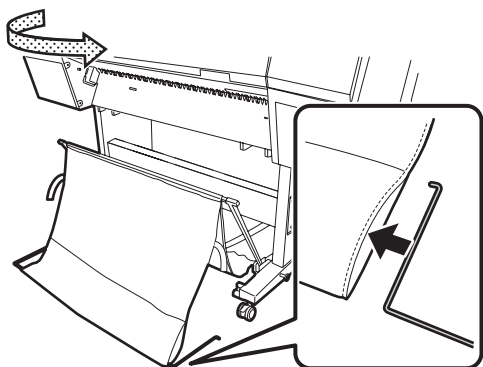


[20]

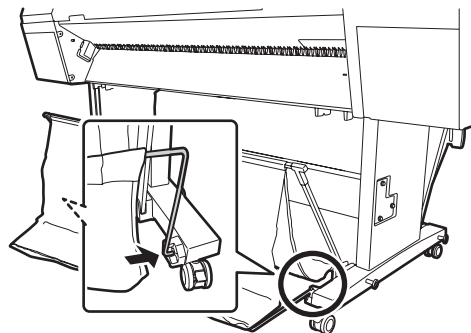


[21]

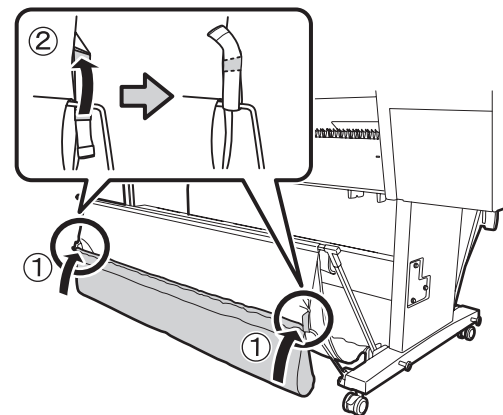

[22]

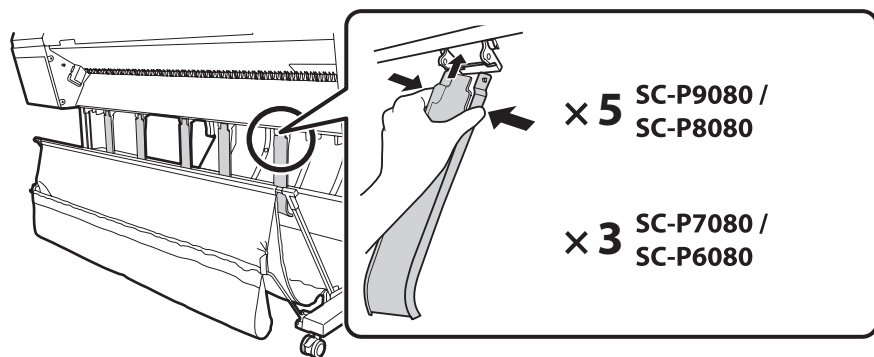

[23]

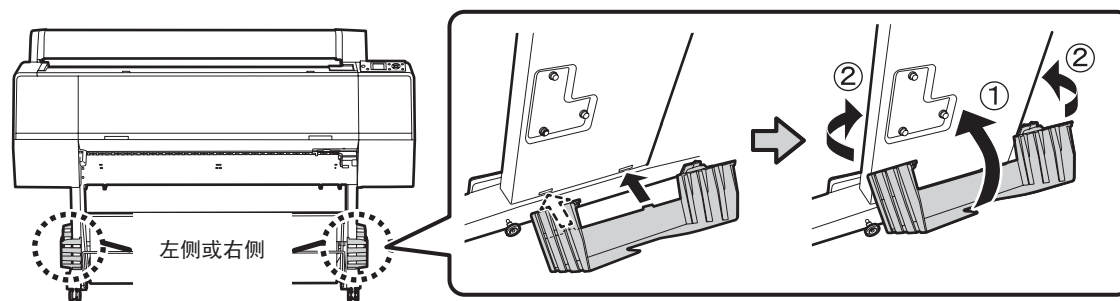


设置


[1]




移除保护材料时，请触碰打印机的金属部分以免产生静电。

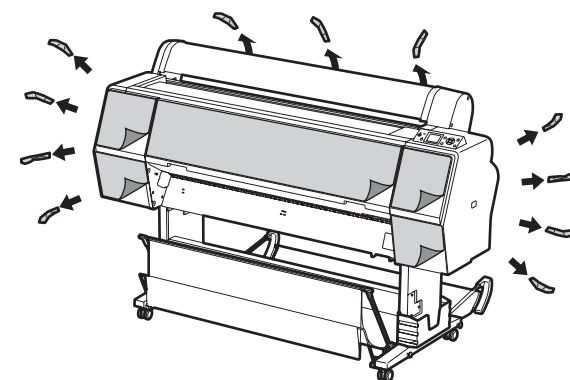


[2]

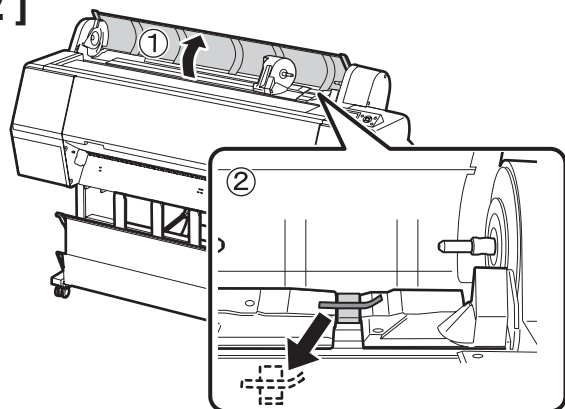


[3]

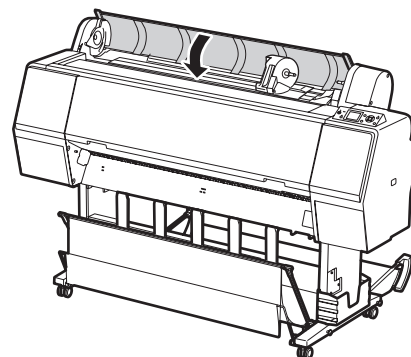


[4]

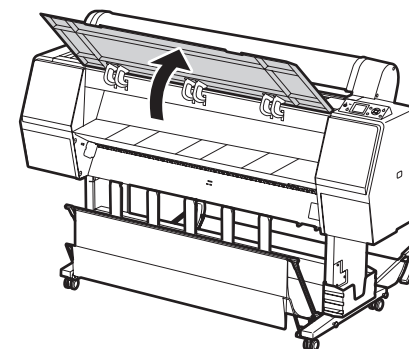


[5]

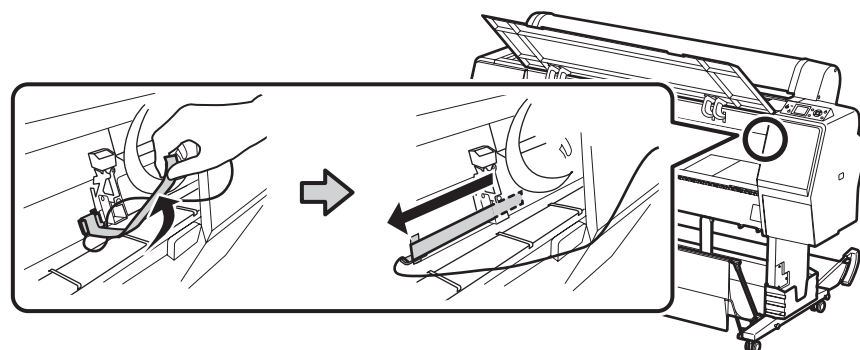


请务必保存用来固定打印头的保护材料，以备日后使用。

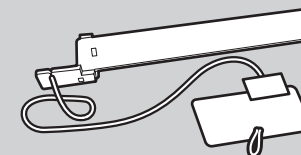


[6]

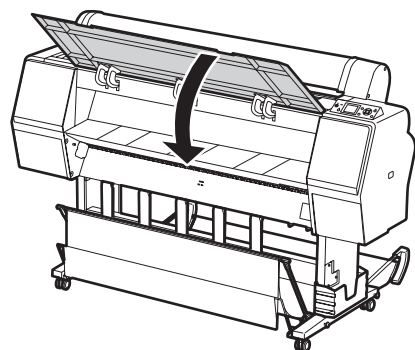

[7]

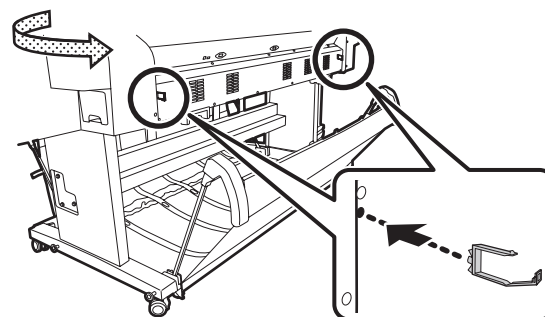

[8]

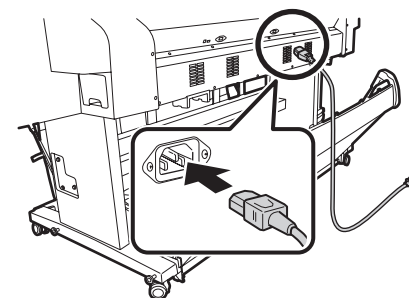


SC-P7080/
SC-P6080

➡ [9]


SC-P9080/
SC-P8080

➡ [10]

[9]

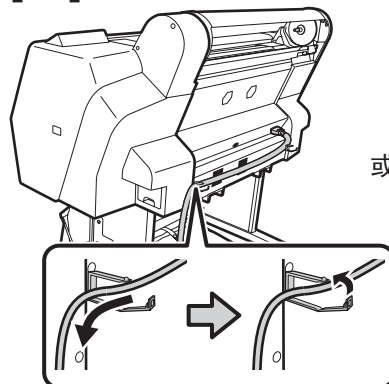


或

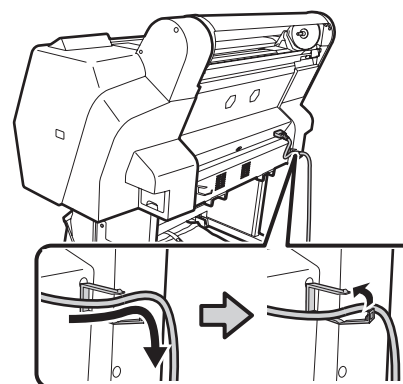


➡ [12]



[10]

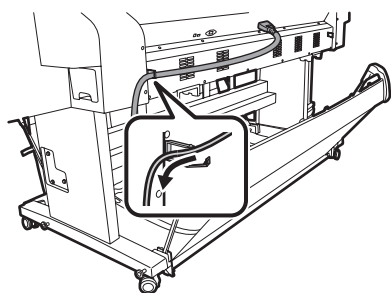

或

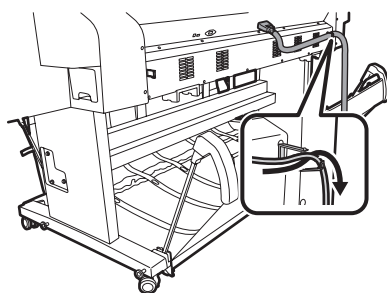


[11]

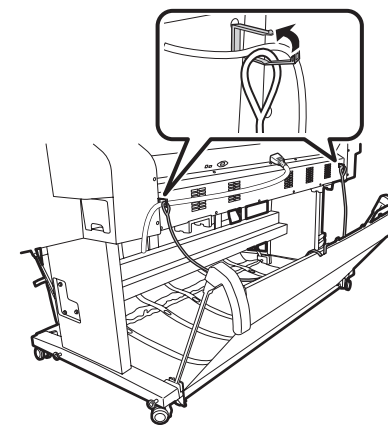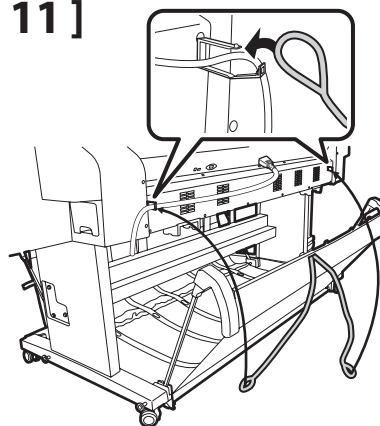

[12]

⚠ 警告： 仅使用打印机标签上标注的电源类型。


本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。

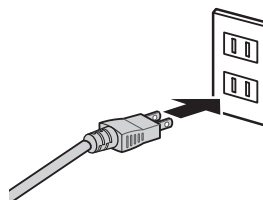

[1]

1. 打开电源进行初始化设置，如语言和日期。
SC-P9080/SC-P7080 的用户还应选择墨水类型。
2. 初始化设置配置完成后，请等待约 1 分钟，直到墨舱盖两侧自动打开。


[2]

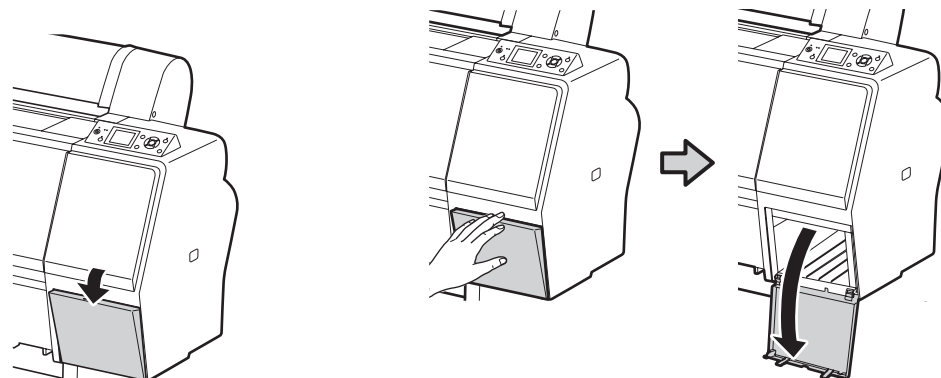

[3]




- ❑ 打开墨盒后，请务必按照图示摇动墨盒。
- ❑ 请勿触摸墨盒上的 IC 芯片。这样做可能会导致操作或打印不正确。

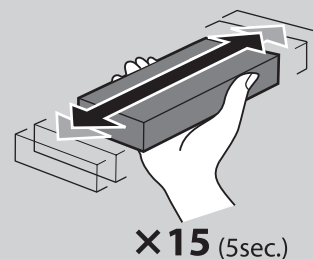


随附的初始化充墨墨盒仅供在配套的产品上用于初始化充墨，不作他用。

[4]

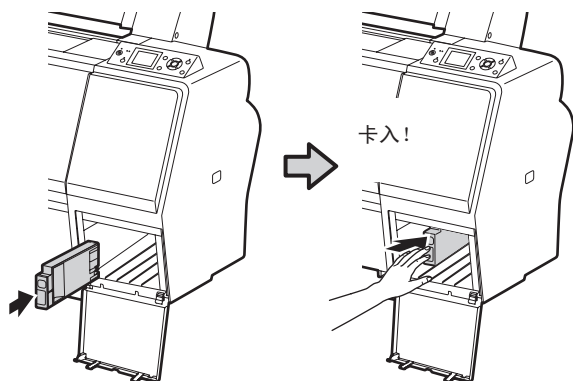



请参阅墨盒盖内侧的标签说明，将墨盒安装至所有插槽。SC-P9080/SC-P7080 的用户必须选择安装淡淡黑色还是紫罗兰色。

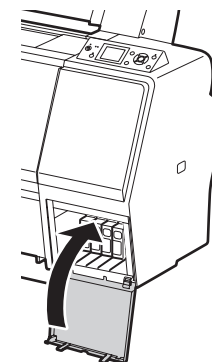
[5]




对于 SC-P9080/SC-P7080

 操作面板中墨水图标上方出现 , 表明可能为选择墨水设置选择了错误的选项。请关闭打印机, 然后再开启电源, 并选择正确的墨水设置。

[6]

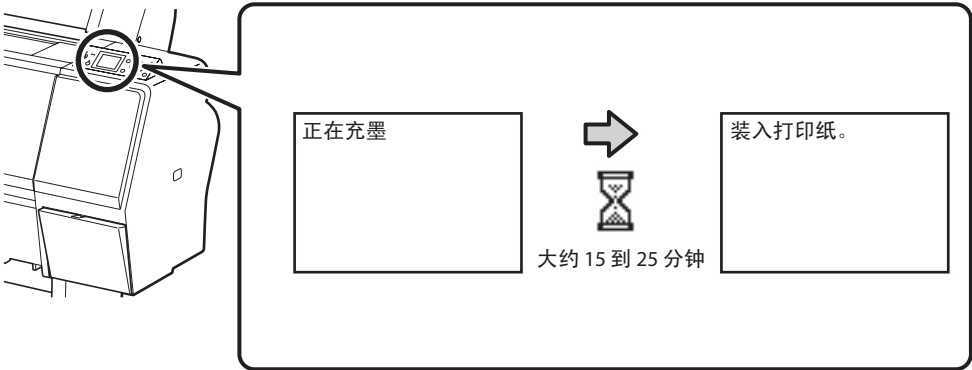


 充墨时请遵循下列注意事项。否则充墨可能中断并需要重新充墨, 导致比正常充墨消耗更多的墨水。


- ☐ 请勿从插座上拔下电源线或关闭电源。
- ☐ 请勿执行屏幕指示以外的操作。

 包装箱内随附的墨盒和安装的维护箱仅用于初始化充墨。您可能很快需要更换墨盒和维护箱。
随附的维护箱数量 (已安装在打印机中): SC-P9080/SC-P8080 随附 2 个, SC-P7080/SC-P6080 随附 1 个。


[1]

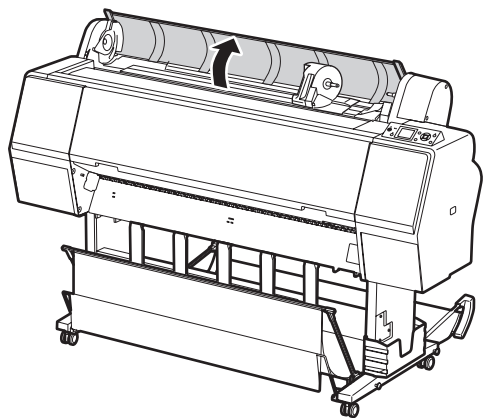

[2]

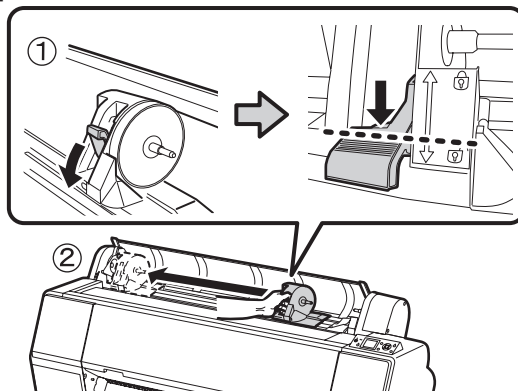


[3]

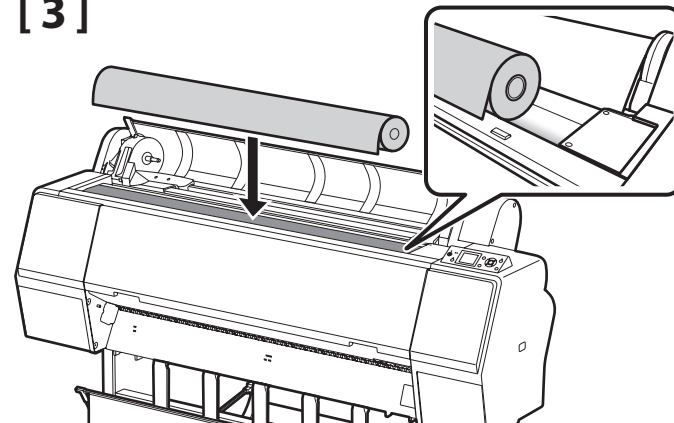


[4]


2 英寸

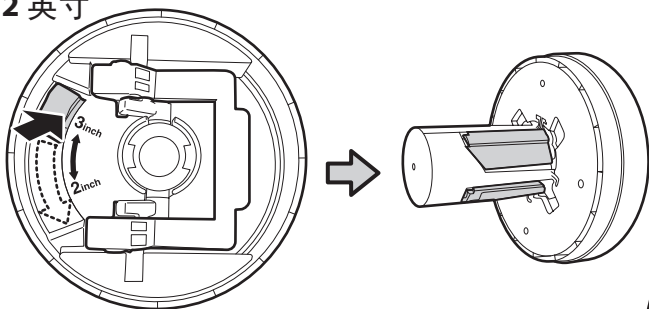


3 英寸

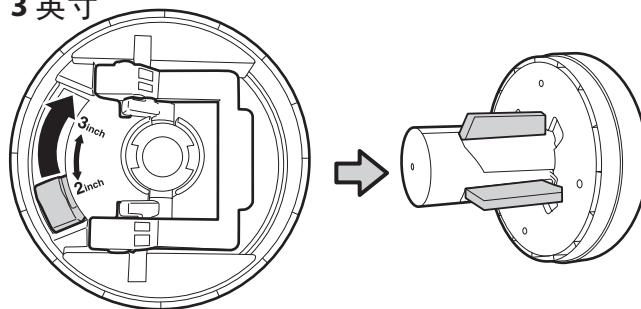


[5]

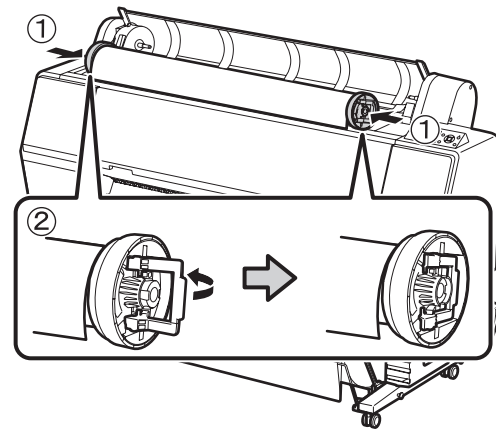


[6]

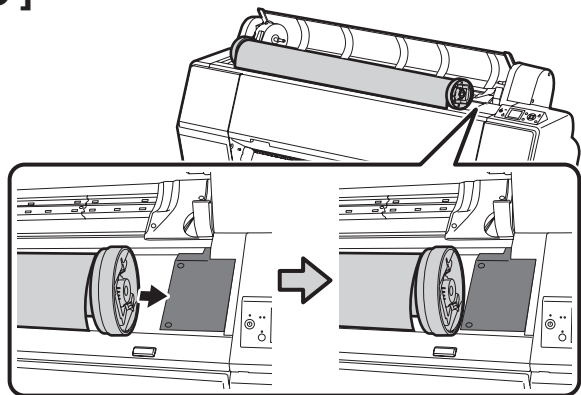


[7]

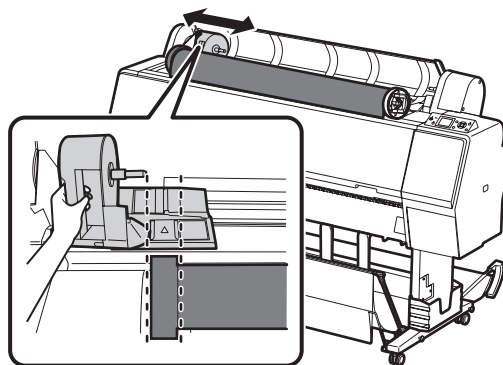


[8]

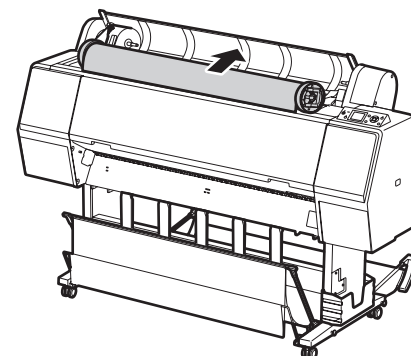


[9]

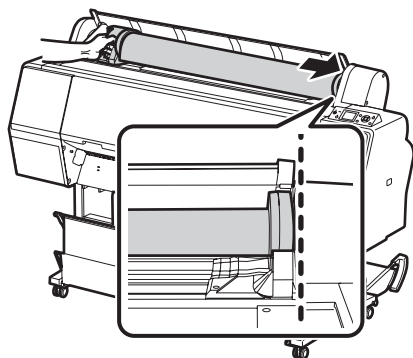


[10]

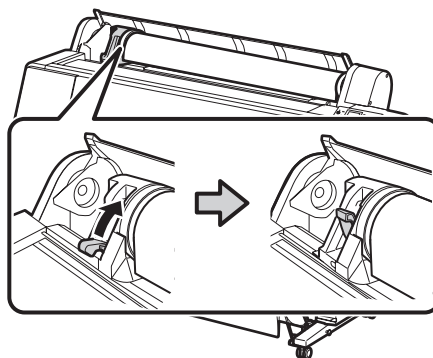


[11]

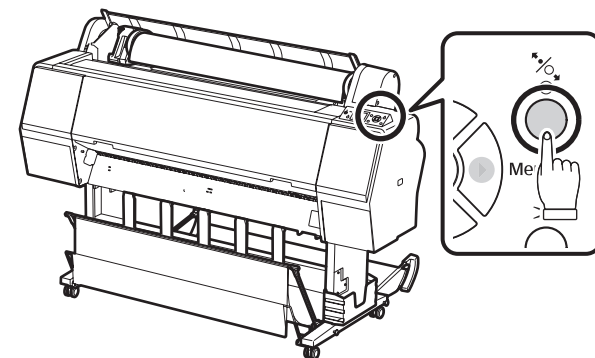

[12]

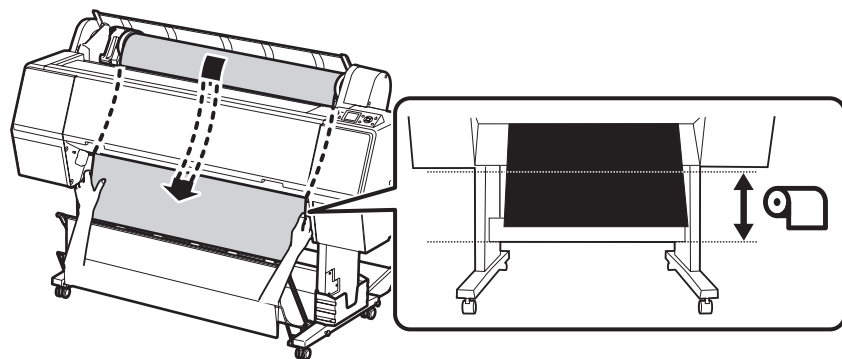


[13]

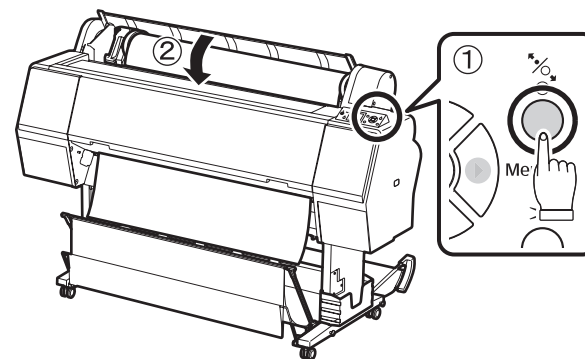


[14]

装入介质后，系统将提醒您检查“打印纸类型”选项。
如使用随附的卷纸，请按下 ▼ 按钮，选择**更改设置**，然后按下 OK 按钮。

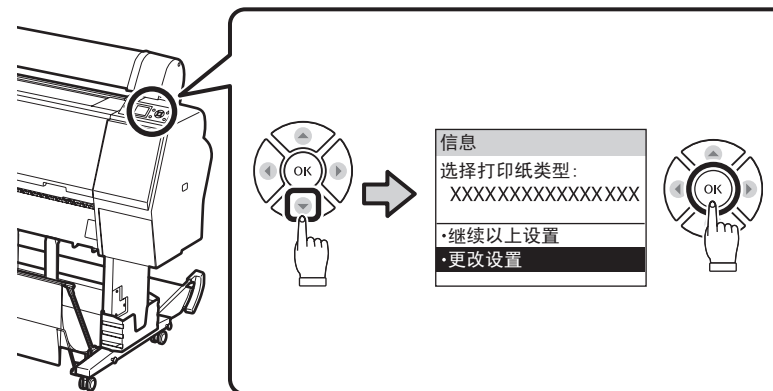


[15]

- 1.使用 ▼/▲ 按钮选择 **Matte Paper**（粗面纸），然后按下 OK 按钮。
- 2.使用 ▼/▲ 按钮选择 **Doubleweight Matte**（超重磅粗面纸），然后按下 OK 按钮。
- 3.选择**继续以上设置**，并按下 OK 按钮。

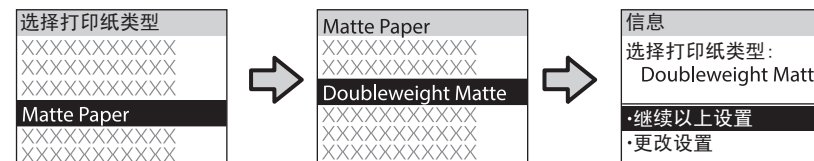


[1]

使用**打印头校准**选项之前，请先执行**喷嘴检查**。若喷嘴堵塞，则可能无法正确地校准打印头。若打印图案出现模糊或丢失区域，请选择**打印头清洗**并按下 OK 按钮。

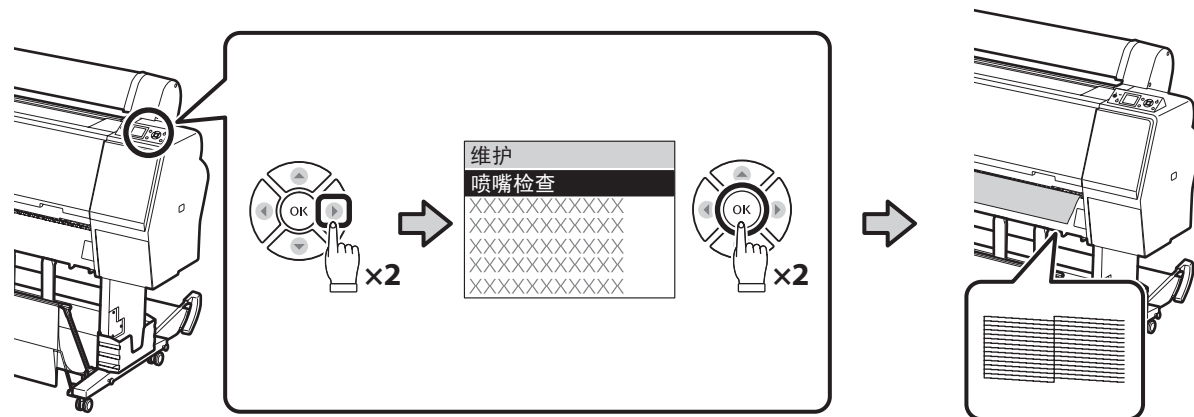


[2]

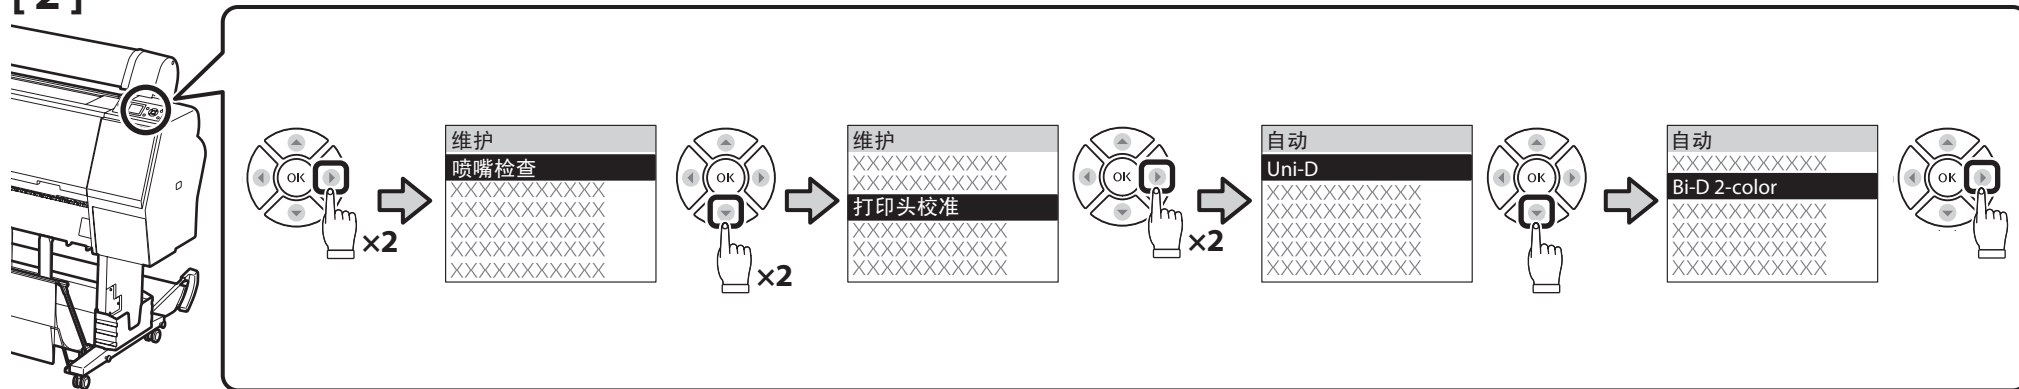

[3]

按下 OK 打印图案并开启自动校准流程，约需 6 分钟才能完成。

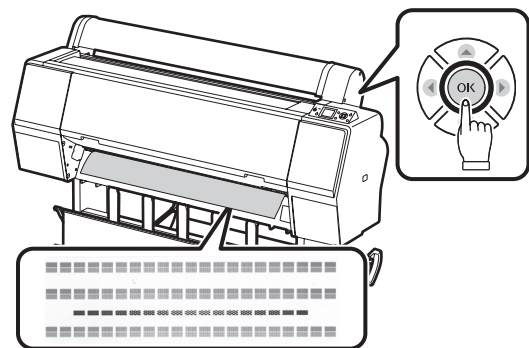





[1]

USB ➡ [1]


网络 ➡ [2]

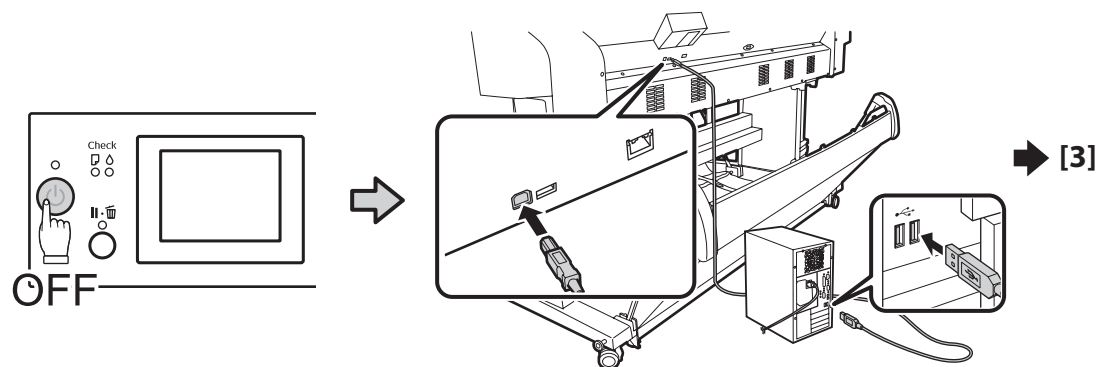

[2]

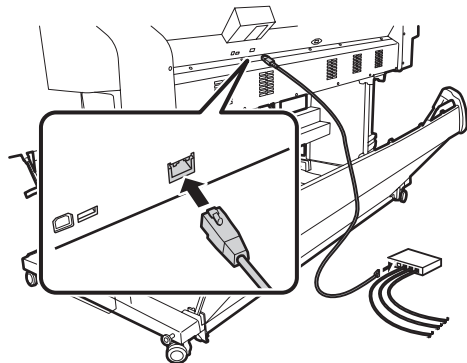

[3]

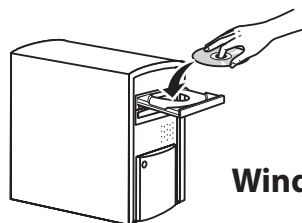

Windows ➡ [4]


Mac OS X ➡ [5]

若您的电脑没有配备光驱，请从 Epson 网站下载最新版本的手册和软件。


随产品提供的软件，因国家/地区而有所差异，具体信息请参见随产品提供的光盘。

[4]

Windows

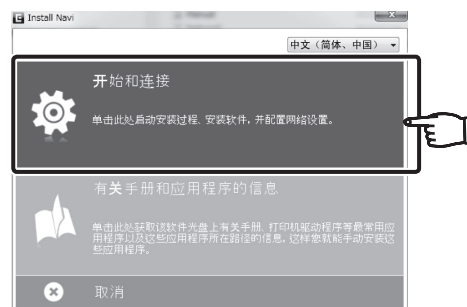

按屏幕指导完成安装。

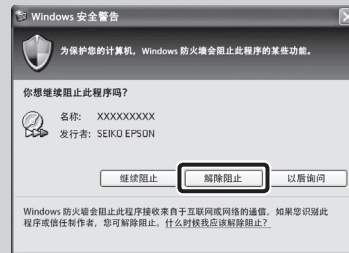

若出现如上图所示的对话框，请确认发行者为 SEIKO EPSON，然后按下**解除阻止**。

[5] Mac OS X




按屏幕指导完成安装。

网络



请勿移除软件列表中爱普生网络应用工具的勾选标记。

添加打印机

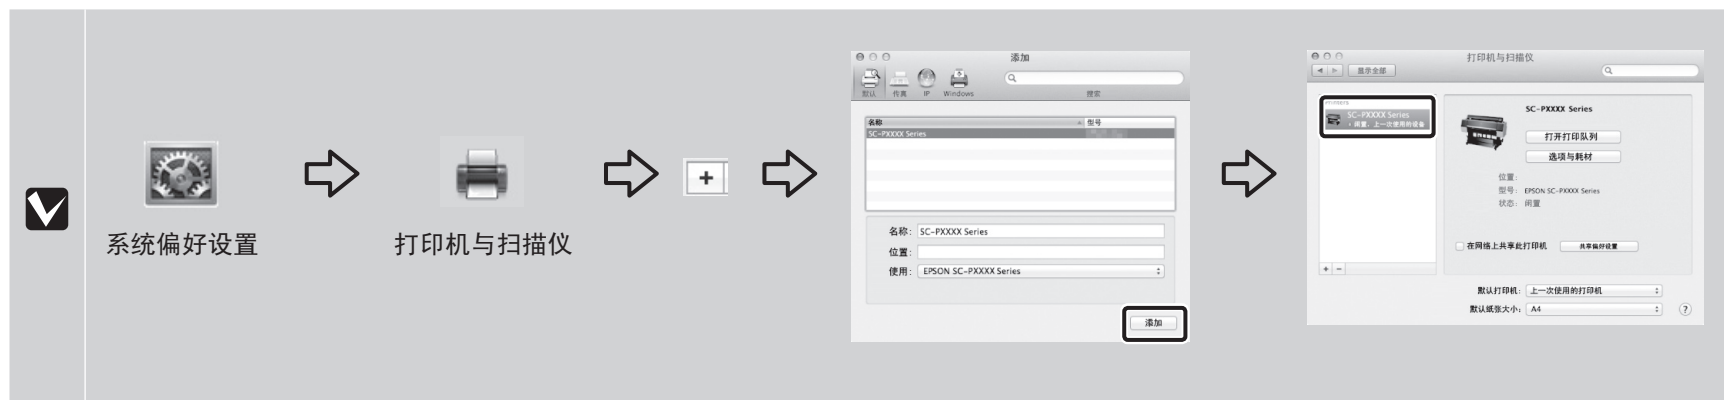


选择管理员密码



使用管理员密码可保护“网络设置”和“管理员菜单”设置。

- ❑ 请勿忘记管理员密码。如果忘记密码，请参见《用户指南》中的“故障排除”了解相关操作信息。
- ❑ 如果打印机连接到网络，使用 Remote Manager 也可输入或更改此密码。

[1]

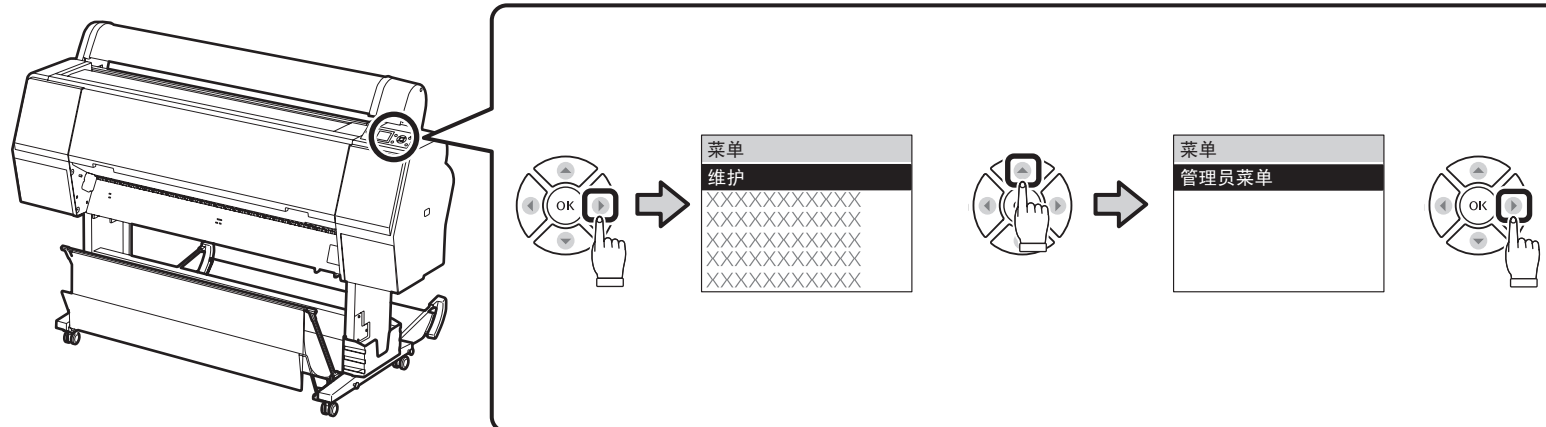

[2]




打印机出厂时未设密码，按下 OK 可继续操作。当显示管理员菜单时，选择**更改密码**并输入密码。
输入密码后按下 **II·III** 可退出菜单。

下面的电子手册包含在随附的软件光盘中。这些指南可以通过单击对话框中的按钮进行查看，也可以将其复制到电脑桌面上以便查阅。

	用户指南
	网络指南

Windows

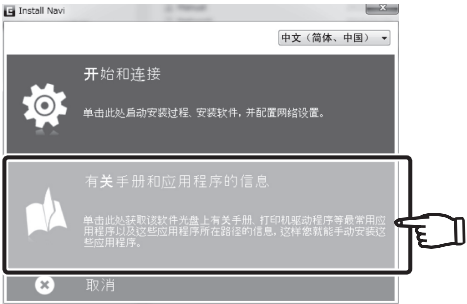

Mac OS X



产品中有害物质的名称及含量

部件名称		有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印头		×	○	○	○	○	○
机械部件/ 自动进纸器	塑料部件	○	○	○	○	○	○
	金属部件/电子部件	×	○	○	○	○	○
外壳（支架/操作面板/支脚）		○	○	○	○	○	○
电路板/电子部件		×	○	○	○	○	○
电缆		○	○	○	○	○	○
墨盒		○	○	○	○	○	○
附属物品（《首先阅读》等）		○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。							

产品环保使用期限的使用条件

在中国销售的电子电气产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。

对于中国大陆地区的用户，如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：

- 1、首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
- 2、访问爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>），获得更多产品信息或下载驱动；
- 3、从爱普生网页中查询其他支持方式。

制造商：精工爱普生株式会社
地址：日本国东京都新宿区西新宿 2-4-1
公司名称：爱普生（中国）有限公司
公司地址：北京市朝阳区建国路 81 号 1 号楼 4 层
中国组装

生产标准号：Q/EPSON TP058



412939700

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 20150727

Printed in XXXXXX

YYYYYYYYYYYY