

色带芯更换方法


S015510 (S015555) 色带架使用 S010079 色带芯更换。

具体操作方法如下：

注) 请务必记下更换色带芯的次数, 更换4次之后, 必须更换新的色带架。


1. 打开色带架

- 如Fig. 1所示将各塑料卡扣向外侧按压, 将色带架上盖打开。

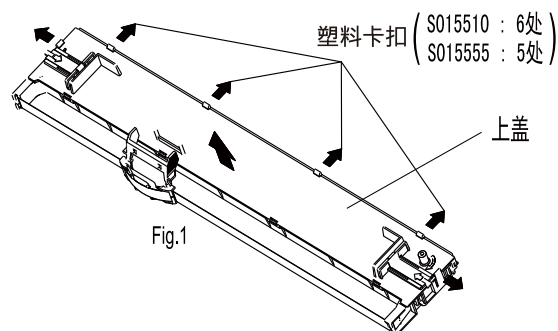


2. 取出用过的色带芯

- 如Fig. 2所示取出驱动轮。
- 如Fig. 3所示推开弹簧片, 取出色带。
- 如Fig. 4所示将色带芯从底盒的色带芯仓内取出。

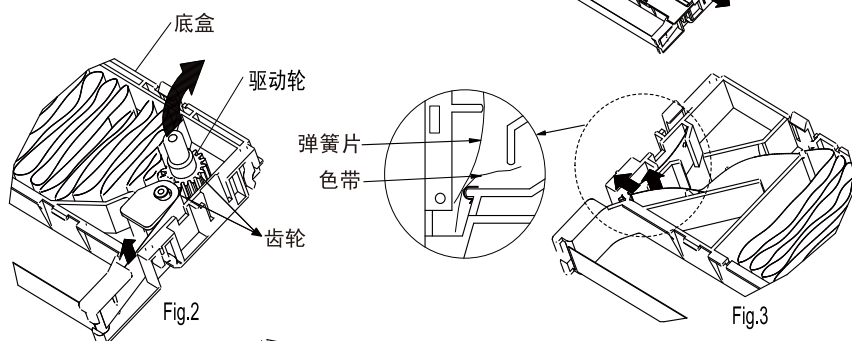


注意: 请按当地政府的规定处理掉用过的色带芯, 或将色带芯放入塑料袋等容器并送到回收中心。

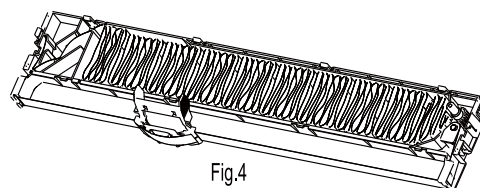

3. 安装新色带芯

- 如Fig. 5所示从包装盒中取出新的色带芯。
- 如Fig. 6所示将色带芯放入色带架的底盒的色带芯仓盒内。
- 如Fig. 7所示装回驱动轮, 注意驱动轮不要压住色带。
- 如Fig. 8所示推开弹簧片, 嵌入色带。
- 如Fig. 6所示撕开胶纸, 抽出塑料薄膜, 拿走包装盒。
- 如Fig. 9所示将色带架的上盖盖好, 按箭头方向转动驱动旋钮, 确认色带是否顺畅, 确认底盒与上盖之间有无卡住色带。

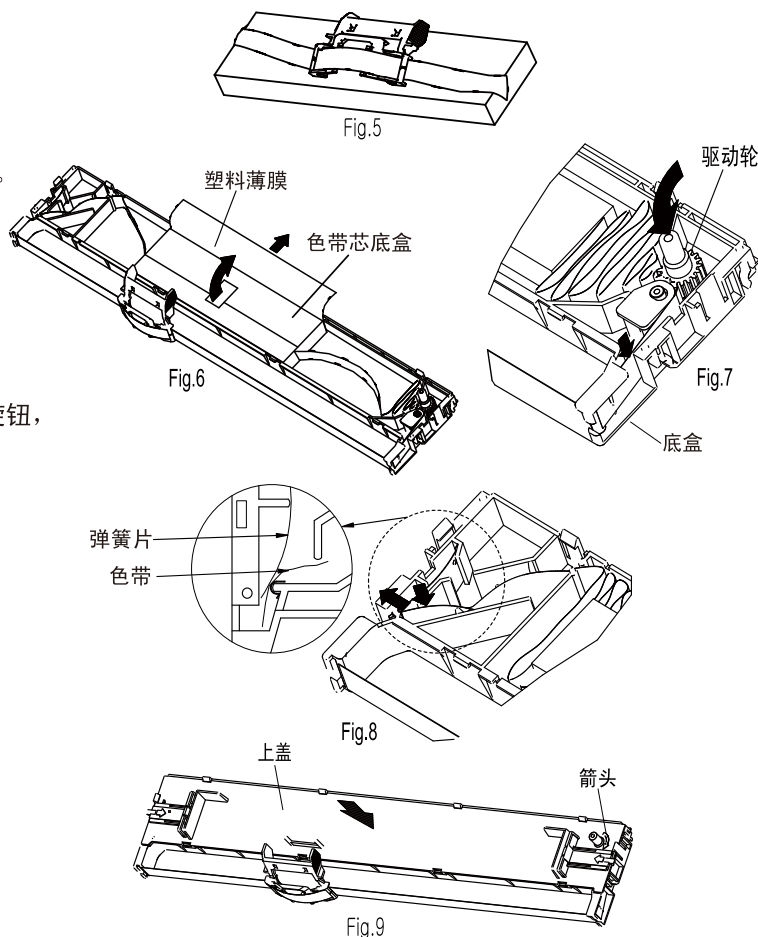

安装, 使用产品前请阅读使用说明。
请妥善保管此使用说明 (保留备用)。
本产品信息以爱普生网页 (www.epson.com.cn) 为准,
如有更改, 恕不另行通知。
其他信息, 可查看产品本身, 产品包装和其他形式的资料,
包括爱普生网页 (www.epson.com.cn)。
产品信息如有变化, 恕不另行通知。