


色带芯的更换方法

S010085色带芯

S015337色带盒利用S010085色带芯最多可更换5次，
具体操作方法如下。

1. 取下导带卡, 打开色带盒

如Fig.1将已用色带从导带卡两边的槽内取出，
然后从一侧往另一侧依次将色带盒上盖的扣位按
实心箭头所示方向往外扳开, 所有扣位松开后将
色带盒上盖打开.

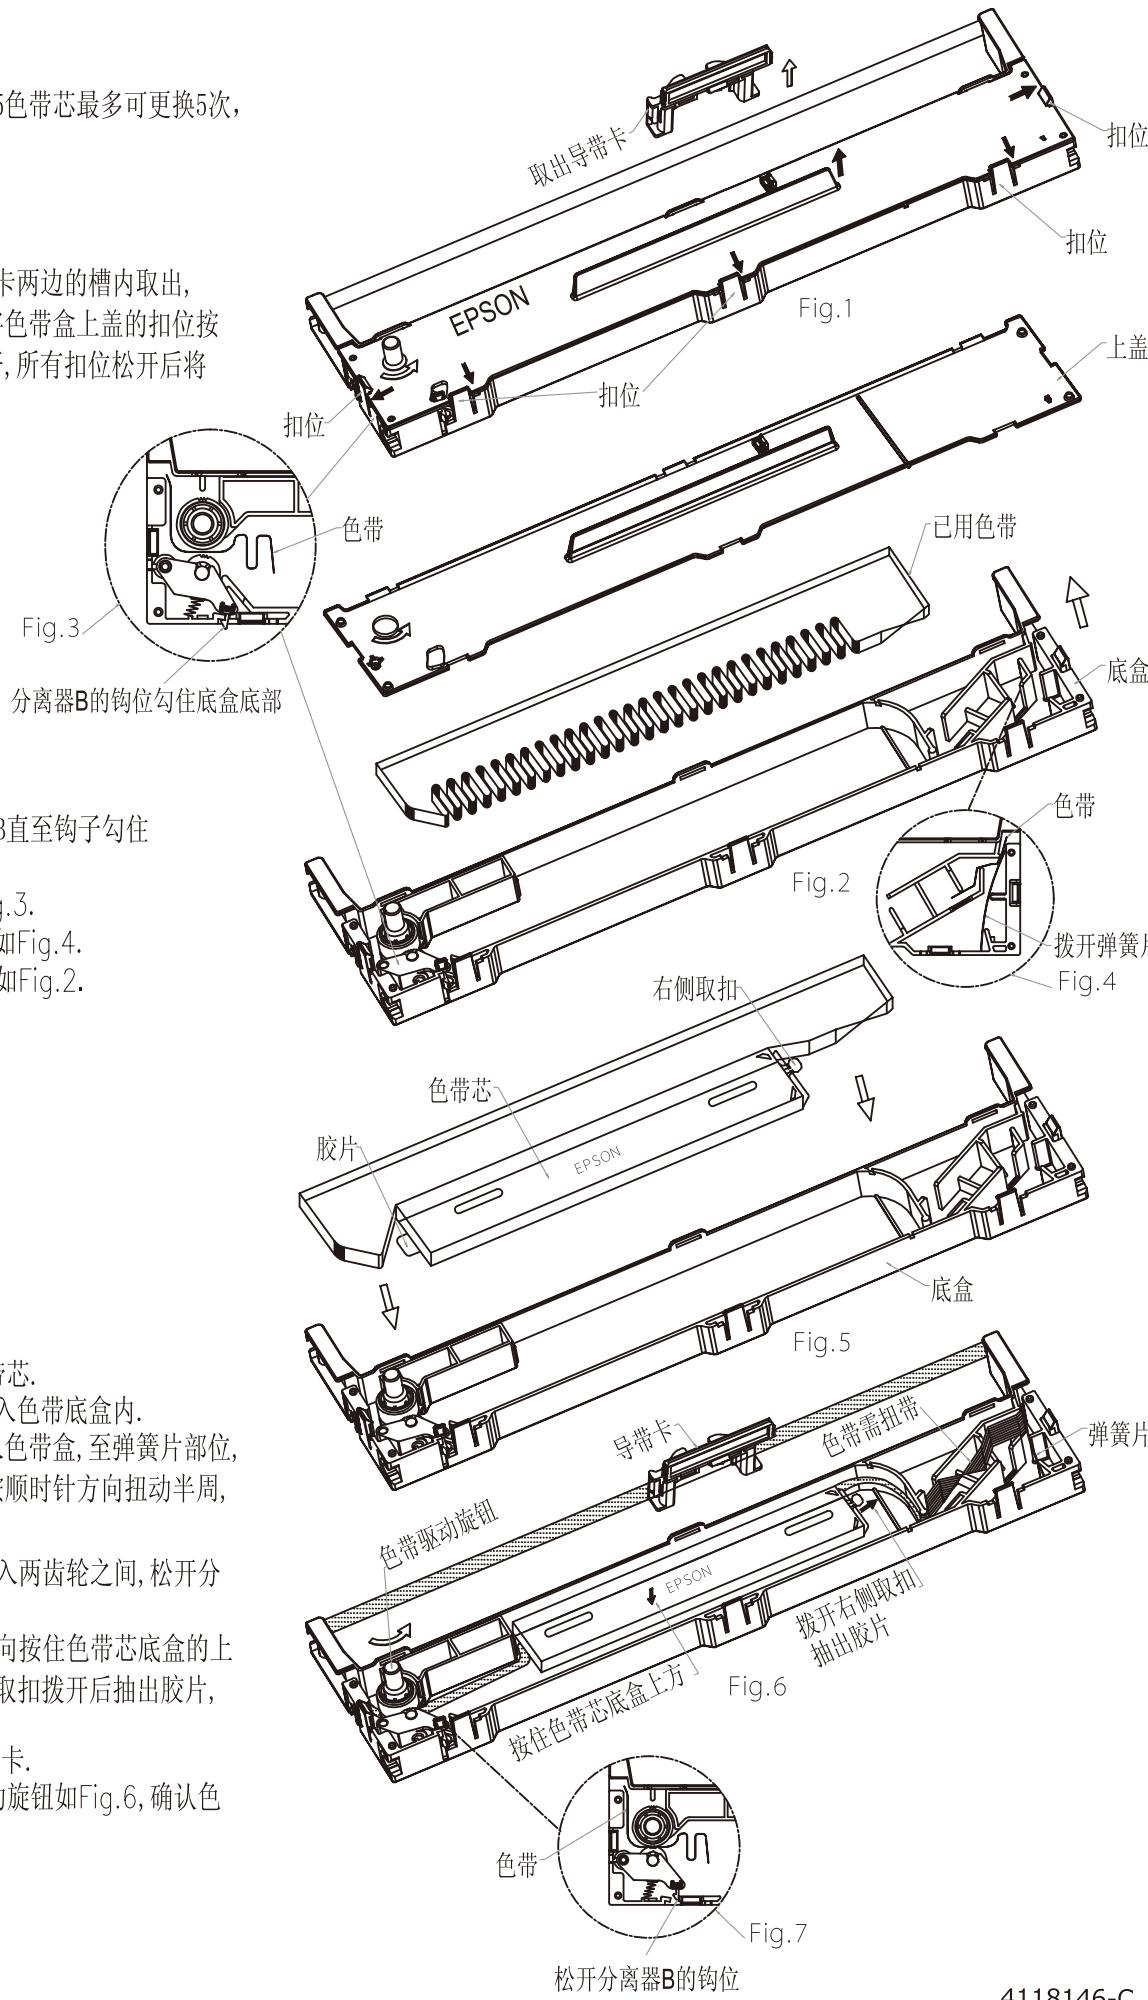

2. 取出已使用完的色带

- 如Fig.3所示按压分离器B直至钩子勾住
底盒底部.
- 取出齿轮间的色带, 如Fig.3.
- 取出弹簧片之间的色带, 如Fig.4.
- 将用过的色带全部取出, 如Fig.2.

3. 安装新的色带

- 从包装盒中取出新的色带芯.
- 如Fig.5所示将色带芯放入色带底盒内.
- 将色带按其行走方向嵌入色带盒, 至弹簧片部位,
色带需配合底盒导向筋位按顺时针方向扭动半周,
如Fig.6.
- 按照Fig.7所示将色带嵌入两齿轮之间, 松开分
离器B的勾爪, 使其复位.
- 如Fig.6所示实心箭头方向按住色带芯底盒的上
方, 然后将色带芯底盒右侧取扣拨开后抽出胶片,
并拿走色带芯底盒.
- 装上色带盒的上盖及导带卡.
- 逆时针方向转动色带驱动旋钮如Fig.6, 确认色
带是否行走顺畅.