

LQ-82KF 针式打印机

首先阅读

请妥善保管此说明书（保留备用）。  
安装、使用产品前请阅读使用说明。

本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。  
产品驱动光盘盘面上、驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。

本产品信息以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准，如有更改，恕不另行通知。对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。本产品相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。  
其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)。  
爱普生产品使用说明或网页等可能描述了他公司（非爱普生）的硬件/软件产品、功能及服务，爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务（包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性）不做任何明示和/或默示担保。

对于中国大陆地区的用户  
如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：  
1. 首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；  
2. 访问爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)，获得更多产品信息或下载驱动；  
3. 从爱普生网页中查询其他支持方式。

制造商：精工爱普生株式会社  
注册地址：日本国东京都新宿区新宿 4-1-6  
公司名称：爱普生（中国）有限公司  
公司地址：北京市朝阳区建国路 81 号 1 号楼 4 层  
中国组装  
生产标准号：Q/EPSON P007

注释：  
☐ 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。  
☐ 如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。



© 2018 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 20180906  
Printed in XXXXXX  
YYYYYYYYYYYY

打开产品包装

1

打印机

导纸器

光盘中包含此产品的驱动程序及相关软件，和此产品详细资料的电子说明书，供用户在使用时参考和查阅。

首先阅读（本手册）

色带架（消耗品/耗材）

电源线

本文中相关的电源线及插头示意图和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。

包装中的物品在某些国家/地区可能与此不同。

根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》及爱普生(中国)有限公司的保修政策，在保修期（含“三包”有效期）内未经爱普生公司的书面授权对产品进行的拆卸、维修、改装等而造成的故障、损坏将不享受“三包”服务。本产品部分位置贴有专用的“保修标贴”，请用户在保修期内妥善保护本产品的专用“保修标贴”，否则爱普生公司可能将因“保修标贴”的脱落、损毁而拒绝提供“三包”服务。

安装打印机

2

注意：  
不要触摸打印机内部的白色电缆。

关

打开

确保关闭打印机电源 (O)。

确保取出打印机内的所有保护材料。



轻轻将打印头移动到右边。

向前拉起压纸杆。

往您的方向转动压纸杆，如图所示。

向前拉动色带导轨，将色带导轨从色带架上的固定处轻轻拔下。

将色带架插入打印机，然后按住色带架的两边并将塑料插销牢固地插到打印机插槽中。

推动色带导轨中心直到锁定到位。

转动色带架上的张紧旋钮，使色带绷紧。

转动色带张紧旋钮以帮助色带安装到位；色带不能卷曲或起皱。

放下压纸杆并关闭打印机盖。

装上导纸器。

将此产品连接到计算机上

3

注意：  
☐ 接口数据线连接器只有一个正确的方向，在将数据线插入到相应的插口前，确保接口方向正确。  
☐ 当打印机电源打开时，请不要插拔数据线。  
☐ 数据线需用户自备。

USB

确保 USB 数据线插紧。

将数据线的另一端牢固地连接到计算机。

IEEE1284（并口）


如果使用并口数据线，请不要热插拔（带电插拔）并口数据线。

按图示将并口数据线插紧并按上图用固定扣固定，如果有接地线，须将接地线固定并拧紧螺丝。

将数据线的另一端牢固地连接到计算机。并拧紧两边的螺丝。


连接电源线

4

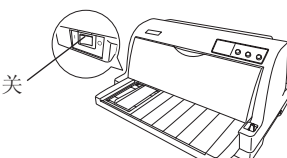

关

确保如图所示，关闭此产品电源。

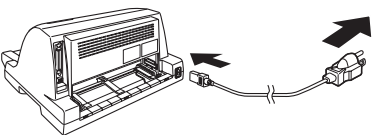


将电源线的一端正确的插入到已接地的电源插座上。

请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。如果插接不正确，可能会导致电击、火灾或损坏您的设备。且请确保插座已接地。

安装打印机软件


5

注释：  
要安装该打印机软件需要具有管理员权限的用户。如果您遇到问题可询问您的管理员以获取更多信息。




关


确保如图所示，关闭此产品电源。

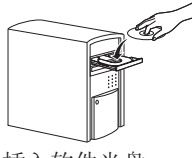


插入软件光盘。



如果用户帐号控制窗口出现，单击**继续**。

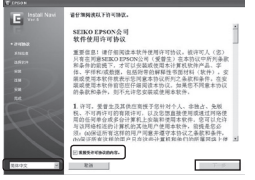

选择简体中文和我接受许可协议的内容，并单击下一步。




单击**安装**。

**按屏幕指导进行安装。**


随产品提供的软件，可能因国家/地区而有所差异，具体信息请参见随产品提供的光盘。

装入打印纸前先设置控制杆

6

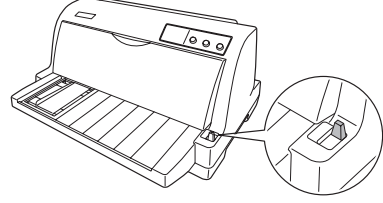


使用导纸器  
(单页纸)



使用拖纸器  
(连续纸)

设置过纸控制杆以选择希望打印机采用的进纸方式。

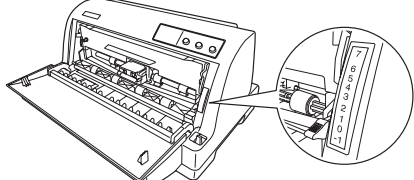


根据打印纸厚度设置纸厚调节杆。

获取更多信息

7


安装已完成，此产品准备就绪。

有关此产品和故障排除的详细信息，可查看用户指南。

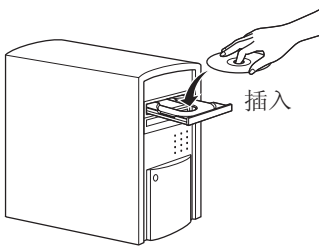

插入

**按屏幕指导进行安装。**



如果您在用户指南中找不到您需要的信息，请浏览爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)。

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板 / 电子部件	×	○	○	○	○	○
打印头 / 机械部件	×	○	○	○	○	○
<p>本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。</p> <p>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。</p> <p>但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。</p>						
<p><b>产品环保使用期限的使用条件</b></p> <p>在中国销售的电子电气产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。</p>						

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. No patent liability is assumed with respect to use of the information contained herein. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation and its affiliates shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® is a registered trademark, EPSON EXCEED YOUR VISION or EXCEED YOUR VISION is a trademark of Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

The contents of this manual are subject to change without notice.

EPSON 和 EXCEED YOUR VISION 是精工爱普生株式会社在中国的注册商标。

于此涉及的所有其他产品之商标或注册商标，其权属归其各自所有者所有，此处仅作说明辨识之用。  
产品信息如有变化，恕不另行通知。