


色带芯的更换方法

S010083色带芯

S015339色带盒利用S010083色带芯最多可更换5次，具体操作方法如下。


1. 取下导带卡，打开色带盒

如Fig.1导带卡箭头所示方向往外取下导带卡，并将已用色带从导带卡两边的槽内取出如Fig.3；然后从一侧往另一侧依次将色带盒上盖的扣位按实箭头所示方向往外扳开，所有扣位松开后将色带盒上盖打开。

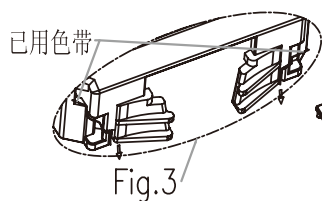

2. 取出已使用完的色带

- 如Fig.4所示按住色带从动轴座上的把手往箭头方向压缩弹簧。
- 取出齿轮间的色带，如Fig.4。
- 取出弹簧片之间的色带，如Fig.5。
- 将用过的色带全部取出，如Fig.2。

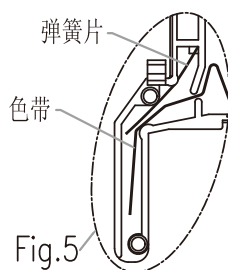

3. 安装新的色带

- 从包装盒中取出新的色带芯。
- 如Fig.6所示将色带芯放入色带底盒内。
- 将色带按其行走方向嵌入色带盒，至弹簧片部位，如Fig.5。
- 按照Fig.4所示按箭头方向按住从动把手压缩弹簧，将色带嵌入两齿轮之间。
- 如Fig.7所示箭头方向撕开胶纸，抽出胶片，并拿走包装纸。
- 装上色带盒的上盖。
- 将色带嵌入导带卡槽内如Fig.8，并将导带卡装在上盖滑槽内。
- 按箭头方向转动色带驱动旋钮，如Fig.9，确认色带是否行走顺畅。

