


设定手册

多媒体液晶投影机

CB-750F
CB-735Fi
CB-735F
CB-725Wi
CB-725W
CB-720

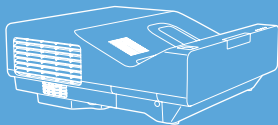

本产品资料适用于多个机型，因您所购机型的不同，
请仅参考您所购机型的图片及描述，且其他型号的内容不适用于您所购的机型。

请妥善保管此说明书（保留备用）。
安装、使用产品前请阅读使用说明。

对于中国大陆地区的用户

如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：

- 1、首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
- 2、登陆爱普生（中国）有限公司网站（简体中文） <https://www.epson.com.cn>，
查询相关信息以解决问题；
- 3、拨打爱普生（中国）有限公司的客户服务热线：400-810-9977，
爱普生专业工程师将指导用户解决问题；

本产品信息如有更改，恕不另行通知。

对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。

本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。

本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

注意：其它信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生（中国）有限公司网站：<https://www.epson.com.cn>。

制造商：精工爱普生株式会社

地址：日本国东京都新宿区新宿 4-1-6


公司名称：爱普生（中国）有限公司

公司地址：北京市朝阳区建国路 81 号 1 号楼 4 层


中国产品

生产标准号：Q/EPSON LCP146

打开包装

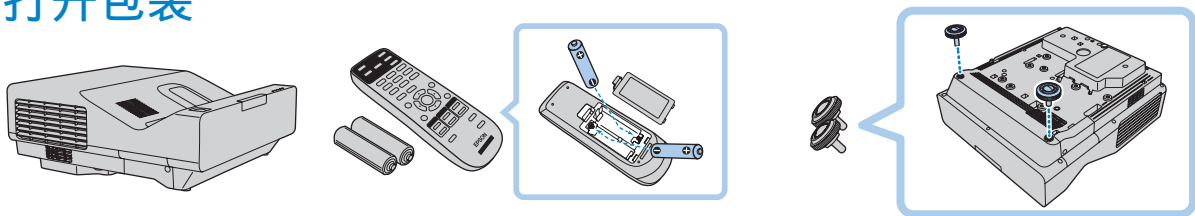

1

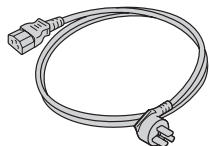


本文中相关的电源线及插头图片和描述仅供参考，
在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。




仅适用于 CB-735Fi/CB-735F
/CB-725Wi/CB-725W/CB-720



仅适用于 CB-735Fi/CB-725Wi


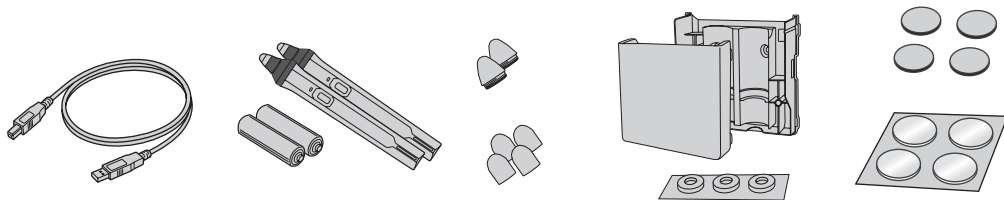


投影机连接

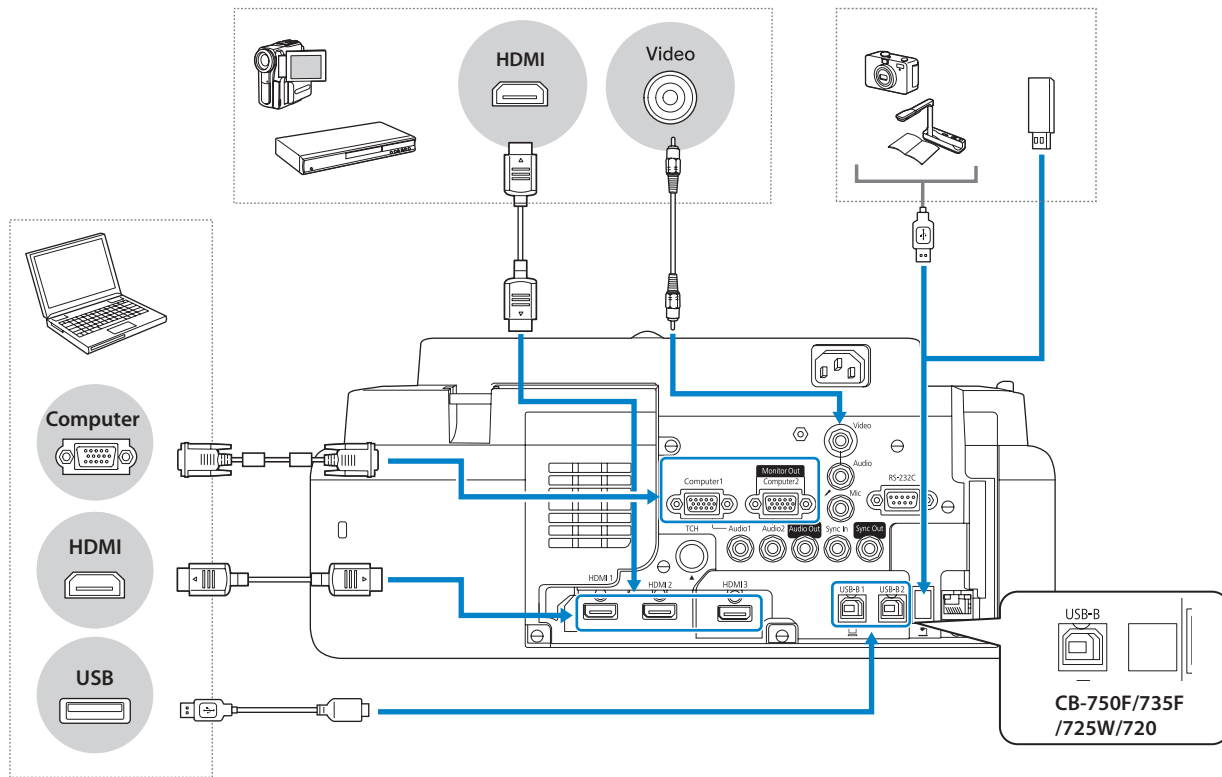

打开投影机


3

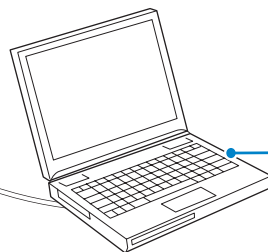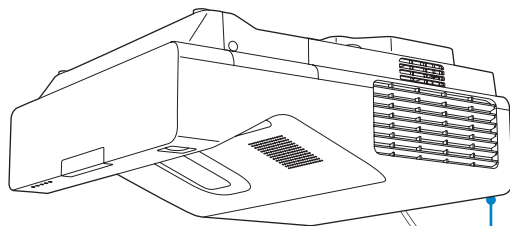

4

打开


2

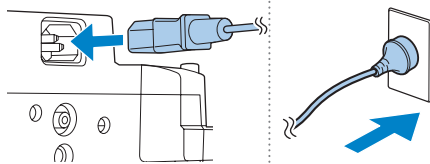

警告

请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。如果插接不正确，可能会导致电击、火灾或损坏您的设备。且请确保插座已接地。

3


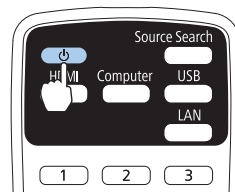


On/Standby

Status


Laser

Temp

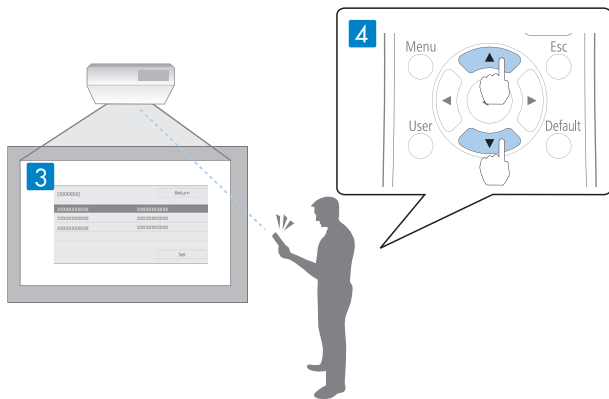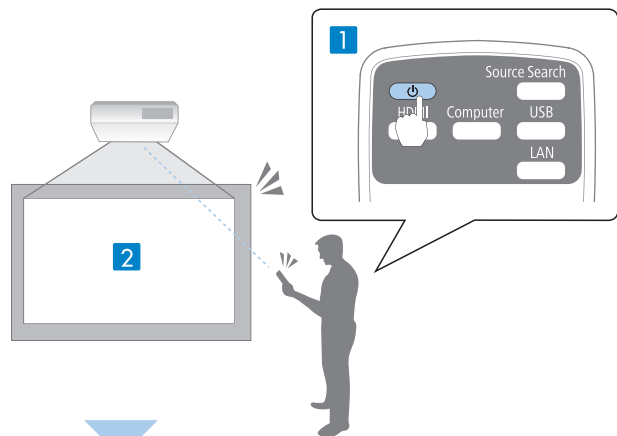


主屏幕



5

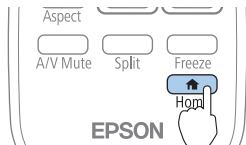


图像形状

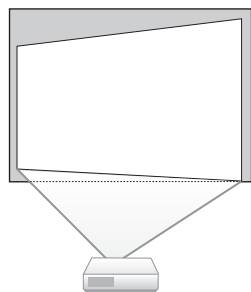



1

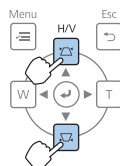

2

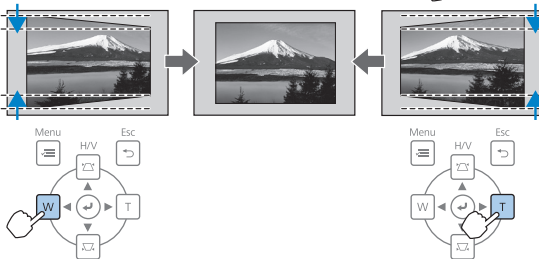


更改图像的方向

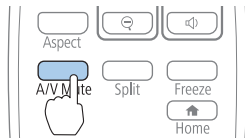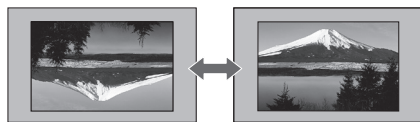


交互功能（CB-735Fi/CB-725Wi）


7

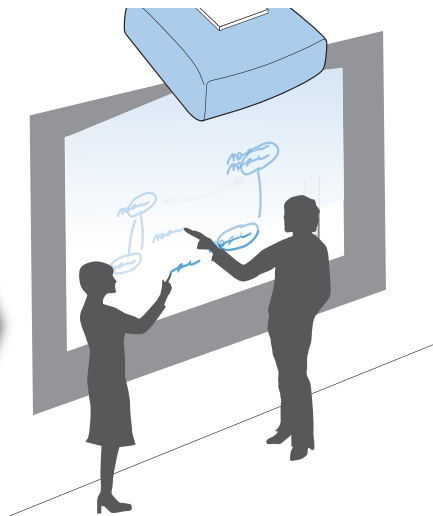


使用互动笔

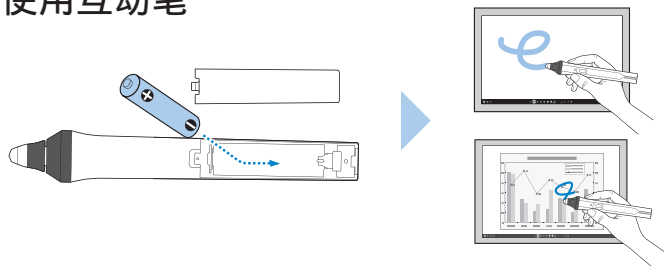



用手指执行交互触摸操作

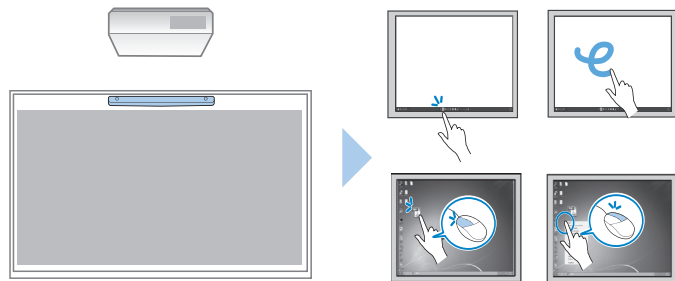


绘图 (白板模式)

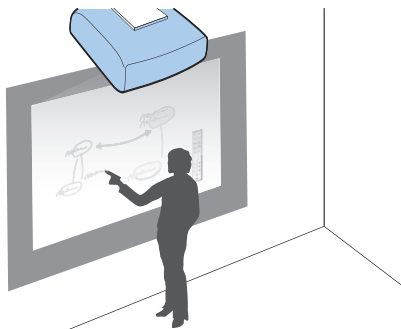




8

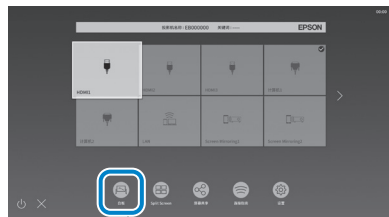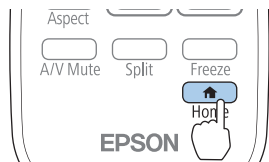



白板

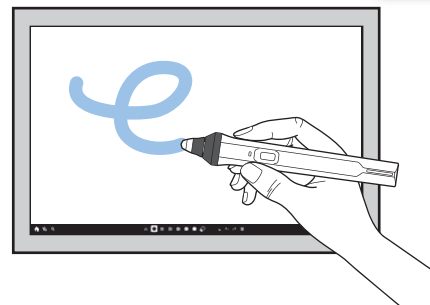

绘图 (注释模式)

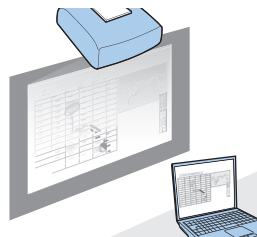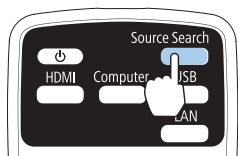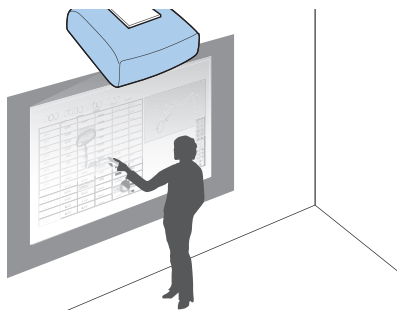


计算机交互

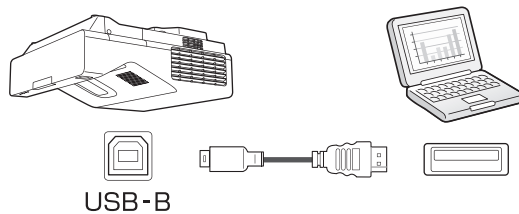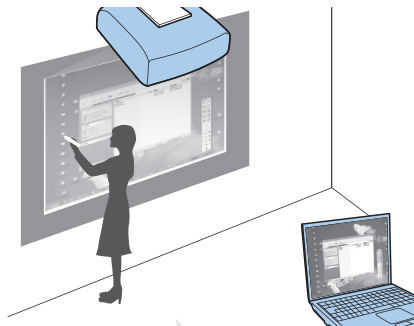


10

打开

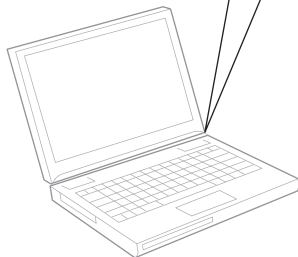

[笔/触摸] > [计算机交互] > [笔跟踪模式]

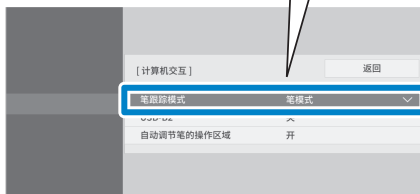


Windows/Mac: [笔模式]
Ubuntu: [鼠标模式]





有关详细信息，请参阅 产品相关文档 CD-ROM 中的安全使用须知和使用说明书。

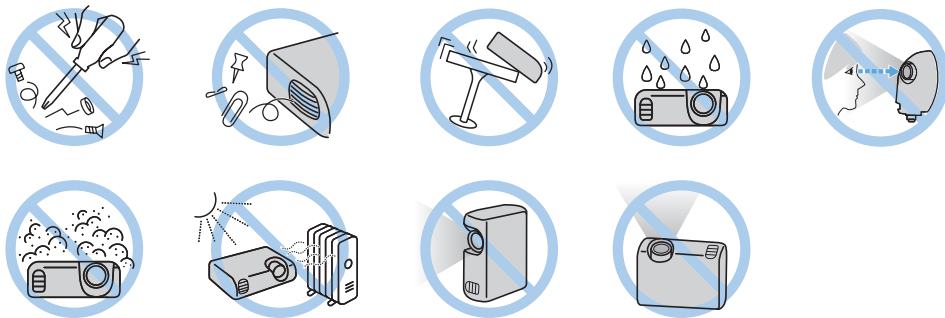

请不要将本产品放在低温或多尘的地方。请妥善使用/保管本产品，以避免因使用/保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成故障、损伤。

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



413961300