

日常使用指南

复印功能

打印纸尺寸 / 类型

普通纸 A4
照片纸 4 × 6 寸

黑白复印

按下开始黑白按键开始灰度级复印

彩色复印

按下开始彩色按键开始彩色复印

自动适应纸张

放大原稿复印

缩小原稿复印

将打印纸尺寸 / 类型按键与自动适应纸张按键进行结合，可对原稿进行自动放大缩小以适合选择的打印纸。

打印纸尺寸

草稿黑白复印

草稿彩色复印

同时按住 和 按键开始草稿黑白复印

同时按住 和 按键开始草稿彩色复印

取消复印

按下停止按键取消复印

装入打印纸

拉出延伸进纸器支架

打开进纸挡板

捏紧左导轨的固定片向左滑动左导轨

沿着右导轨装入打印纸，滑动左导轨使其靠着打印纸的左边缘。

确保装入的打印纸边缘整齐。

合上进纸挡板

打开出纸器，拉出延伸出纸器。

放置原始文稿

打开文稿盖

要扫描的面朝下放在文稿台上且与文稿台的左上角对齐。

合上文稿盖

选择打印纸

| 打印纸类型 | 打印纸尺寸 | 可装入量 (单页纸) |
|-------------|-----------------------|------------|
| 普通纸 | A4 | 100 |
| 爱普生亮白喷墨纸 | A4 | 100 |
| 爱普生高质量光泽照片纸 | 10 × 15cm (4 × 6 in.) | 20 |
| 爱普生高质量亚光照片纸 | | 20 |

维护

当打印输出出现下面情况时，需要进行喷嘴检查和清洗打印头。

条纹

模糊

1. 喷嘴检查

按下开 / 关按键关闭打印机电源

装入一张打印纸

同时按下 和 按键3秒，打印喷嘴检查页

打印头不需要清洗

打印头需要清洗

2. 清洗打印头

在清洗打印头时

不要关闭电源

按下墨水按键3秒可启动清洗打印头

开 / 关指示灯闪烁

等待

开 / 关指示灯亮时清洗完成

打印喷嘴检查页，如果需要可再次清洗打印头。

更换墨盒



按下开 / 关按键
打开产品电源。



打开扫描仪组件



按下墨水按键



墨尽



空墨盒将移动至墨尽指示位置，重
复此步骤直到指示完所有的空墨盒



打印头回到更换位置



打开墨盒盖



取出墨盒



晃动 4-5 次



取出墨盒



不要触摸墨盒侧
面的绿色芯片



插入新墨盒



向下推动墨盒，直到向下按直到发出咔嚓声



合上扫描仪组件



按下墨水按键



产品开始充墨



等待 1 分钟



亮



不要拔掉插销



不要关闭电源




不要插入打印纸

| 颜色 | 型号 |
|----|-------------|
| 黑色 | T0621/T0631 |
| 青色 | T0632 |
| 洋红 | T0633 |
| 黄色 | T0634 |


故障排除 错误信息

| 指示灯 | 问题 | 解决方法 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Error |  夹纸 | <div><p>按下开始彩色按键产品退出夹纸</p></div> <div><p>如果没有退出夹纸 关闭打印机电源</p></div> <div><p>轻轻拉出夹纸</p></div> <div><p>如果纸夹在产品内部，打开扫描仪组件</p></div> <div><p>轻轻取出夹纸</p></div> <div><p>合上扫描仪组件</p></div> <div><p>打开打印机电源</p></div> |


复印问题

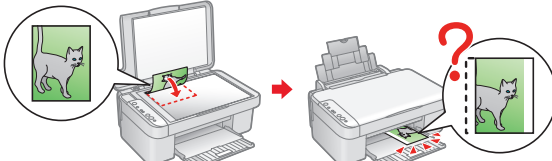


复印的图像不全

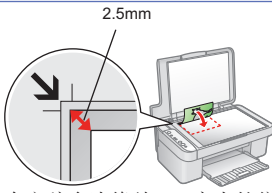


在文稿台边缘处 2.5 毫米的位置是
扫描不到的，重新正确放置文稿

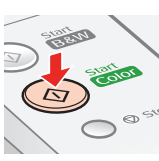


按下开始黑白 / 开始彩色按键可正确复印

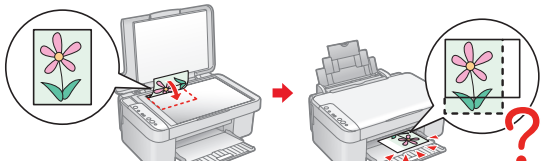


复印的图像方向与纸张方向不匹配



正确



不正确

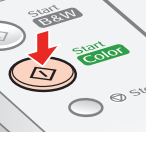

按下开始黑白 / 开始彩色按键可正确复印