

# L3106 / L3108 / L3109 / L3115 L3116 / L3117 / L3118 / L3119 L3151 / L3153 / L3156 / L3158 多功能一体机

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## 速查指南

请妥善保管此说明书（保留备用）。  
安装、使用产品前请阅读使用说明。  
请确保在阅读了《首先阅读》说明书后，再浏览本说明书。

本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。

本产品资料适用于多个产品型号，因您所购型号的不同，请仅参考您所购型号的示意图及描述，且其他型号的内容不适用于您所购的产品型号。

产品驱动光盘盘面上、驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。

此手册描述中出现的墨瓶代表爱普生原装墨水补充装。

本产品信息以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准，如有更改，恕不另行通知。  
其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)。

本指南包含有关本产品的基本信息和故障排除提示。有关更多详细信息，请参见《用户指南》（电子手册）。可以从以下网站获取这些指南的最新版本。

[www.epson.com.cn](http://www.epson.com.cn)

---

---

# 目录

---


---

重要安全指导和操作面板指南.....	3
装入打印纸 .....	7
复印 .....	8
检查墨量 .....	9
墨瓶编号（消耗品/耗材） .....	9
补充墨水 .....	10
打印质量帮助.....	13
清除夹纸 .....	14
运输 .....	15

## 重要安全指导

- 仅使用本产品随附的电源线。使用其他电源线可能会引起火灾或电击。不要将电源线用于任何其他设备。
- 确保交流电源线符合本地相关的安全标准。
- 除非文档中有特别说明，否则请勿擅自维修本产品。
- 请勿损坏或磨损电源线。
- 将本产品放置在靠近墙壁插座的地方，使电源线容易拔下。
- 不要将本产品放置或存放在户外、靠近灰尘和污物过多的地方、靠近水、热源，或者置于容易遭受震动、摇晃、高温或潮湿的地方。
- 小心不要让液体溅到本产品，也不要湿手操作本产品。
- 将墨瓶和墨仓部件放置到儿童触摸不到的地方，以免儿童误饮墨水。
- 请勿剧烈摇晃墨瓶或使其受到强烈冲击，否则可能导致墨水泄漏。
- 务必使墨瓶保持竖立，不要让墨瓶受到挤压或温度发生改变。
- 如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和清水彻底清洗。如果墨水进入眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后，如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。如果墨水不慎进入口中，请立即就医。
- 请不要将本产品放在低温或多尘的地方。
- 请妥善使用/保管本产品，以避免因使用/保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成故障、损坏。
- 本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。

## 操作面板指南



### 按钮

	打开或关闭本产品电源。
	在 A4 尺寸的普通纸上开始单色复印或彩色复印。要增加复印份数（最多增加 20 份），请在 1 秒间隔内按下此按钮。
	停止当前操作。按住此按钮 5 秒，直到  按钮闪烁以运行打印头清洗。

## 按钮组合

 + 	同时按  和  按钮可在 USB 连接的计算机上运行软件并扫描为 PDF 文件。
 +  / 	同时按  和  或  按钮可在经济模式下复印。
 + 	按住  按钮的同时打开本产品电源可打印喷嘴检查图案。

## 识别指示灯

: 亮起 : 闪烁

错误状态	
 	首次充墨可能未完成。请参见《首先阅读》以完成首次充墨。
 	未装入打印纸或者一次进了多张纸。装入打印纸并按  或  按钮。
 	发生夹纸。取出打印纸并按  或  按钮。 ➔ 第 14 页的“清除夹纸” 如果指示灯持续闪烁，请参见《用户指南》的“故障排除”中有关夹纸一节。
   	<p><input type="checkbox"/> <b>当电源指示灯亮起或闪烁时</b>，表示未正确关闭本产品。通过按下  或  按钮清除错误后，取消任何挂起的打印任务。建议执行喷嘴检查，因为喷嘴可能已变干或堵塞。要关闭本产品，请按下  按钮。</p> <p><input type="checkbox"/> <b>当电源指示灯熄灭时</b>，表示由于固件更新失败，本产品已在恢复模式下启动。有关更多详细信息，请参见《用户指南》的“故障排除”中的错误指示灯表。</p>
   	<p><input type="checkbox"/> <b>同时闪烁</b>：废墨收集垫即将达到或者已达到其使用寿命。</p> <p><input type="checkbox"/> <b>交替闪烁</b>：无边距打印废墨收集垫即将达到或者已达到其使用寿命。无边距打印不可用，而有边距打印可用。</p> <p>要更换废墨收集垫或无边距打印废墨收集垫，请联系爱普生或爱普生认证服务机构。</p>
    	发生打印机错误。打开前盖，并取出本产品中的任何打印纸。关闭电源，然后重新打开电源。如果关闭电源再打开后仍然发生错误，请联系爱普生认证服务机构。




# L3151/L3153/L3156/L3158 多功能一体机

## 重要安全指导

使本产品距离心脏起搏器至少 22 厘米。本产品发出的无线电波可能会对心脏起搏器的运行产生不利影响。

有关 L3151/L3153/L3156/L3158 多功能一体机的其他重要安全指导，请参见第 3 页。

## 操作面板指南



### 按钮

	打开或关闭本产品电源。
Wi-Fi	清除网络错误。按住此按钮至少 5 秒可使用 WPS 一键加密进行网络设置。
	打印网络连接报告，以确定任何网络问题的原因。要获取详细信息，请按住此按钮 7 秒以上以打印网络状态页。
	在 A4 尺寸的普通纸上开始单色复印或彩色复印。要增加复印份数（最多增加 20 份），请在 1 秒间隔内按下此按钮。
	停止当前操作。按住此按钮 5 秒，直到  按钮闪烁以运行打印头清洗。

### 按钮组合





+	同时按  和  按钮可在 USB 连接的计算机上运行软件并扫描为 PDF 文件。
+  /	同时按  和  或  按钮可在经济模式下复印。
Wi-Fi +	同时按住 Wi-Fi 和  按钮可开始 PIN 码设置 (WPS)。
Wi-Fi +	同时按住 Wi-Fi 和  按钮可开始 Wi-Fi Direct (Simple AP) 设置。
+	按住  按钮的同时打开本产品电源可恢复缺省网络设置。恢复网络设置后，本产品将开机，并且网络状态指示灯将交替闪烁。
+	按住  按钮的同时打开本产品电源可打印喷嘴检查图案。

# 识别指示灯




●: 亮起    : 闪烁

正常状态	
 ●	本产品已连接至无线 (Wi-Fi) 网络。
 ●	本产品已在 Wi-Fi Direct (Simple AP) 模式下连接至网络。
错误状态	
   	发生 Wi-Fi 连接错误。按 Wi-Fi 按钮清除错误，然后重试。
● 	首次充墨可能未完成。请参见《首先阅读》以完成首次充墨。
● 	未装入打印纸或者一次进了多张纸。装入打印纸并按  或  按钮。
 	发生夹纸。取出打印纸并按  或  按钮。 → 第 14 页的“清除夹纸” 如果指示灯持续闪烁，请参见《用户指南》的“故障排除”中有关夹纸一节。
●  ● 	未正确关闭本产品。通过按下  或  按钮清除错误后，取消任何挂起的打印任务。建议执行喷嘴检查，因为喷嘴可能已变干或堵塞。 要关闭本产品，请按下  按钮。
   	<b>□ 同时闪烁：</b> 废墨收集垫即将达到或者已达到其使用寿命。 <b>□ 交替闪烁：</b> 无边距打印废墨收集垫即将达到或者已达到其使用寿命。无边距打印不可用，而有边距打印可用。 要更换废墨收集垫或无边距打印废墨收集垫，请联系爱普生或爱普生认证服务机构。
 ● ●   ● ● 	由于固件更新失败，本产品已在恢复模式下启动。 有关更多详细信息，请参见《用户指南》的“故障排除”中的错误指示灯表。
        	发生打印机错误。打开前盖，并取出本产品中的任何打印纸。关闭电源，然后重新打开电源。如果关闭电源再打开后仍然发生错误，请联系爱普生认证服务机构。

# 装入打印纸

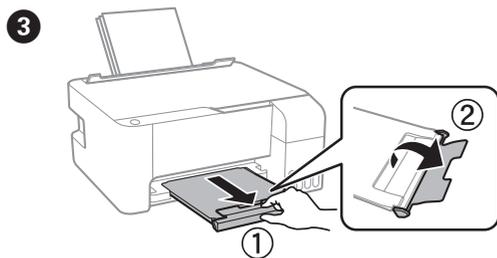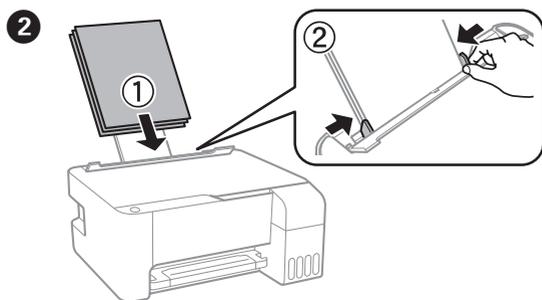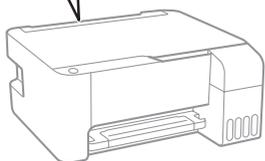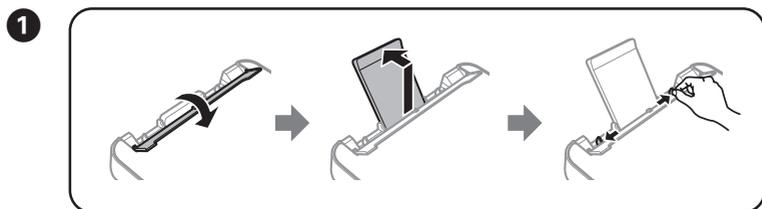

# 复印

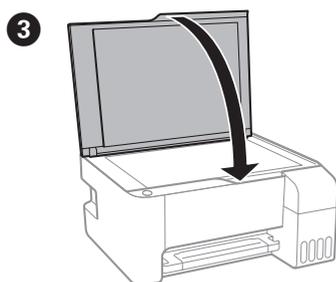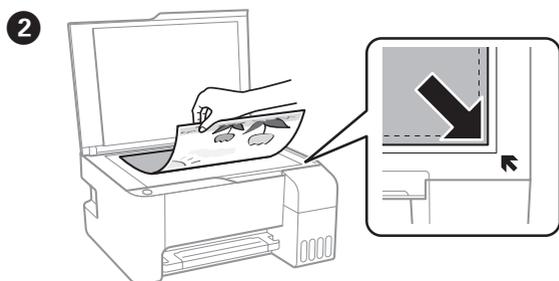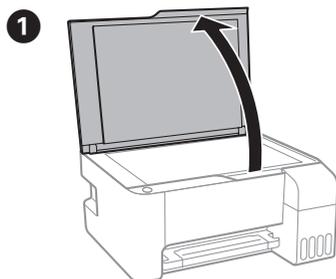


---

---

## 检查墨量

---

---

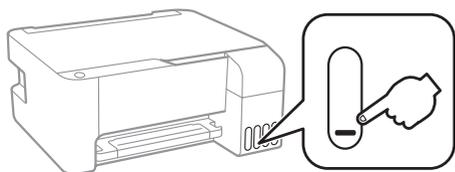

检查墨量。如果墨量低于下线，请补充墨水。



要确认实际剩余的墨量，请目视检查本产品所有墨仓中的墨量。在墨量低于墨仓下线时长时间使用本产品可能会导致本产品损坏。

---

---

## 墨瓶编号（消耗品/耗材）

---


---

BK	C	M	Y
004	004	004	004




使用非指定的爱普生原装正品墨水可能会导致本产品损坏，这不在爱普生的保修范围内。


# 补充墨水

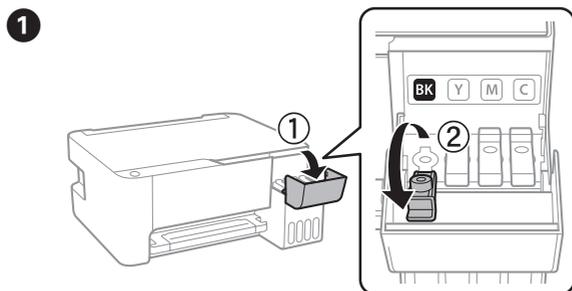

爱普生不保证非爱普生原装正品墨水的打印质量或可靠性。使用非原装正品墨水可能会导致本产品损坏，这不在爱普生的保修范围内。

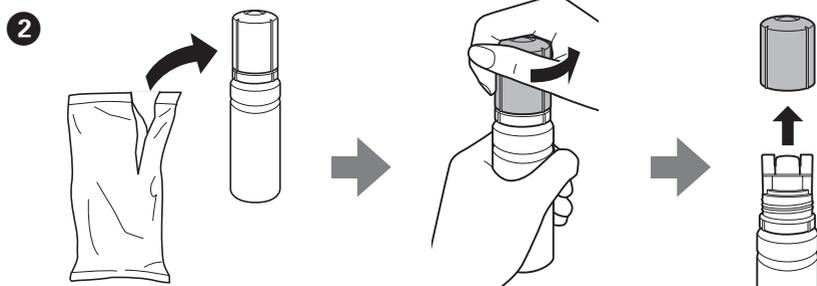


3

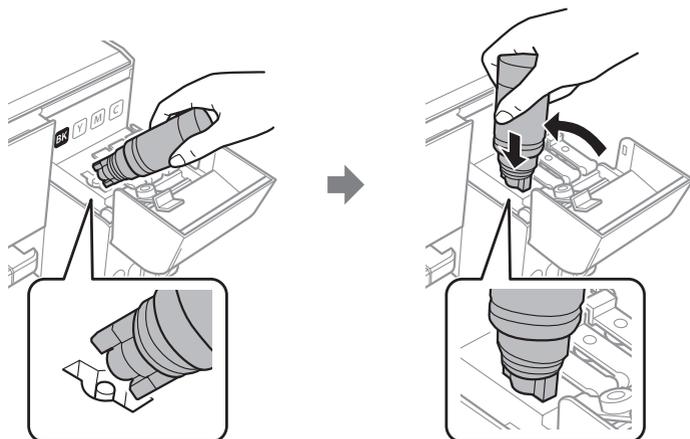


请勿敲击墨瓶，否则墨水可能会泄漏。

4

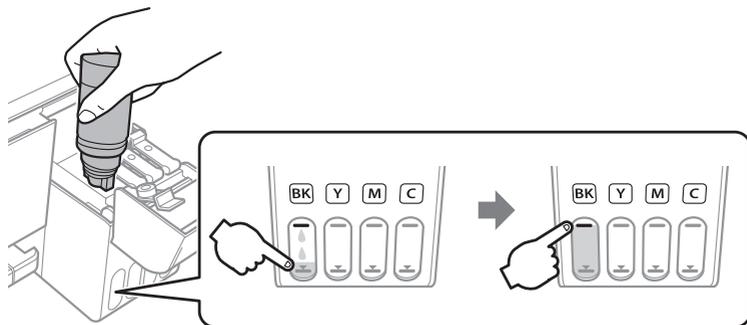


- ❑ 墨量达到上线时，墨水会自动停止注入。
- ❑ 如果墨水未流到墨仓中，请取下墨瓶，然后重新插入。
- ❑ 请勿将墨瓶一直插在机器中，否则墨瓶可能会损坏或墨水可能会泄漏。


5

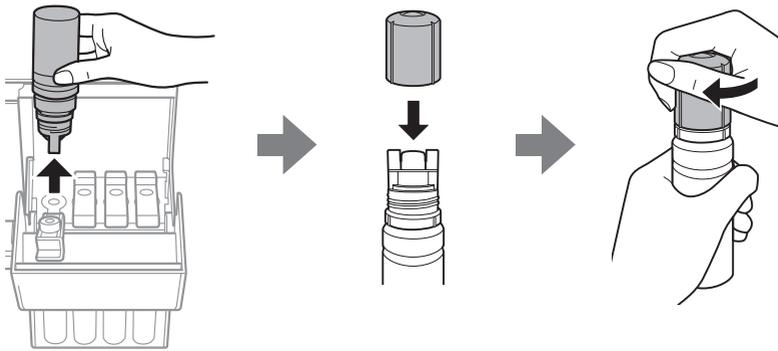

6

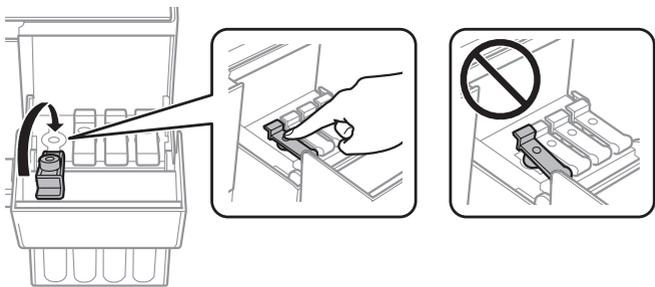

7

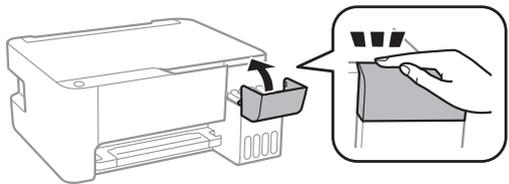

---


---

# 打印质量帮助

---

---

如果在打印输出中看到线段缺失或线条断开，请尝试以下解决方法。

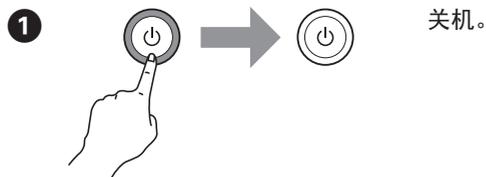

**2** 在按住  按钮的同时按  按钮，直到电源指示灯闪烁，以打印喷嘴检查图案。

**3** 检查打印的图案。如果发现任何线段缺失或线条断开，如 (a) 中所示，请转至下一步。





**4** 运行打印头清洗，直到完整打印所有线条。按住  按钮 5 秒，直到电源指示灯开始闪烁。将开始清洗打印头。




# 清除夹纸


1

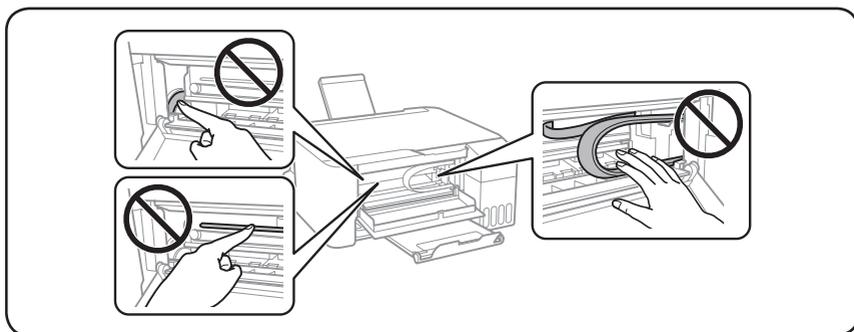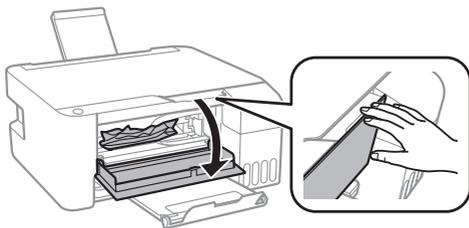





2

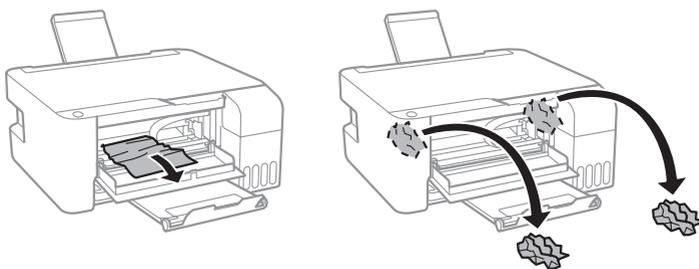

3

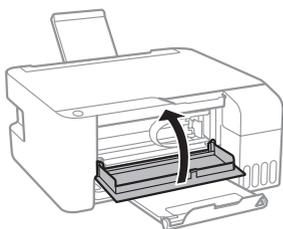

# 运输

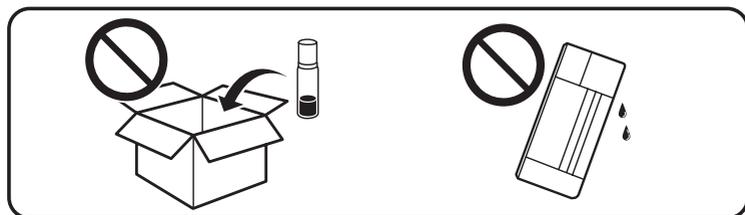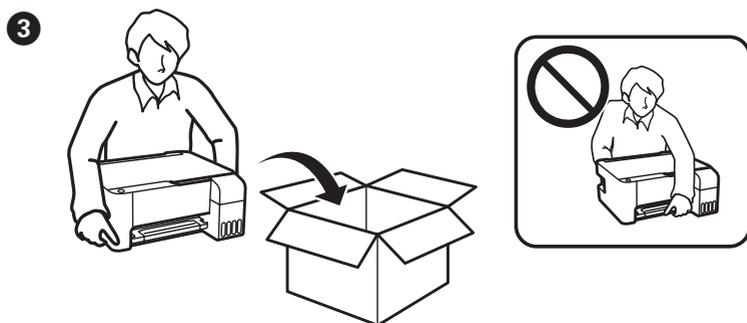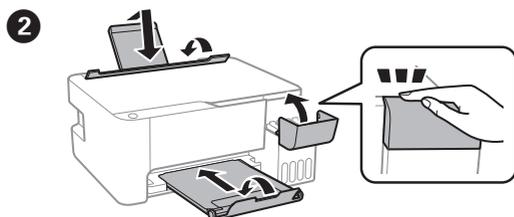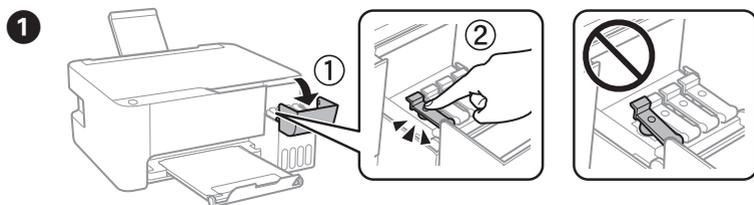

□ 运输过程中请使本产品保持水平，否则墨水可能会泄漏。运输墨瓶时，务必扭紧瓶盖并使墨瓶保持竖立，还应采取措施以防止墨水泄漏，例如将墨瓶放进袋子里。

□ 如果发现打印质量下降，请运行清洗过程或校准打印头。

公司名称: 爱普生(中国)有限公司  
公司地址: 北京市朝阳区建国路 81 号 1 号楼 4 层  
菲律宾制造

对于中国大陆地区的用户

如果您在使用本产品的过程中遇到问题, 可通过以下的顺序来寻求帮助:

- 1、首先可查阅产品的相关使用说明, 包括产品的说明书(手册)等, 以解决问题;
- 2、访问爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>), 获得更多产品信息或下载驱动;
- 3、从爱普生网页中查询其他支持方式。

本手册内容和本产品规格如有变化, 恕不另行通知。



\*413858100\*

© 2019 Seiko Epson Corporation. 20190702  
Printed in XXXXXX  
YYYYYYYYYYYY