


开箱指南

彩色激光打印机

ColorPage
EPL-C8200

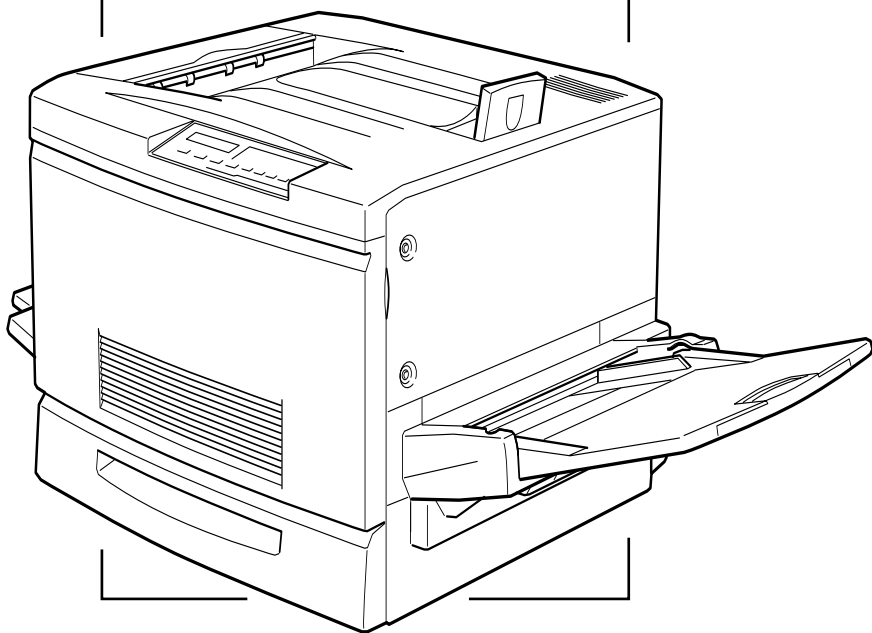


EPSON®


注 意

为了避免损坏打印机的部件, 请务必仔细阅读全部指导并遵照执行。


流程图

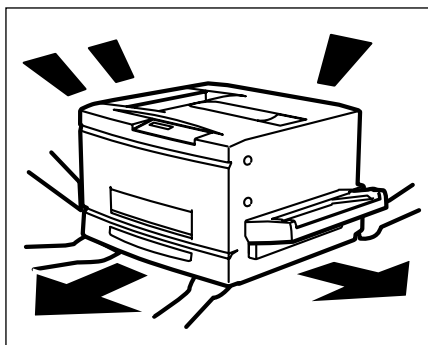


如何安全搬运打印机
(参见第 3 至 5 页)

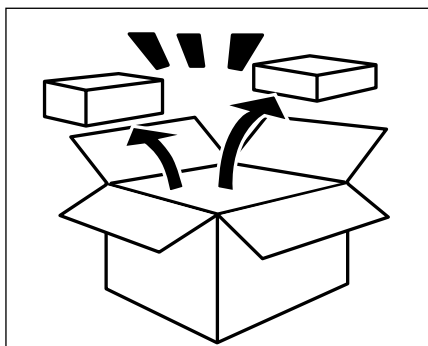


从包装箱中取出打印机
(参见第 6 至 7 页)

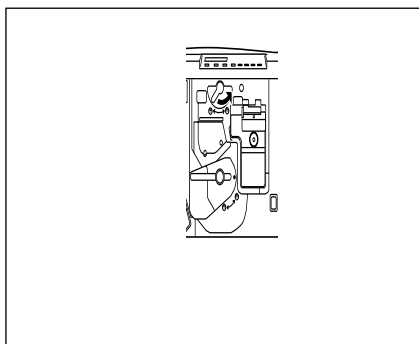


**从打印机上取下保护材料
(参见第 8 至 17 页)**

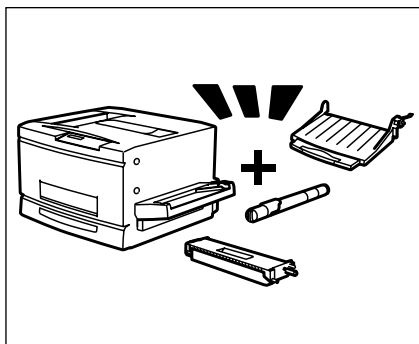

**检查打印机的附件
(参见第 18 至 20 页)**

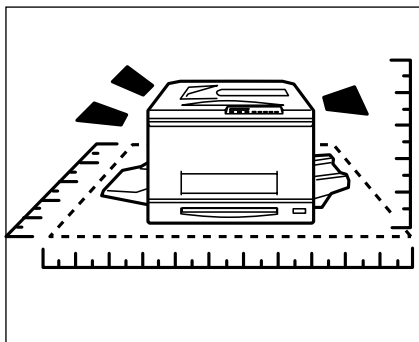


**找一个安放打印机的合适位置
(参见第 21 至 24 页)**

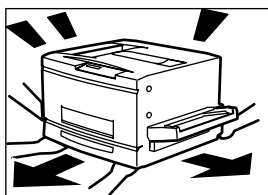

如何安全搬运打印机


如下图所示，握住打印机的 1 至 4 号把手。

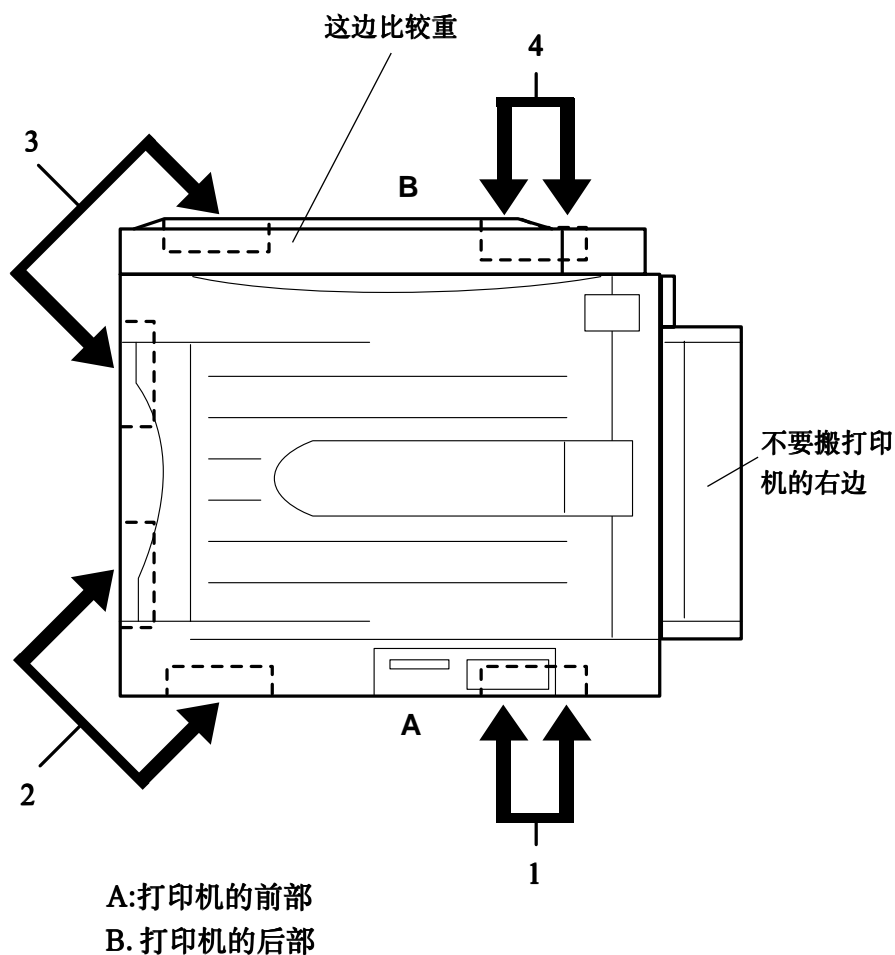

请务必遵守下面的安全指导




- 至少四人搬运。

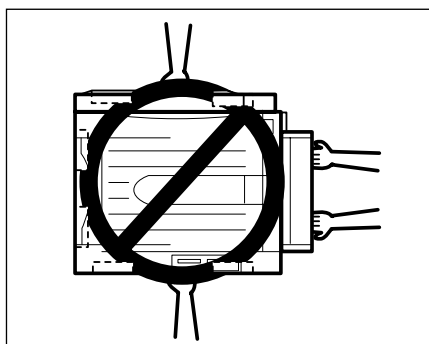

- 抬打印机的把手。




- 均衡打印机的重量。

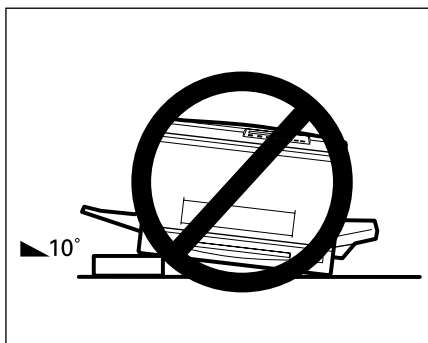


- 打印机倾斜不要超过 10 度。




- 如果您使用大容量送纸器选件，一定要锁定轮脚。

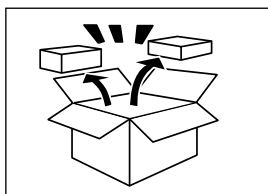


从包装箱中取出打印机

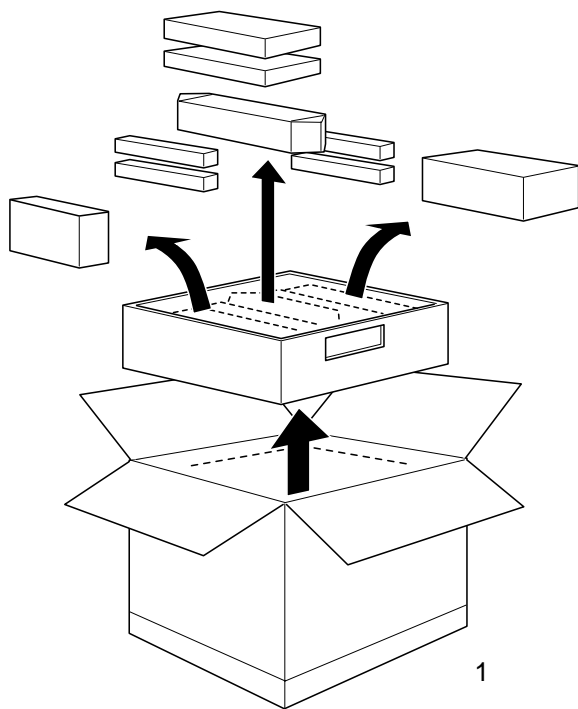

1. 取出附件盒子。

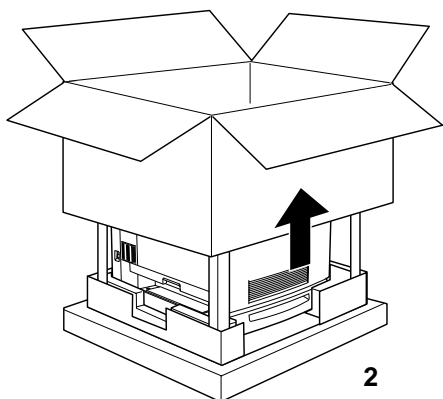


2. 从板条箱上取下纸箱。

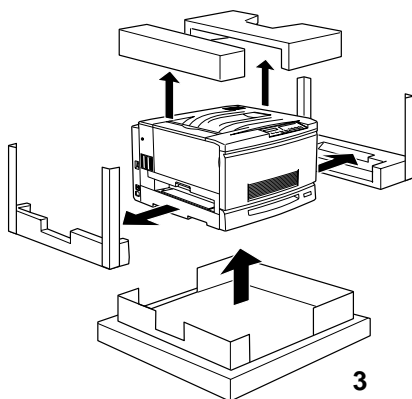


3. 如图取下保护材料。

注意：

- ☐ 如果您将来可能还要搬运打印机，我们建议您保存好所有的保护材料。
- ☐ 否则，请按照当地的环保要求，妥善处理保护材料。

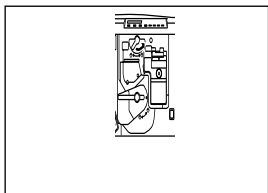


从打印机上取下保护材料

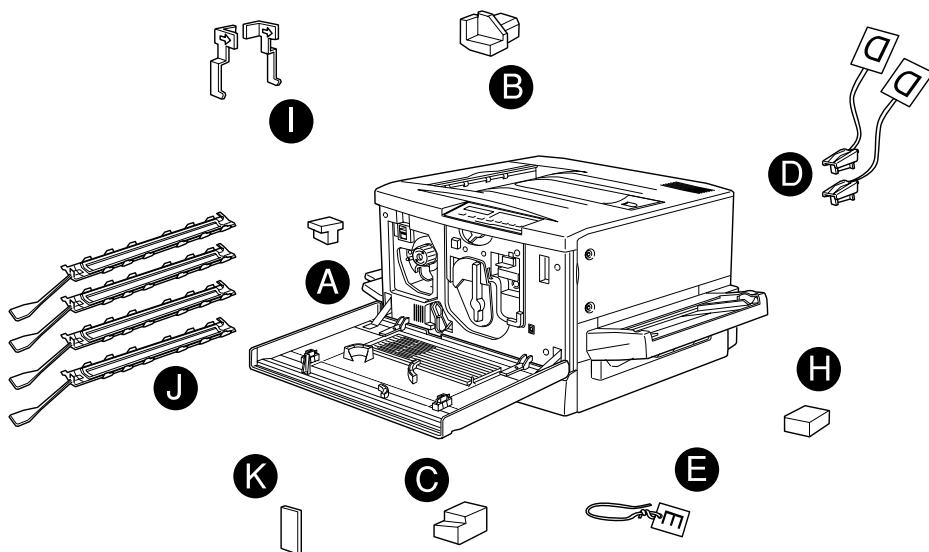


告诫：

为了避免损坏打印机，如图取下所有的保护材料。


I

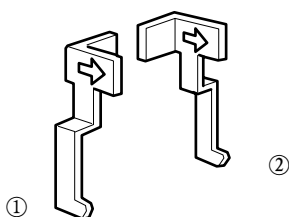

取下**I**和**A**。



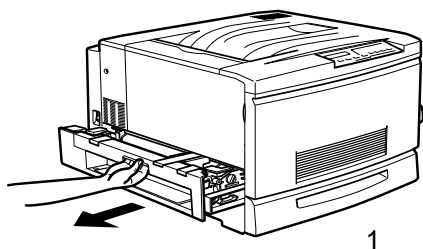


1. 握住把手并且拉出打印机左边的定影器。

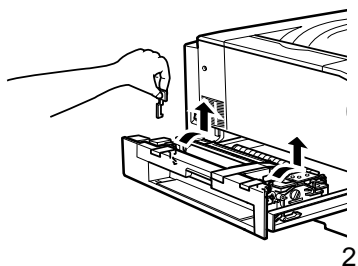


2. 您只需将保护材料推向打印机，再拉一下，就可取下保护材料(**I** - ①，和 **I** - ②)。

A

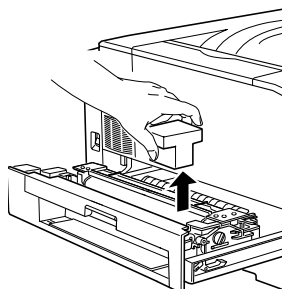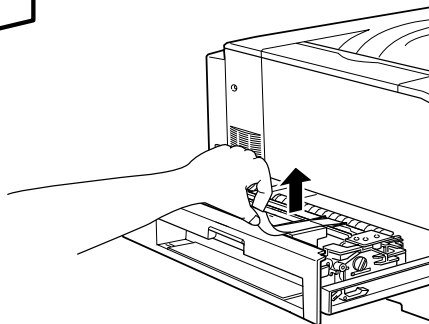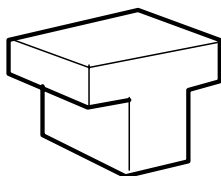

3


3. 取下 A 并取下保护胶带。

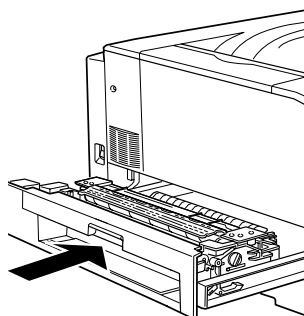


4

4. 关闭定影器。


C

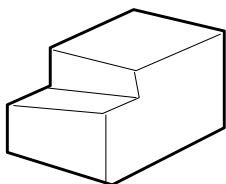

取下 **C** 和 **K** 。


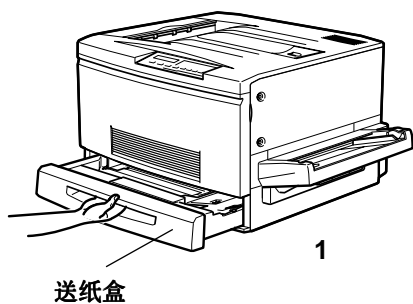


1. 握住把手并且拉出打印机底部的送纸盒。

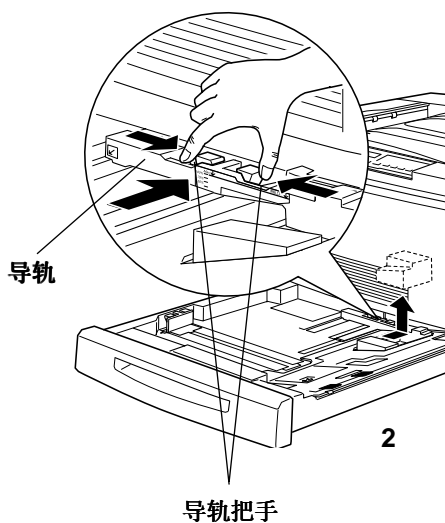


2. 捏紧导轨的把手。滑动导轨并取下 **C** 。

K

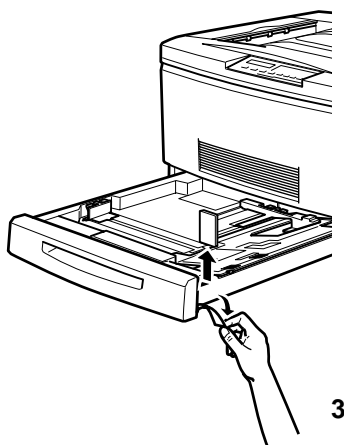


3. 取下 K 及其胶带。

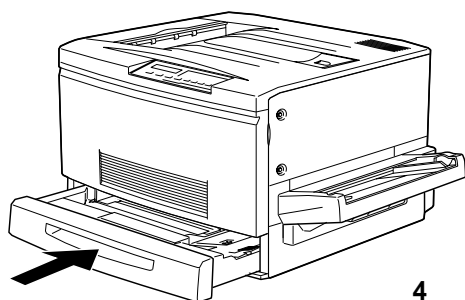


4. 关上纸盒。


D

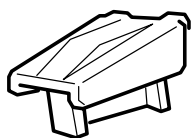

①

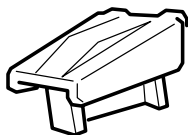


②

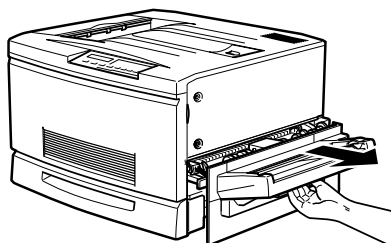

1

取下 ① , ② 和 ③ 。


1. 握住把手并且拉出打印机右边的打印纸通道。

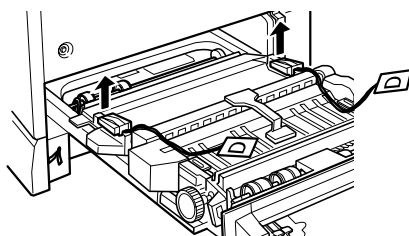

2

2. 取下黄色并拴有标签的 [① - ①]、[① - ②]。



E

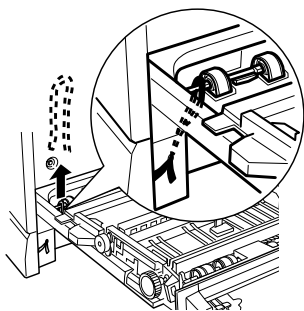

3


3. 取下绑在打印纸通道左边滚轮上的红线 **E**。

H

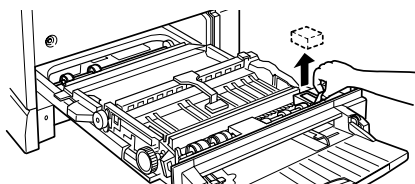

4


4. 取下 **H** 及其上面的胶带。

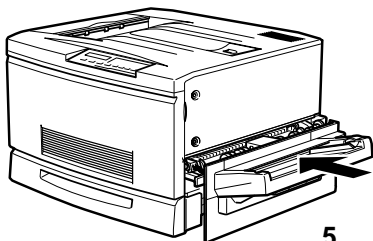


5

5. 关闭打印纸通道装置。


B

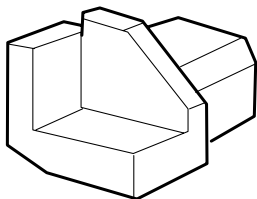

取下 **B** 和 **J**。


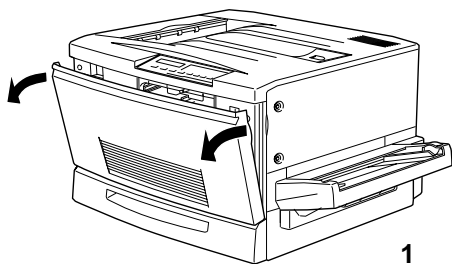


1. 打开打印机的前盖。

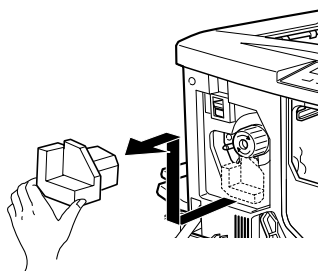


2. 如图取下 **B**。


J

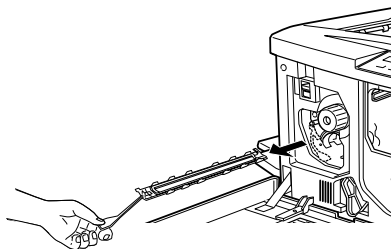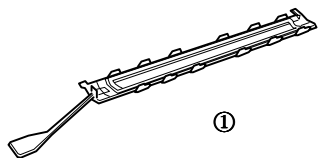

3. 握住 J 的把手将其拉出。


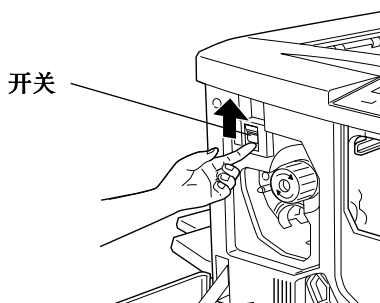


4. 将开关向上推到“解除”位置，按箭头方向旋转旋钮，直到其停止。

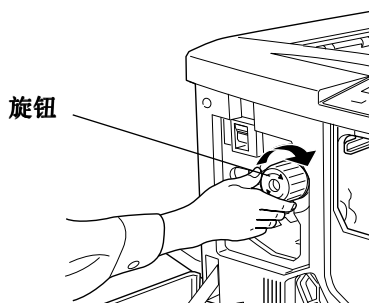


告诫：
手指不要放在开关上。


J

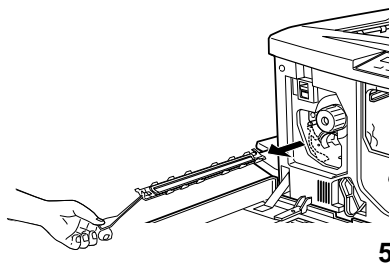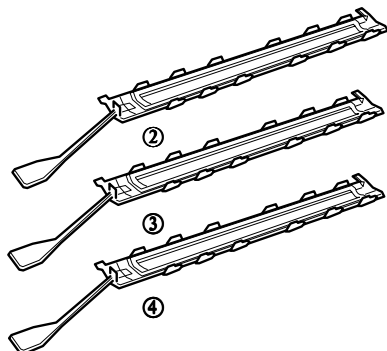

5. 通过碳粉盒安装窗口取下所有的**J**(**J**-①到**J**-④)后, 进行下一步。

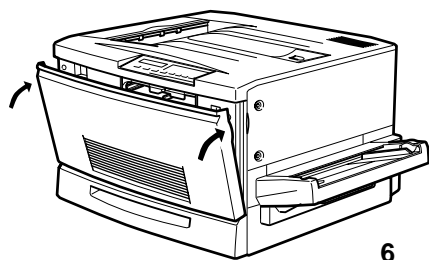


6. 合上打印机的前盖。

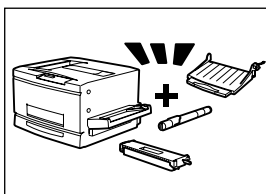


检查打印机的附件

确定包装箱中包括所有下图所示的附件，并且没有损坏。


- A: 打印机
- B: 碳粉盒（黄色，洋红，青色和黑色）
- C: 定影器油滚。
- D: 扩展纸盒。
- E: 面朝上出纸器。
- F: 电源线。
- G: 成像盒。

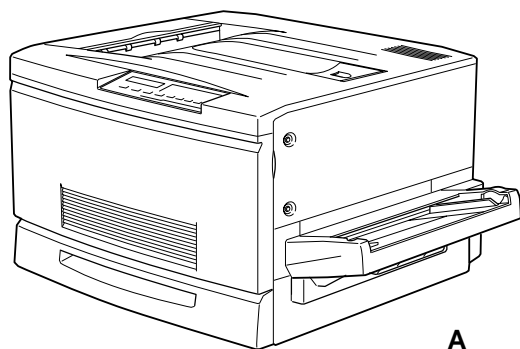


A

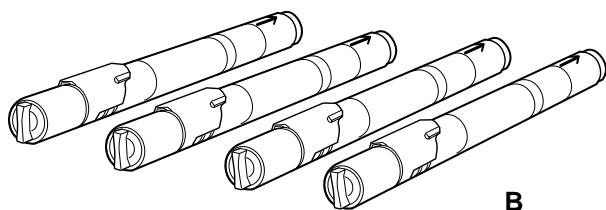


B

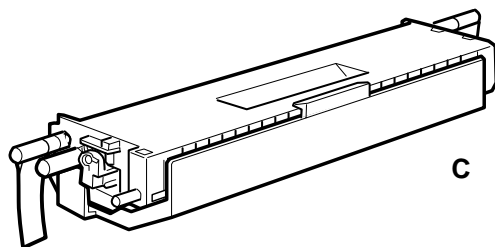


C

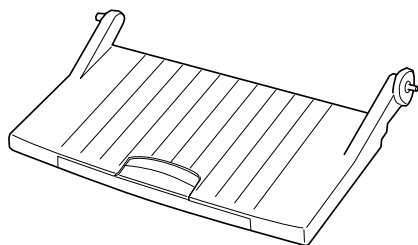


D

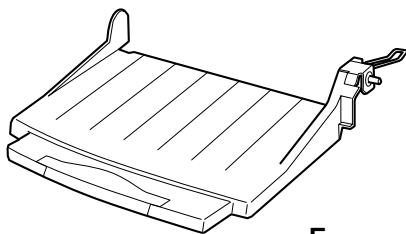


E

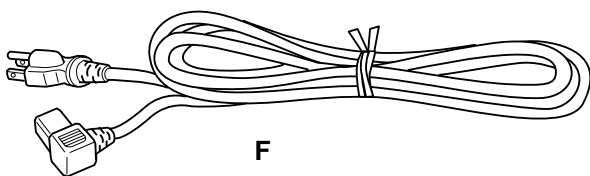


F

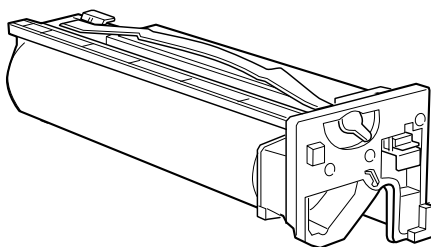

G

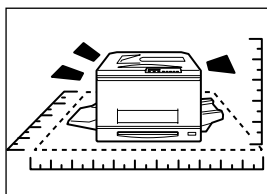


找一个安放打印机的合适位置

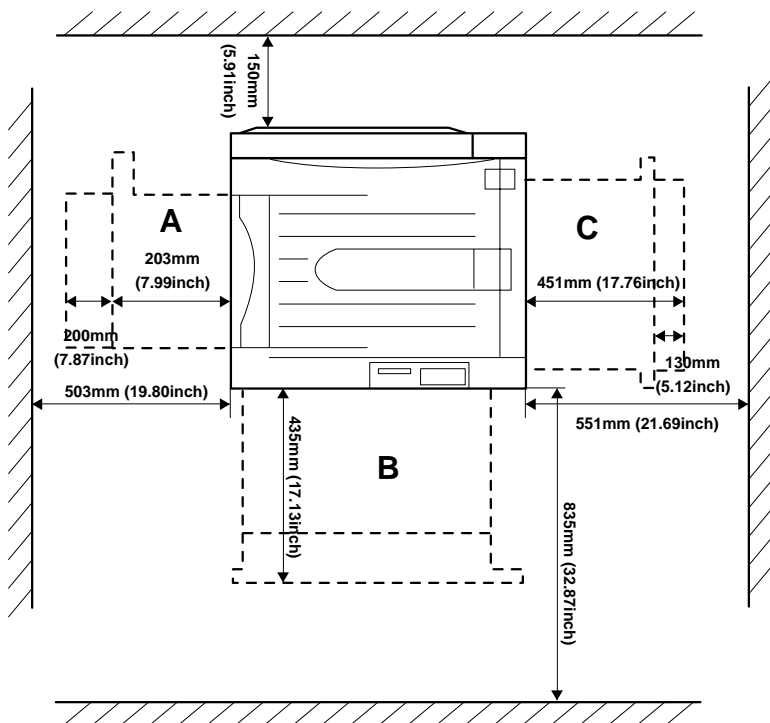

A: 定影器拉出时的最大范围。

B: 送纸盒拉出时的最大范围。

C: 打印纸通道拉出时的最大范围。

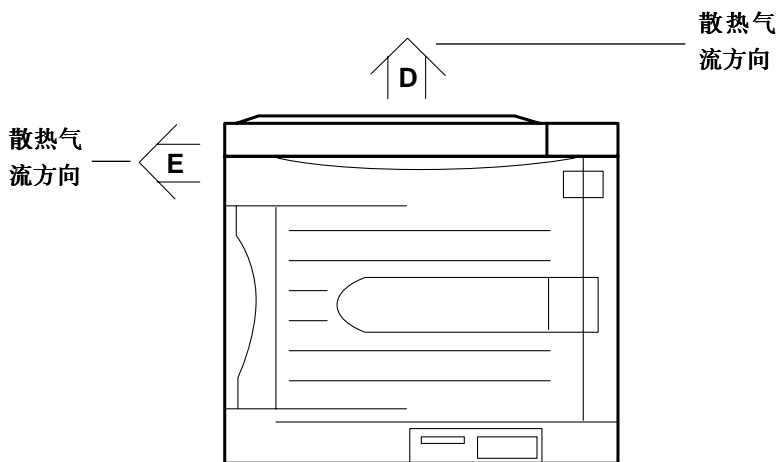

20

- 将打印机放在牢固的水平面上。
- 留出足够的空间以供操作、维护和散热。
- 电源插座要有地线，不要使用外皮磨损的电源线。
- 不要与其他的设备共用一个插座。
- 所用插座一定要满足打印机的电气要求。

打印机的工作环境：


温度：10-32℃

湿度：15-80%RH

海拔高度：最高 2,500 米


倾斜角度：前后 / 左右 小于 0.5° / 1.0°

照明强度：小于 3000 流明

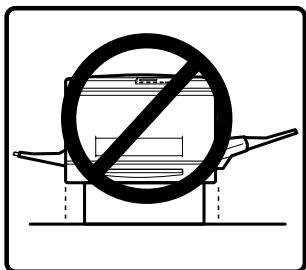


不适于安放打印机的地方：


请勿将打印机放在桌面小于打印机底面的桌子上。

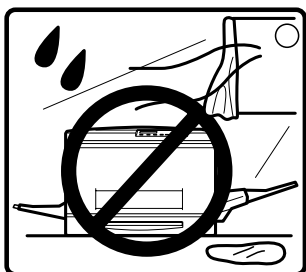

请勿将打印机放在阳光直射、高温、潮湿或多尘的地方。

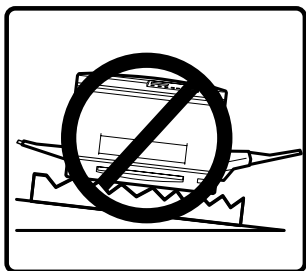

请勿将打印机放在不牢固的地方。

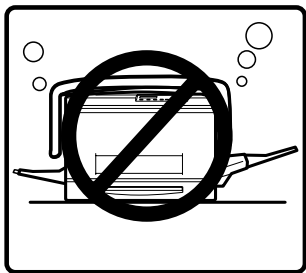


请勿堵塞打印机的散热口。




打印机应远离的地方：

请勿将打印机放在有潜在干扰
(如扬声器、无绳电话)的地方。

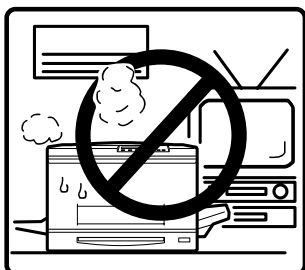

打印机要远离电视机、无线
电、空调或加湿器。

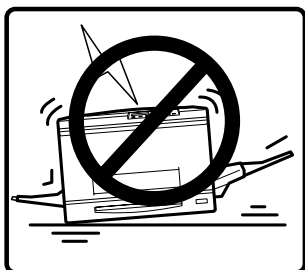

打印机要远离震动和颤动的地
方。



打印机要远离易燃物体。

技术支持中心

爱普生(中国)有限公司

地址：北京市朝阳区东三环北路2号 北京南银大厦28层

热线咨询电话：010-64107315

爱普生传真自动回复系统：010-64107341 010-64107342

网址：<http://www.epson.com.cn>

邮编：100027

EPSON