

关于 Epson Scan 的重要注意事项

包含在随扫描仪附带 CD 软件光盘中的 Epson® Scan 用户指南及《首先阅读》中没有对 Epson® Scan 的附加功能进行描述。

下面是 Epson Scan 新功能或某些功能更改的摘要

自动曝光度滑块（对于所有模式）

自动曝光度滑块可让您更改自动曝光的级别。当向左（低）移动滑块时图像变得更自然，当向右（高）移动滑块时图像变得更鲜艳。低适合修饰扫描后的图像。高适合打印不需要进行修饰的图像。

自动预览（仅对于家庭模式）


此功能不再可用。

背光补偿（仅对于家庭模式和专业模式）


您可从较亮的背光照片中去除阴影。当您扫描时，可自动地校正打印的图像。要使用背光补偿，在 Epson Scan 窗口中选择背光补偿复选框。

彩色调色板（仅对于专业模式）

在 Epson Scan 中使用彩色调色板功能可精细的调整您图像的颜色。


首先，单击预览按钮来预览图像。然后单击彩色调色板按钮可打开彩色调色板窗口。


按下面颜色样列步骤将其应用到您的图像：


1. 单击颜色吸管按钮。您的光标变成一个吸管工具。
2. 在预览窗口中，单击您需要调整图像处的颜色。
您选择的颜色移至彩色图案窗口的中心，并按色调变化形成颜色单元图。
3. 选择包含您想用于调整的图像中颜色的色调的颜色单元。此颜色将变成中心颜色单元的颜色，颜色的更改反映在图像上。


如果需要，您还可以使用调整区域右边的颜色单元来更改图像的亮度。


4. 如果您想继续调整颜色，重复第 3 步。


如果您想保存颜色用于以后扫描，单击保存按钮。颜色出现在保存区域。

要装载以前保存的颜色，选择颜色，然后单击应用到图案按钮。

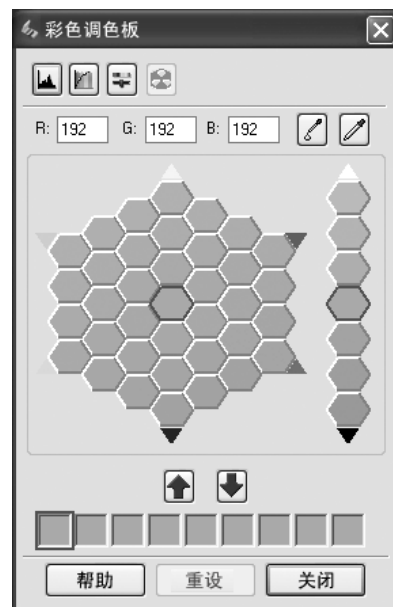

5. 要应用颜色到图像，选择您想用于调整的图像色调的颜色单元。此颜色将变成颜色图案的中心单元。
6. 单击颜色应用按钮。您的鼠标光标变成吸管。
7. 在预览窗口中，单击您需要调整图像处的颜色。更改的颜色反映在图像上。
8. 如果您想继续调整颜色，重复第 5 步至第 7 步。

如果您想保存颜色用于以后扫描，单击保存按钮。颜色出现在保存区域。

要装载以前保存的颜色，选择颜色，然后单击应用到图案按钮。

9. 当完成颜色调整，单击**关闭**按钮可返回到 Epson Scan 窗口。

色彩翻新（仅对于家庭或专业模式）

使用此功能您可以将旧的、褪色的或曝光严重的照片转变成色彩逼真和清晰的图片。当扫描时您可自动地翻新打印的照片。要使用此功能，在 Epson Scan 窗口中选择**色彩翻新**。

去网纹和 USM 锐化滤镜（对于所有模式）

这些功能不再命名为滤镜，但他们在《首先阅读》和用户指南中的工作描述相同。


褪色（仅对于专业模式）

当您选择**黑白**作为图像类型时，可选择一种颜色不被扫描。要使用此功能，在 Epson Scan 中选择**褪色**。

去杂点（仅对于家庭和专业模式）

当扫描时，您可真正地去掉原始文稿上的灰尘划痕。要使用此功能，在 Epson Scan 中选择**去杂点**。

文件保存设置（对于所有模式）

要在办公模式，家庭模式或专业模式中打开文件保存设置窗口，单击文件保存设置按钮右边的**扫描**按钮。

当您从一个图像程序中（如：Adobe®Photoshop®Elements）启动 Epson Scan 时，文件保存设置按钮不能用。

要指定您想保存扫描图像的文件夹，单击**我的文档**或**图片收藏**单选按钮（Windows®），或**文档**或**图片**单选按钮（Mac OS®X）。如果您想选择其他文件夹，单击**其他**，然后单击**浏览**（Windows®）或**选择**（Mac OS®X），再选择文件夹。如果想保存图像到桌面，只需单击**其他**。



消除颗粒（仅对于专业模式）




您可减少胶片或幻灯片表面的粗糙颗粒，要使用此功能，单击**消除颗粒**复选框。

PDF 和多张 Tiff (对于所有模式)

您可扫描一个文档的多页并将他们保存为一个 PDF 文件或多个 Tiff 文件。在保存他们前，根据需要还可对他们进行重新排序，旋转或删除作页面处理。当您完成扫描一页时，将会让您选择下面按钮的一个：

- **添加页：**如果您想扫描的页数多于一页，选择此按钮，并添加文档的另一页。继续选择此按钮直到完成文档所有页面的扫描。然后选择**编辑页**或**保存文件**按钮。
- **编辑页：**如果您想在保存扫描的页面之前，对页面进行重新排序，旋转或删除作处理，选择此按钮，将看到编辑页窗口。

如果您只想保存扫描页面的某些页，单击奇数页或偶数页图标或按下 **Ctrl** 按键，然后单击您想要保存的某些单独页面。如果您想保存所有页面，单击全部页面图标。

如果您想旋转或删除页面，单击页面，然后单击向左或向右旋转图标或删除图标。当选择全部页面时，删除图标不能用。

- **保存文件：**如果您只想保存扫描的页面而不需要编辑，或如果您正扫描一页文档且不需要编辑，选择此按钮。Epson Scan 将扫描的页面保存为一个 PDF 文件或多张 Tiff 文件。

预览模式 (对于所有模式)

如果您想缩略图来预览图像，选择**预览**按钮下面的**缩略图**复选框。如果您想充满来预览图像，不要选择**缩略图**复选框。

目标尺寸 (仅对于专业模式)

使用附加工具您现在可精确地选择目标尺寸。根据需要的图像尺寸单击 + (Windows) 或 ► (Mac OS X) 旁边的目标尺寸。

文本增强 (仅对于办公模式)

当扫描文本文档时可清晰化字符。要使用此功能，在 Epson Scan 的办公模式窗口中选择**文本增强**复选框。

Epson is a registered trademark of Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.