




标签打印机  
LABELWORKS  
LW-600P

安装手册

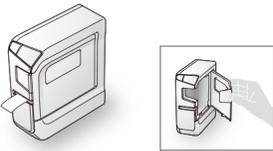

其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页（<https://www.epson.com.cn/>）。本产品信息以爱普生网页为准，如有更改，恕不另行通知。本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。请妥善保管此说明书（保留备用）。安装、使用产品前请阅读使用说明。产品驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。

对于中国大陆地区的用户  
如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：  
1、首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；  
2、访问爱普生网页（<https://www.epson.com.cn/>），查询相关信息以解决问题；  
3、从爱普生网页中查询其他支持方式；

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Seiko Epson Corporation is under license.


iOS 是 Cisco 在美国和其它国家/地区的商标或注册商标，并在取得许可下使用。Android™ 是 Google LLC 的商标。

Mac, macOS and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.

检查包装内容

使用打印机之前，请检查以下项目是否齐全。如果发现任何项目缺失或受损，请与经销商联系。

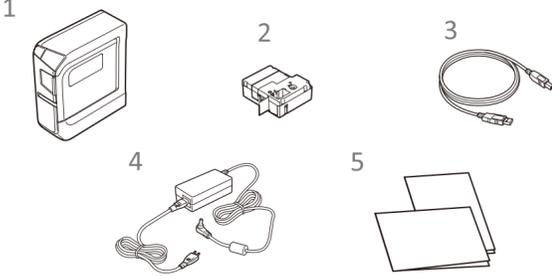

- 1 LW-600P
- 2 标签色带盒
- 3 USB 线
- 4 电源适配器（交流电源适配器）（AST1116Z1-1）
- 5 文档

下载打印机驱动程序与软件

在您的计算机或移动设备上下载创建标签所需的爱普生软件，然后将标签通过打印机打印出来。

移动设备

从哪里下载软件

爱普生应用程序（安装以下应用程序。）

- Epson Label Editor Mobile
- Epson Datacom



Android 版：  
可以从爱普生（中国）有限公司官方网站下载  
<https://www.epson.com.cn/>



您可以从 Epson Datacom 访问 Fluke Networks LinkWare™ Live 云软件服务并打印获取的项目数据信息。

计算机

若要通过计算机使用打印机，必须安装以下几套软件。

- 打印机驱动程序
- 标签编辑软件
- 标签编辑软件的使用手册（视需要）


Windows®  
从您本地的爱普生网站下载这些软件。按照其名称“Label Editor”搜索软件。  
<https://www.epson.com.cn/>

Mac  
•标签编辑软件的打印机驱动程序 / 使用说明  
从您本地的爱普生网站下载这些软件。按照其名称“Label Editor Lite”搜索软件。  
<https://www.epson.com.cn/>

•标签编辑软件  
可在 App Store 下载。按照其名称“Label Editor Lite”搜索软件，然后安装软件。


部件的名称和功能

■ 正面

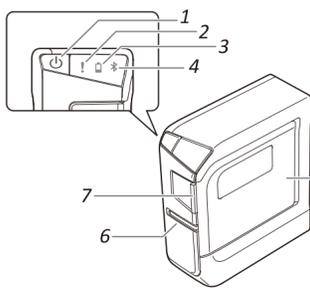

1. 按钮	开启 / 关闭打印机电源。
2. 指示灯	指示打印机的错误状态。
3. 指示灯	指示打印机电池的剩余电量（大约）。
4. 指示灯	指示打印机的状态。
5. 打印机盖板	可将其打开，以插入标签色带盒或清洁打印头。
6. 标签带出口	所打印的标签从此处输出。
7. 打印机盖板翼片	拉动该翼片打开打印机盖板。

■ 背面

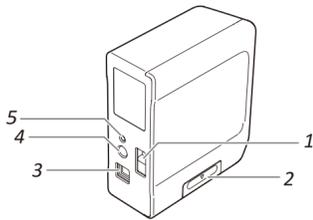

1. 固定孔	让您用市售的安全线锁或类似的工具将打印机固定至桌面或桩柱上。
2. 电池盖	在插入或更换电池时打开。
3. USB 端口	连接附带的 USB 线。
4. 电源插孔	连接附带的电源适配器（交流电源适配器）。
5. Bluetooth 按钮	同时按该按钮和 按钮可启用 / 禁用 Bluetooth。

规格

■ 打印机

尺寸	约 54 (W) x 132 (D) x 146 (H) (mm)
重量	约 440g (不包括电池和标签色带盒)
支持的标签宽度	6 mm、9 mm、12 mm、18 mm、24 mm
接口	USB 1.1 全速, Bluetooth®
温度	
操作时	5 至 35°C
储存时	-10 至 55°C
Bluetooth® 通信	
方法	Bluetooth® 2.1
输出	Bluetooth® Power Class 2
最大距离	约 10 m*
频率波段	2.4 GHz 频率波段 (2.4000 至 2.4835 GHz)
配置文件	SPP

\* 通信距离可能因操作环境而异。

■ 软件系统要求

软件	Label Editor	Label Editor Lite	爱普生应用*1
OS	Windows	Mac	iOS、Android
硬盘空间	约 300 MB	约 40 MB	-
屏幕	1,024 x 768 (XGA) 或更高的分辨率		-
接口	•USB 1.1 全速 •Bluetooth®2	USB 1.1 全速	Bluetooth®

\*1: Epson Label Editor Mobile 等适用于移动设备的爱普生应用。  
\*2: Bluetooth 通信只可通过 Windows 8 或更高版本的计算机使用。

如需有关应用程序软件和兼容的操作系统等方面的最新信息，请访问您本地的爱普生网站。  
<https://www.epson.com.cn/>

安全说明

为了您的安全，请仔细阅读本产品附带的文档，从而正确使用本产品。阅读完所有说明后，请将本手册放置在容易取阅的位置便于以后参考并为您清楚解释问题所在。

下列项目用以说明安全注意事项，以保护用户、周围环境和用户财产免受可能的人身伤害或损失。

根据忽略指示或误操作设备可能造成的人身伤害和设备受损情况对注意事项符号进行分类。

**危险**  
此标志用以说明，若忽略指示，可能会造成严重或致命的人身伤害。在执行标有“危险”标志的步骤时，请务必极为小心。

**警告**  
此标志用以说明，若忽略指示，可能会因误操作而造成严重的人身伤害甚至死亡。

**注意**  
此标志用以说明，若忽略指示，可能会因误操作而造成人身伤害、财物损失或设备受损。

下面就注意事项中所使用标志的意义进行描述。

	此标志表示重要提醒。		此标志表示禁止项。		此标志表示强制性步骤。
--	------------	--	-----------	--	-------------

**危险**  
处理电池时

**警告**  
若碱性干电池的漏液进入您的眼睛，请勿揉眼睛，而应立即用清水充分冲洗并就诊。否则会有致盲危险。

**警告**  
使用电源适配器（交流电源适配器）和电源线时

请务必使用专用的电源适配器（交流电源适配器）和电源线。同时，请务必使用特定电压的电源适配器（交流电源适配器）。否则，可能会导致产品受损、过热、起火或触电。

**注意**  
处理电源适配器（交流电源适配器）和电源线时请采取下列预防措施。  
• 请确保布线整齐。  
• 将插头插入电源插座前，请确保插头无脏污。  
• 将插头稳固地插入电源插座。  
• 请勿用湿手掌握电源适配器（交流电源适配器）或插头。  
• 断开插头时请勿扯电源线。断开电源线时，请务必握紧插头。  
• 请勿对电源适配器（交流电源适配器）或电源线做任何更改。  
• 请勿强烈冲击或在电源适配器（交流电源适配器）或电线上放置重物。  
• 请勿强行弯曲或扭曲电源适配器（交流电源适配器）或电源线。  
• 请勿将电源适配器（交流电源适配器）或电源线放置在加热器附近。

请勿使用任何已破损的电源适配器（交流电源适配器）或电源线。否则，可能会造成产品受损、过热或冒烟，从而导致起火或触电。

请勿在雷暴期间触摸插头。

**注意**  
处理电池时

将电池置于儿童接触不到的地方。吞咽电池是极其危险的。

**注意**  
使用本产品时

请勿将强力或冲击施加于本产品，如站在产品上、使之从高空坠落或敲打产品。否则，本产品可能会受损，从而导致起火或触电。若本产品受损，请立即关闭电源，拔下电源适配器（交流电源适配器）并拆下电池，然后联系爱普生认证服务机构。持续使用本产品可能会造成起火或触电。

小心请勿将饮料（茶、咖啡或果汁）溅到本产品上或将气雾杀虫剂喷洒到本产品上。这可能会造成故障、起火或触电。若有任何液体溅到本产品上，请立即关闭电源，拔下电源适配器（交流电源适配器）并拆下电池，然后联系爱普生认证服务机构。持续使用本产品可能会造成起火或触电。

打印头高温，因此请勿触摸打印头。否则，可能会造成烫伤。

请勿打开除打印机盖板和电池盖之外的任何盖板。否则，可能会造成起火或触电。请务必按照本手册指示使用本产品。否则，可能会造成产品受损或人身伤害。

切勿改装或拆卸本产品。否则会造成起火或触电。请勿执行本手册中未说明的任何操作，否则可能会造成产品受损或人身伤害。

如发现任何下列异常情况，请立即关闭电源，拔下电源适配器（交流电源适配器）并拆下电池，然后联系爱普生认证服务机构。

• 若本产品冒烟、有异味或异响。  
• 若液体或异物进入本产品。  
• 若本产品坠落或受损。

执行打印或自动裁切期间，请勿触摸标签输出口。否则，可能会造成人身伤害。

**注意**  
可能会对心脏起搏器造成电磁干扰并引起故障。使用本产品前，请确认附近是否有使用心脏起搏器的人。

**注意**  
可能会对敏感医疗设备造成电磁干扰并引起故障。使用本产品前，请确认附近是否有敏感医疗设备。

**注意**  
有些国家可能会限制在飞机上使用本产品。使用本产品前，请确认飞机上是否限制使用。

**注意**  
处理自动裁刀时

请勿在打印期间或自动裁刀作业时触摸标签带输出口（输出标签处）。否则，可能会造成人身伤害。

**注意**  
其它

请勿在以下地点使用或储存本产品、电池、电源适配器（交流电源适配器）、电源线或标签色带盒。  
• 阳光直射处。  
• 可能会变得极热的地点，如车窗紧闭的车辆内部。  
• 可能会变得极热的地点（如加热器附近）或温度很不稳定的地点（如空调排气管附近）。  
• 本产品可能会因淋浴或雨水受潮的地点（如浴室或户外）。  
• 灰尘多或本产品可能会被暴露于烟或蒸汽的地方（如厨房或加湿器附近）。  
• 不稳定的地点（如不稳固的桌子或倾斜的地方）。  
• 可能会遭受振动或冲击的地点。  
• 高压电源线附近或可以产生磁场的物体附近。

请将用于包裹本产品或本手册的塑料袋放置在儿童接触不到的地方。若吞咽或将头伸进该塑料袋可能会导致儿童窒息。

**注意**  
处理电池时

若电池出现漏液情况，请用布擦拭干净并更换新的电池。若漏液沾到皮肤上，请立即用水冲洗干净。

若电池使用不正确，可能会造成漏液、过热、爆炸、腐蚀或损坏本产品，从而造成起火或人身伤害。  
• 请勿混合使用新旧电池或不同类型的电池。  
• 使用 5 号碱性干电池。  
• 以正确的方向放入电池。  
• 电池无电时，请立即将其取出。  
• 长时间不使用本产品时，请取出电池。  
• 请勿将加热电池或其置于火或水中。  
• 在取出电池时，请勿用金属镊子夹捏电池或使用机械笔或圆珠笔尖等任何尖锐金属物体。

请务必按照相关法规要求处理旧电池。

**注意**  
使用电源适配器（交流电源适配器）和电源线时

切勿在使用本产品期间拔下电源适配器（交流电源适配器），否则可能会造成打印失败。

请勿在狭小的空间里使用或用布匹覆盖电源适配器（交流电源适配器）。否则，电源适配器（交流电源适配器）可能会过热并受损。

**注意**  
使用本产品时

请勿站立在本产品上或使其负重，或将本产品放置在不稳定的地点（如不稳固的桌子或倾斜的地方）。否则，本产品可能会倾倒并造成人身伤害。

为确保安全，请在不使用本产品时拔掉电源插头。

**注意**  
清洁前，请确保将电源适配器（交流电源适配器）插头从电源插座上拔下并拆下电池。

请勿使用湿布或溶剂如酒精、稀释剂或汽油。

请勿堵塞或将物体插入随附的电源适配器（交流电源适配器）插座或标签输出口。

为了符合射频辐射标准的要求，产品天线必须时刻与人保持 22 cm 以上的距离。

**注意**  
其它

请务必小心连续使用本打印机。连续使用可能会导致眼疲劳。

**注意**  
处理标签色带盒时

• 确保使用专用的 LK 标签。  
• 某些标签不能用刀片裁切。有关详细信息，请参见标签说明书。  
• 请勿拆卸或使之从高空坠落。否则可能会导致产品受损。  
• 请勿手动强行拉出标签。而应确保传送标签。否则，标签色带盒可能会损坏且不可用。  
• 避免在没有标签时使用标签色带盒。否则，可能会造成打印头过热，从而造成产品受损或故障。

**备注**  
标签色带盒内含色带。处理标签色带盒时，务必遵照当地法规要求。

清洁

**注意**  
清洁前请务必关闭打印机。请务必使用带有 符号的专用标签色带盒。将标签色带盒插入后请务必执行传送标签操作。


■ 打印机

用柔软的干布擦拭打印机。切勿使用汽油、稀释剂或酒精等溶剂或化学物质。切勿使用化纤布。

■ 打印头

如果打印件上出现条纹或污迹，请使用棉签或类似的材料将打印头上的脏污擦拭干净。


1. 拉动翼片打开打印机盖板。
2. 清洁打印头。

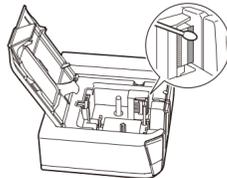

3. 关闭打印机盖板。

■ 更换标签色带盒

1. 拉动翼片打开打印机盖板。
2. 握住凸出部并垂直向上拿起标签色带盒。

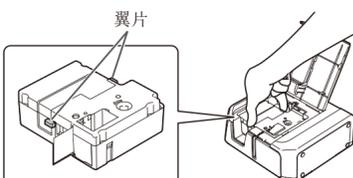

3. 将新的标签色带盒放入打印机。
4. 关闭打印机盖板。

CMIIT ID:2014DJ0504

在无线连接下使用时的说明

1. 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz  
• 等效全向辐射功率 (EIRP)：  
• 天线增益 < 10dBi 时：≤ 100 mW 或 ≤ 20 dBm  
• 最大功率谱密度：  
• 天线增益 < 10dBi 时：≤ 20 dBm / MHz (EIRP)  
• 载频带宽：20 ppm  
• 带外发射功率（在 2.4-2.4835GHz 频段以外）  
• 杂散发射 / 辐射 / 功率（对应载波 ±2.5 倍信道带宽以外）：  
杂散辐射等其他技术指标请参照 2002/353 号文件
2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线；
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有害干扰现象时，应立即停止使用，并采取消除措施后方可继续使用；
4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；
5. 不得在飞机和机场附近使用。

频率注意事项

本产品的频率波段为 2.4 GHz。此频率范围与工业、科学和医疗设备的频率带宽相同，如微波炉和用在工厂生产线的移动设备识别 (RF-ID) 系统（经许可的建筑物无线电站和未经许可的指定低功率无线电站）。在使用本产品之前，请确保附近没有用于移动设备识别的无线电站或指定低功率无线电站建筑物。如果本产品会对用于移动设备识别的无线电站建筑物造成电磁干扰，请立即停止使用并停止产生电磁场。如果本产品对用于移动设备识别的特殊低功率无线电站造成电磁干扰或引起类似问题，请联系您当地的爱普生认证服务机构。

国际旅行注意事项

无线设备的设计须遵照所使用地的信道和频率限制。本产品遵照销售国家的规格。如果在销售国家之外使用本产品，请联系您当地的爱普生认证服务机构了解详细信息。

其它注意事项

- 用剪刀裁切标签时，请务必小心以免切到手指。
- 请勿将标签粘贴在人体、生物、公共财产或他人财产。
- 务必在使用后关闭电源。

注）如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔 2000m 以上安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。

制造商：精工爱普生株式会社  
地址：日本国东京都新宿区新宿 4-1-6  
公司名称：爱普生（中国）有限公司  
公司地址：北京市朝阳区建国路 81 号 1 号楼 4 层

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子部件 / 电路板	×	○	○	○	○	○
附件	交流电源适配器	×	○	○	○	○
	接口电缆	×	○	○	○	○
	电源电缆	×	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。但这只是因为保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件  
本产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。

## 打印机设置

### 1. 准备好电源。

您可以通过以下两种方法之一使用打印机。


#### 使用电池

**注意**  
务必使用 5 号碱性干电池。

#### 1. 打开打印机底部的电池盖。



#### 2. 安装电池。电池：5 号碱性干电池 x 6




#### 3. 关闭电池盖。

#### 使用电源适配器（交流电源适配器）

**注意**  
务必使用随附的电源适配器（交流电源适配器）。


#### 1. 将随附的电源适配器（交流电源适配器）（AST1116Z1-1）连接至打印机，然后将电源插头插入电源插座。

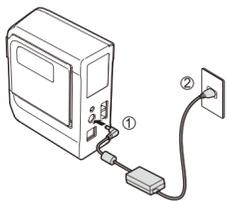

### 2. 将标签色带盒插入打印机

**注意**  
请务必使用带有 符号的专用标签色带盒。将标签色带盒插入后请务必执行传送标签操作。


#### 3. 如图所示，将标签色带盒放入打印机。将标签的端部穿过该处间隙。

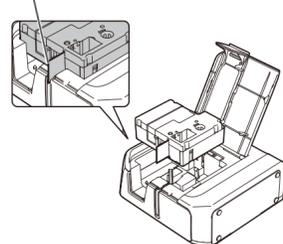


#### 1. 将标签色带盒中的标签拉直。



#### 2. 拉动翼片打开打印机盖板。

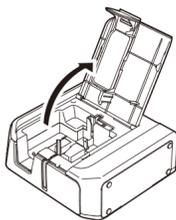

#### 4. 关闭打印机盖板。

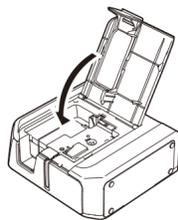

## 连接移动设备

### 1. 安装爱普生应用程序。

请参阅正面的“下载打印机驱动程序与软件”。

### 2. Bluetooth 连接设置（配对）

**注意**  
进行设定时，将您的移动设备置于离打印机不超过 1 米的位置。

**备注**  
如需有关 Bluetooth 配对的说明，请参阅您移动设备的文档。

- 按 按钮以开启打印机电源。如果在打印机上禁用了 Bluetooth 功能，请将其启用。请参见“启用和禁用 Bluetooth 功能”。
- 在您的移动设备上启用 Bluetooth 功能，与打印机配对。配对完成后，在移动设备上启动爱普生应用程序以创建标签。

## 连接计算机

### 1. 下载必要的软件和手册

请参阅正面的“下载打印机驱动程序与软件”。

### 2 安装“Label Editor”和打印机驱动程序

按照屏幕上的说明安装 Label Editor。当显示打印机驱动程序安装屏幕时，选择“LW-600P”。在屏幕上选择连接方式，如下图所示。



#### USB

按照说明使用 USB 线连接打印机和计算机。




适用于 USB 连接的打印机驱动程序已安装。

## 启用和禁用 Bluetooth 功能


购买时，当您打开打印机电源，Bluetooth 功能设定为启用状态。可通过按钮操作在启用和禁用之间切换。

您可以通过 指示灯检查 Bluetooth 功能的状态。请参见“指示灯的含义”。



- 如果打印机电源开启，请按 按钮关闭电源。
- 同时按 按钮和 Bluetooth 按钮打开打印机电源。

您可以通过重复步骤 1 和 2 的操作，在启用和禁用之间交替切换。

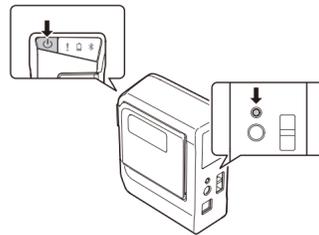


**注意**  
安装软件前，请勿连接打印机和计算机。按照安装屏幕的指示连接打印机。

**备注**  
• 此处所提供的步骤适用于 Windows 计算机。如需有关 Mac 计算的说明，请参见 Label Editor Lite 使用说明。Mac 计算机支持 USB 连接。  
• 如需有关如何打开计算机 Bluetooth 功能的信息，请参阅计算机的文档。

## Bluetooth®

- 打开打印机。如果在打印机上禁用了 Bluetooth 功能，请将其启用。请参见“启用和禁用 Bluetooth 功能”。



- 启用计算机上的 Bluetooth 功能。



- 按下图所示，选择复选框。



- 按下图所示，选择打印机。



适用于 Bluetooth 连接的打印机驱动程序已安装。

## 创建标签

### 1. 创建和打印标签

#### 使用移动设备

使用爱普生应用程序创建和打印标签。有关详细信息，请访问爱普生网站。  
<https://www.epson.com.cn/>

#### 使用计算机

用标签编辑软件“Label Editor”创建标签并打印。有关操作步骤，请参见以下手册：Label Editor 使用手册。

\* 适用于 Mac 的软件名称为“Label Editor Lite”。

### 2. 粘贴标签

剥开打印的标签上的背纸，然后将其粘贴在物品上。

- 剥开背纸。
- 粘贴标签并将其抚平。



您可以用本打印机创建的最短标签的长度大约为 22 mm。要创建短于 22 mm 的标签时，请用剪刀裁切余白。

## 结束使用打印机时

#### 使用 Bluetooth 连接打印机时

- 按 按钮以关闭打印机的电源。
- 关闭您设备上的 Bluetooth。
- 使用交流电源适配器时，请从插座上拔下电源线，然后从打印机上断开交流电源适配器插头。

#### 使用 USB 线连接打印机时

- 按 按钮以关闭打印机的电源。
- 断开 USB 线。
- 从插座上拔下电源线，然后从打印机上断开电源适配器（交流电源适配器）插头。
- 使用交流电源适配器时，请从插座上拔下电源线，然后从打印机上断开交流电源适配器插头。

#### 自动关机

经过预定长度的时间后未使用打印机时，打印机会自动关闭。  
• 使用交流电源时为 8 小时  
• 使用电池时为 20 分钟

## 故障排除

### ■ 指示灯的含义

这些指示灯会指示打印机的状态。

指示灯的状态			打印机状态
*：视打印机的操作状态而定 —：熄灭			
!			
—	*	亮度渐变	Bluetooth 已启用。或者已连接至 Android 设备或 Windows 计算机。
*	*	亮起	Bluetooth 连接完成。（连接至 iOS 设备时）
—	*	快速闪烁	执行打印或标签裁切等操作。
—	*	闪烁（每 5 秒一次）	Bluetooth 已禁用。
—	—	—	电源关闭。
*	亮起	*	电池电量低且需要更换。准备好用来更换的电池。
*	快速闪烁	*	更换电池。
快速闪烁	*	*	打印机错误。检查连接的计算机或移动设备上显示的信息。

### ■ 指示灯未指示的问题

#### 打印机电源未开启。

- 检查电源线是否正确连接，电池是否正确插入。如果电源依然未开启，请与购买处或爱普生认证服务机构联系。
- 如果您的计算机或移动设备屏幕上显示了信息，请检查信息内容。

#### 无法执行与打印机的 Bluetooth 连接（配对）

- 检查打印机的 指示灯亮度是否渐变。如果没有，请在打印机上启用 Bluetooth，然后尝试执行操作。请参见“启用和禁用 Bluetooth 功能”。
- 检查打印机是否正在与另一台设备进行通信。如果打印机已经在与一台设备进行通信，它就无法与另一台设备进行通信。
- 如果您的设备屏幕上显示消息，请查看此消息的信息。

#### 与打印机进行连接（配对）期间连接被中断

- 检查打印机的 指示灯亮度是否渐变。如果没有，请在打印机上启用 Bluetooth，然后尝试执行操作。请参见“启用和禁用 Bluetooth 功能”。
- 如果在打印机与移动设备进行通信期间用 USB 线将打印机连接至计算机，则与移动设备的通信会终止。终止打印机与计算机的连接，然后重新进行配对设定。
- 如果您的计算机或移动设备屏幕上显示消息，请查看此消息的信息。

#### 命令进行打印操作后，打印机不打印。

- 如果您的计算机或移动设备屏幕上显示了信息，请检查信息内容。
- 检查连接线是否正确连接，标签色带盒是否正确安装，盖板是否正确关闭。
- 是否选择了要使用的打印机？如果选择了其他打印机，打印将无法正确进行。
- 安装打印机驱动程序之后是否重启计算机？若没有重启计算机，计算机可能不会正确安装打印机驱动程序。重新安装打印机驱动程序。

#### 未正确打印文字。

检查标签色带盒是否正确安装。

#### 所打印的标签上出现线条。

打印头较脏。清洁打印头。请参见“清洁”。

#### 取消打印作业。

检查打印机的电源是否开启，然后轻按一下打印机正面的 按钮。

#### 未自动裁切标签。

裁刀刃是否磨损？长时间使用裁刀会使刀刃磨损并变钝。联系爱普生认证服务机构。