

首先阅读



公司名称：爱普生（中国）有限公司
公司地址：北京市朝阳区建国路 81 号 1 号楼 4 层
印度尼西亚制造

本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。

产品驱动光盘盘面上、驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。

本产品资料适用于多个产品型号，因您所购型号的不同，请仅参考您所购型号的示意图及描述，且其他型号的内容不适用于您所购的产品型号。此手册描述中出现的墨瓶代表爱普生原装墨水补充装。

本产品信息以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准，如有更改，恕不另行通知。

对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。

本产品相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的简体中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。

本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)。

- 注释：
- ❑ 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识 ，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。
 - ❑ 如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识 ，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。

爱普生产品使用说明或网页等可能描述了他公司（非爱普生）的硬件 / 软件产品、功能及服务，爱普生对于他公司生产的产品和提供的服务（包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性）不做任何明示和 / 或默示担保。


对于中国大陆地区的用户
如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：

- 1、首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
- 2、访问爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)，获得更多产品信息或下载驱动；
- 3、从爱普生网页中查询其他支持方式。

请先阅读此说明
使用本产品需小心处理墨水。当给墨仓充墨或补充墨水时墨水可能会溅出。如果墨水沾到衣服上或其他物品上，可能无法去除。



爱普生原装
墨水补充装
(消耗品/耗材)



电源线
本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。



首先阅读
(本手册)



光盘中包含此产品的 Windows 驱动程序及相关软件，和此产品详细资料的电子说明书，供用户在使用时参考和查阅。

包装中的物品可能因国家/地区的不同而有所不同。

本产品随附墨瓶的部分墨水将用于打印头充墨。这些墨瓶的可打印页数可能低于后续墨瓶的打印页数。

请妥善保管此说明书（保留备用）。
安装、使用产品前请阅读使用说明。

© 2020 Seiko Epson Corporation. 20201207
Printed in XXXXXX
YYYYYYYYYYYY

设置本产品






有关本产品的设置说明，请参见本指南或爱普生视频指南。有关如何使用本产品的信息，请参见爱普生网站上的《用户指南》。选择支持以访问手册。




epson.sn

访问此链接时，如需要改变其页面显示的语言，可在页面的右上方，从其下拉式菜单所列出的语言选项中选择即可。

本产品可支持的操作系统以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准，如有更改，恕不另行通知。

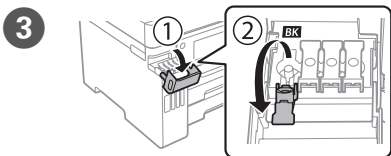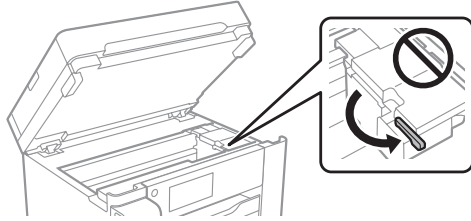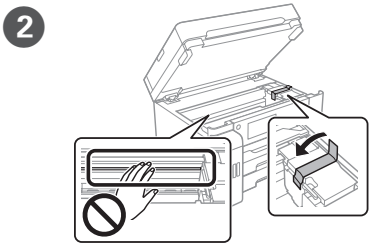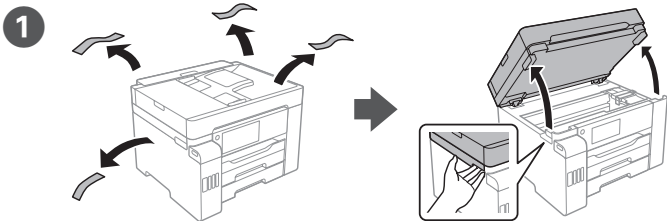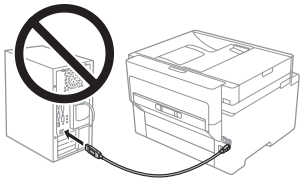


确保墨仓的颜色与要补充墨水的颜色匹配。


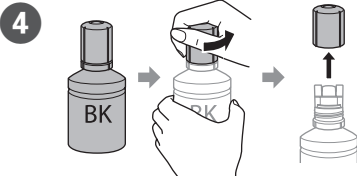


- ❑ 使用本产品随附的墨瓶。
- ❑ 爱普生不保证非爱普生原装正品墨水的打印质量或可靠性。使用非爱普生原装正品墨水可能会造成机器故障、损坏，在此情况下的故障及损坏，在保修期内将不享受“三包”服务。
- ❑ 请在保持墨瓶竖立的情况下取下盖，否则墨水可能会泄漏。

5 将墨瓶中的墨水全部注入本产品中。

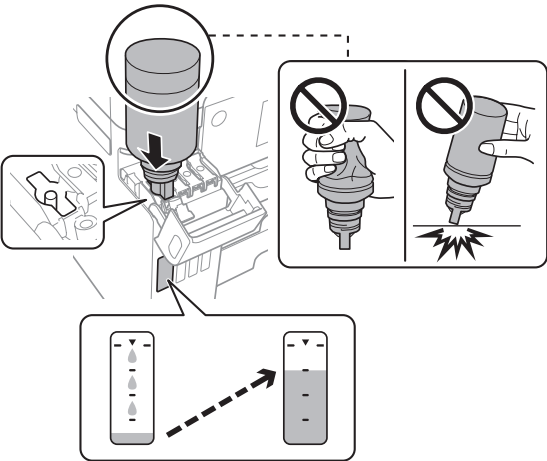



- ❑ 如果墨水未流到墨仓中，请取下墨瓶，然后重新插入。
- ❑ 请勿将墨瓶一直插在本产品中，否则墨瓶可能会损坏或墨水可能会泄漏。

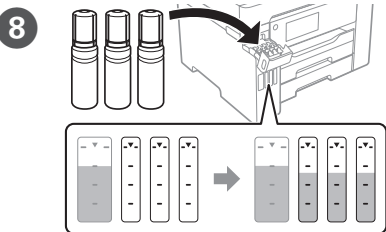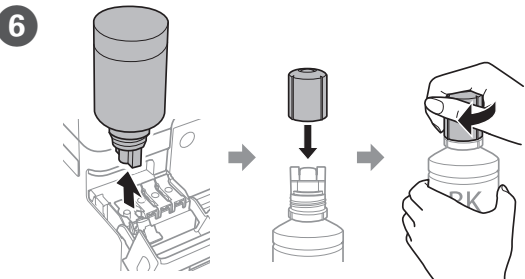


转第 3 页



接第 2 页

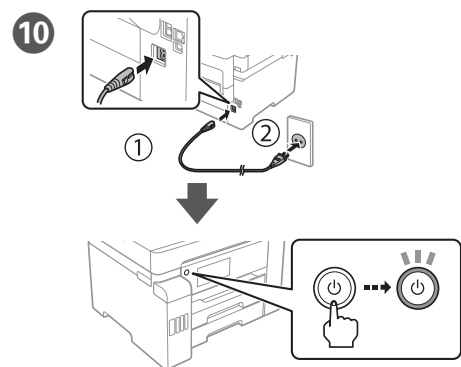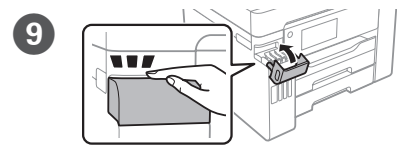


11 选择语言、国家/地区和时间。

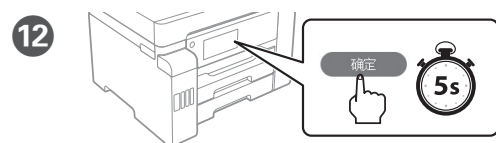


出现参阅《首先阅读》的消息时, 按住**确定**按钮 **5 秒钟**。

13 按照屏幕提示, 点按“开始”以进行充墨。充墨过程大约需要 9 分钟。

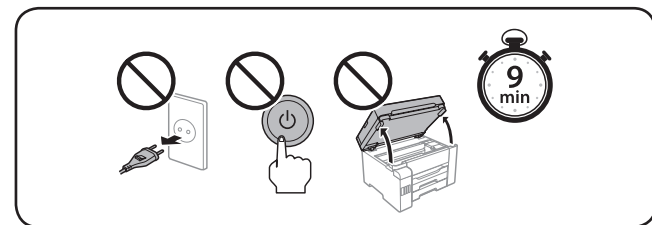


14 将打印纸的打印面朝下装入进纸器。

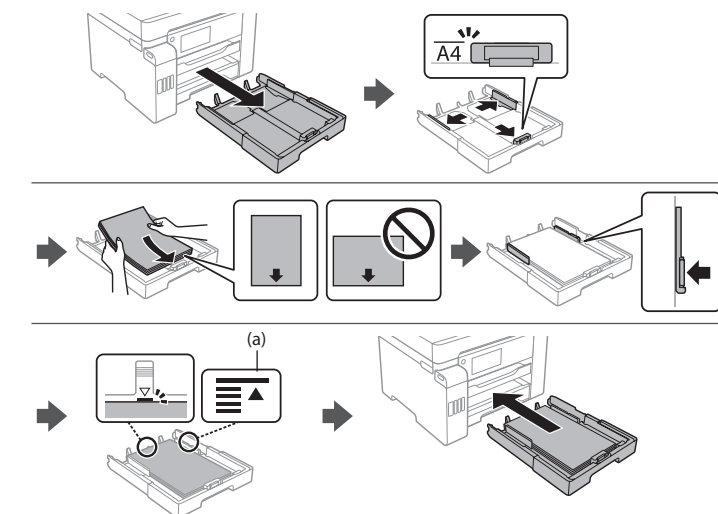


(a) 装入的打印纸量不要超过侧导轨内侧的 ▲ 箭头所标示的界线。

15 设置进纸器的打印纸尺寸和打印纸类型。以后可以更改这些设置。

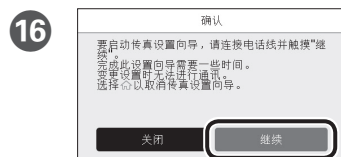


进行传真设置。以后可以更改这些设置。如果不希望立即进行设置, 则关闭传真设置屏幕, 转至步骤 19。

17 连接电话线。

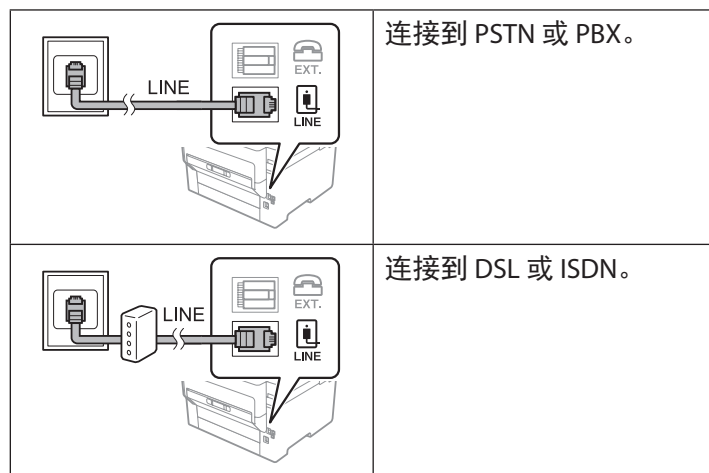

可用电话线 RJ-11 电话线/RJ-11 电话机连接。

根据您所在的国家/地区不同, 本产品可能包含一根电话线, 如果有, 请使用该电话线。




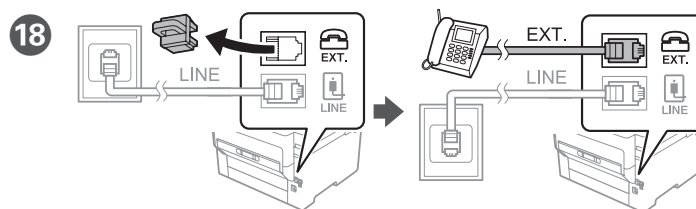


如果要与您的电话共享同一根电话线, 则取下 EXT. 端口上的帽, 然后将电话连接到 EXT. 端口。

19 访问网站或使用为 Windows 用户提供的 CD 安装软件并配置网络。安装完成后, 本产品准备就绪, 可以使用。

<http://epson.sn>

运输本产品

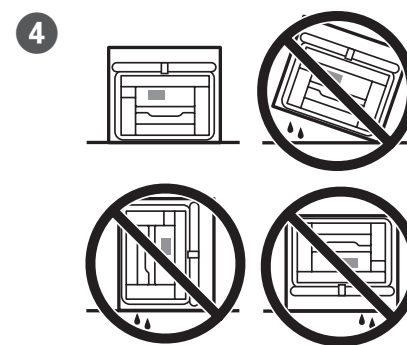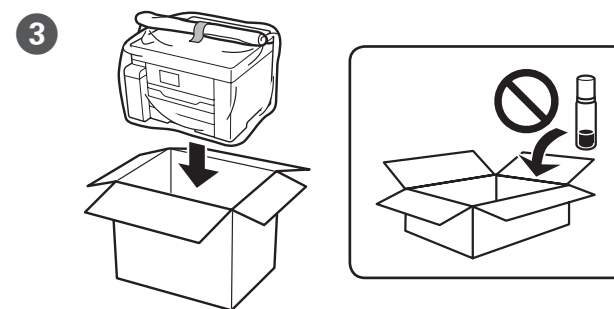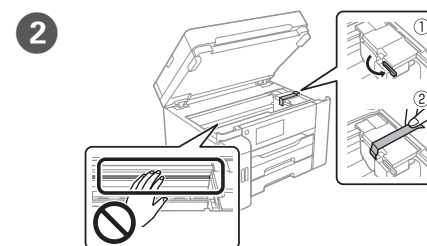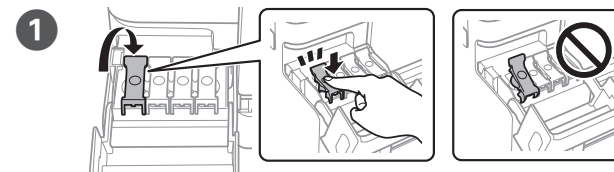

重要安全指导

仅使用本产品随附的电源线。使用其他电源线可能会导致火灾或触电。请不要将此电源线用于其他任何设备。

确保交流电源线符合本地相关的安全标准。

除文档中特别说明以外, 不要试图自行维修本产品。

不要使用损坏或磨损的电源线。

将本产品放置在靠近墙壁插座的地方, 使插头容易拔下。

不要将本产品放置在户外, 不要放置在较脏、有较多灰尘、靠近水和热源的地方, 也不要置于易震动、摇晃、高温或高湿的地方。

小心避免任何液体溅到本产品上或进入本产品, 也不要湿手操作此产品。

将本产品放置在离心脏起搏器至少 22 厘米远的地方。本产品的无线电波可能会对心脏起搏器的运转产生负面影响。

如果显示屏损坏, 请联系爱普生认证服务机构。如果液晶溶液碰到手上, 请用肥皂和清水彻底清洗。如果液晶溶液进入眼睛, 请立即用清水冲洗。彻底冲洗后, 如果仍感不适或看不清东西, 请立即就医。

请将墨瓶和墨仓部件存放在儿童触摸不到的地方, 以免儿童误饮墨水。

在去除墨瓶封条之后, 不要倾斜或摇晃墨瓶, 否则可能造成墨水泄漏。

确保将墨瓶直立, 避免物体碰撞或温度剧变。

如果墨水沾到了皮肤上, 请用肥皂和清水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛, 请立即用清水冲洗。彻底冲洗后, 如果仍感不适或看不清东西, 请立即就医。如果墨水不慎进入口中, 请立即就医。

避免在雷雨时使用电话, 否则可能会有雷击触电的危险。

发生煤气泄漏时, 不要在附近用电话报警。

确保始终将本指南置于随手可取处。

为防止对身体造成伤害, 手册中如有说明, 产品应由至少两个人抬起和搬运。

为防止墨水泄漏, 请在移动或运输产品时保持水平。运输本产品时, 请按照手册指示锁定运输锁。运输墨瓶时, 请让其保持直立且拧紧瓶盖, 并采取措施以防墨水泄漏。

Windows 是 Microsoft 公司的注册商标。
EPSON 和 EXCEED YOUR VISION 是精工爱普生株式会社在中国的注册商标。
于此涉及的所有其他产品之商标或注册商标, 其权属归其各自所有者所有, 此处仅作说明辨识之用。
产品信息如有变化, 恕不另行通知。
本手册内容和本产品规格如有变化, 恕不另行通知。