

WF-C879Ra 多功能传真一体机

WF-C878Ra

首先阅读



© 2019 Seiko Epson Corporation 20190930  
Printed in XXXXXX  
YYYYYYYYYYYY

公司名称: 爱普生 (中国) 有限公司  
公司地址: 北京市朝阳区建国路 81 号 1 号楼 4 层  
印度尼西亚制造

请妥善保管此说明书 (保留备用)。  
安装、使用产品前请阅读使用说明。

本产品资料中使用的示意图仅供参考, 本产品实际可能与之存在差异, 以包装箱内产品实际为准。

本产品资料适用于多个产品型号, 因您所购型号的不同, 请仅参考您所购型号的示意图及描述, 且其他型号的内容不适用于您所购的产品型号。产品驱动光盘盘面上、驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同, 不影响产品的使用。

本产品信息以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准, 如有更改, 恕不另行通知。

对其中涉及的描述和图像, 以包装箱内实际内容为准, 在中国法律法规允许的范围内, 爱普生 (中国) 有限公司保留解释权。

本产品相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品, 仅供用户对照。


本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定, 爱普生 (中国) 有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

其他信息, 可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料, 包括爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)。

- 注释:
- 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识 (⚡), 其标识含义为: 加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估, 因此, 仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用, 在海拔 2000m 以上使用时, 可能有安全隐患。
  - 如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识 (☀️), 其标识含义为: 加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估, 因此, 仅适用于在非热带气候条件下安全使用, 在热带气候条件下使用时, 可能有安全隐患。


爱普生产品使用说明或网页等可能描述其他公司 (非爱普生) 的硬件 / 软件产品、功能及服务, 爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务 (包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性) 不做任何明示和 / 或默示担保。

- 对于中国大陆地区的用户
- 如果您在使用本产品的过程中遇到问题, 可通过以下的顺序来寻求帮助:
- 1、首先可查阅产品的相关使用说明, 包括产品的说明书 (手册) 等, 以解决问题;
  - 2、访问爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>), 获得更多产品信息或下载驱动;
  - 3、从爱普生网页中查询其他支持方式。

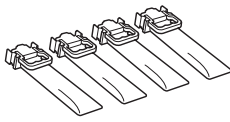


爱普生初始化充墨墨包  
(消耗品/耗材)


随附的初始化充墨墨包仅供在配套的产品上用于初始化充墨, 不作他用。

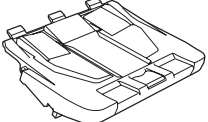

出纸器




首先阅读  
(本手册)




电源线

本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考, 在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头, 符合中国法律法规。



光盘

光盘中包含此产品的 Windows 驱动程序及相关软件, 和此产品详细资料的电子说明书, 供用户在使用时参考和查阅。



x4 (WF-C879Ra)  
x2 (WF-C878Ra)


包装中的物品可能因国家/地区的不同而有所不同。



除非另有指示, 否则不要连接 USB 数据线。




1

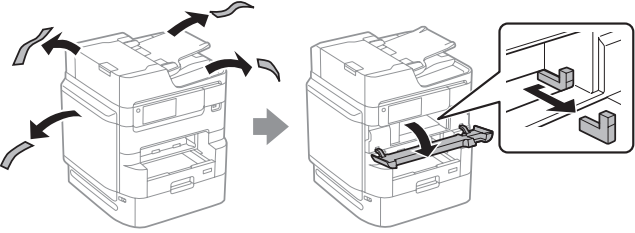


去除所有保护材料。

2

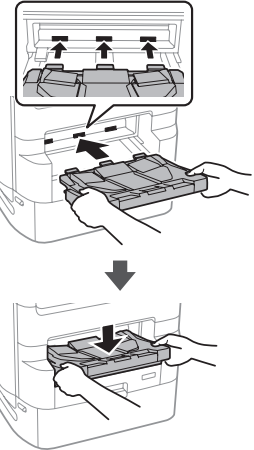


插入出纸器。

3

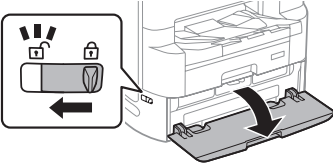


打开。

4

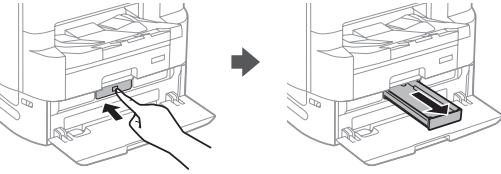


按下墨包托架, 然后将其拉出。

5

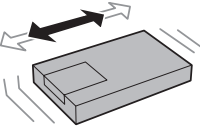


摇晃墨包 10 次。

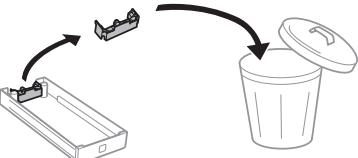


首次安装时, 请使用本产品随附的墨包。随附的初始化充墨墨包仅供在配套的产品上用于初始化充墨, 不作他用。首次安装的墨包, 其部分墨水将用于填充打印头。这些墨包的可打印页数将低于后续墨包。

6

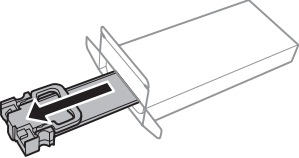


打开墨包包装。

7

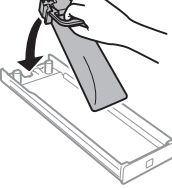


将墨包装入墨包托架中。

8

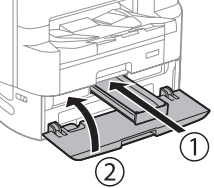


插入墨包托架并关闭。  
以同样的方法安装所有墨包。

9

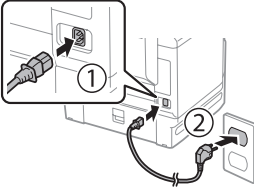


连接电源线并接通电源。  
请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。  
如果插接不正确, 可能会导致电击、火灾或损坏您的设备。且请确保插座已接地。

10

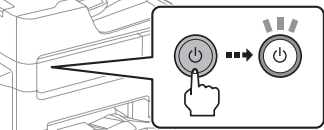


<WF-C879Ra>

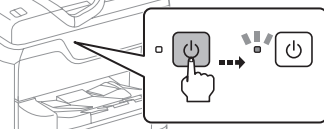

<WF-C878Ra>


打开本产品电源。

11




选择语言、国家/地区和时间。  
使用说明中所描述的 LCD 显示所支持的语言及其内容仅供参考, 因国家/地区的不同而可能存在差异, 以包装箱内产品实际为准。如有更改, 恕不另行通知。


12

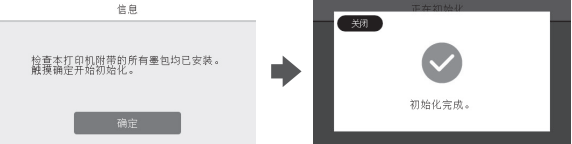

等待充墨完成。




13

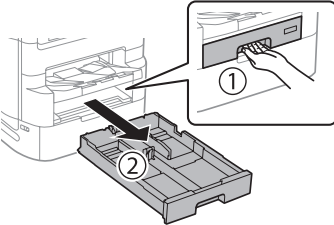


拉出进纸器。

14

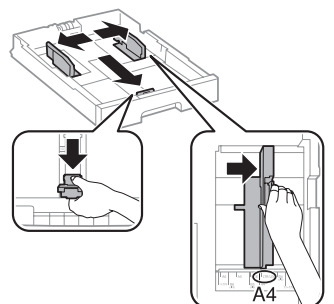


捏住并滑动侧导轨。

15

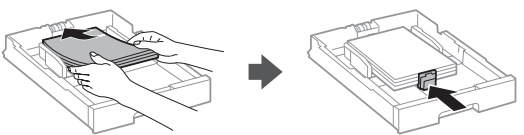


可打印面朝下装入 A4 打印纸，直到靠着进纸器后部，然后滑动前侧导轨到打印纸边缘。

16

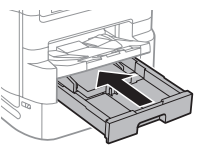


17

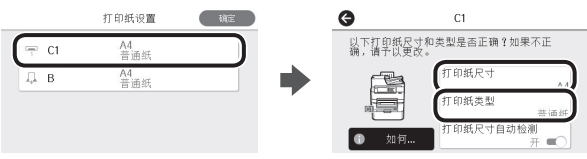


检查相应打印纸来源的打印纸尺寸和打印纸类型。如果设置正确，请点按**确定**；否则，请选择正确的打印纸尺寸和打印纸类型。以后可以更改这些设置。


18




最后，设置传真功能。若要以管理员身份进行传真设置，请参见《用户指南》。


19

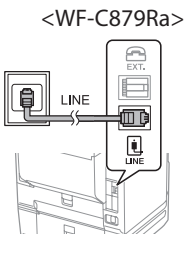

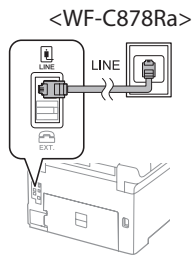

连接到 PSTN 或 PBX。

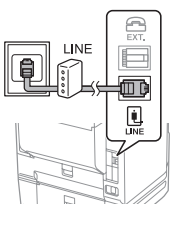

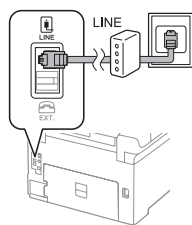


连接到 DSL 或 ISDN。


可用电话线


RJ-11 电话线/RJ-11 电话机连接。


根据您所在的国家/地区不同，本产品可能包含一根电话线，如果有，请使用该电话线。

20

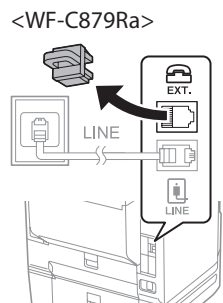

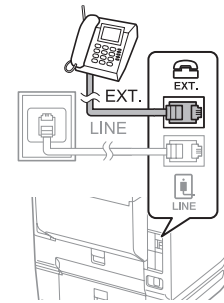


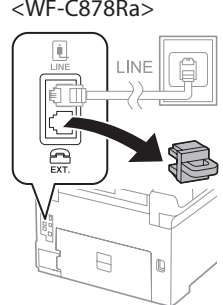

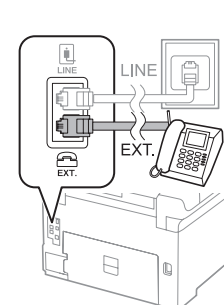


如果要与您的电话使用同一电话线，请取下保护帽，然后将电话连接到 EXT. 端口。

21

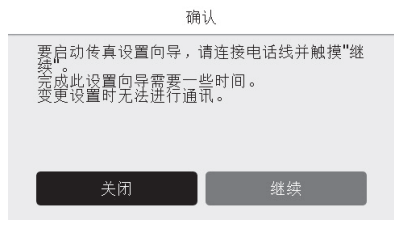


进行传真设置。以后可以更改这些设置。如果不希望立即进行这些设置，请关闭传真设置屏幕。


22

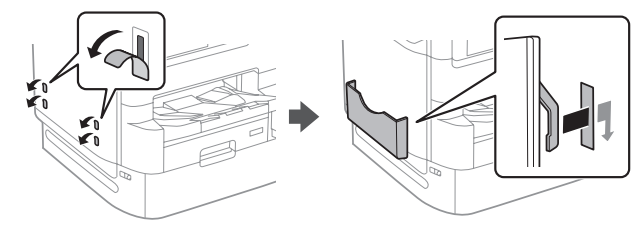


23

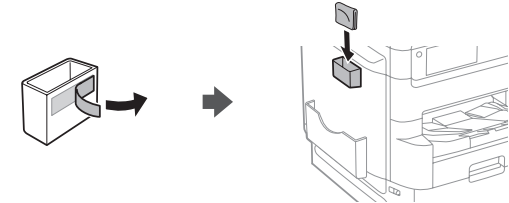


24

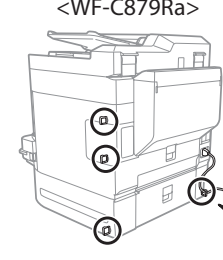

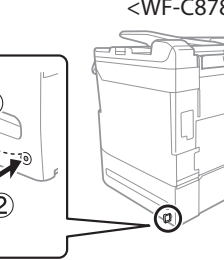

Windows



插入光盘，并遵循屏幕上的说明。

随产品提供的软件，可能因国家/地区而有所差异，具体信息请参见随产品提供的光盘。

如果出现防火墙警报信息，请允许访问爱普生应用程序。

无 CD/DVD 驱动器  
Mac OS/iOS/Android





<http://epson.sn>


访问此网站即可启动设置过程、安装软件并配置网络设置。

**注释：**  
访问此链接时，如需要改变其页面显示的语言，可在页面的右上方，从其下拉式菜单所列出的语言选项中选择即可。  
本产品可支持的操作系统以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准，如有更改，恕不另行通知。

PS/PCL 驱动程序

请参见《用户指南》以安装 PS/PCL 驱动程序。

问题？

 您可以从快捷图标打开手册，或者从以下网站下载最新版本。

<http://epson.sn>

重要安全指导

- 


仅使用本产品随附的电源线。使用其他电源线可能会导致火灾或触电。请不要将此电源线用于其他任何设备。
- 

确保交流电源线符合本地相关的安全标准。
- 


除文档中特别说明以外，不要试图自行维修本产品。
- 


不要让电源线损坏或磨损。
- 

将本产品放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔下。
- 


不要将本产品放置在户外，不要放置在较脏、有较多灰尘、靠近水和热源的地方，也不要置于易震动、摇晃、高温或高湿的地方。
- 

小心避免任何液体溅到本产品上，也不要湿手操作此产品。
- 

将本产品放置在离心脏起搏器至少 22 厘米远的地方。本产品的无线电波可能会对心脏起搏器的运转产生负面影响。
- 

如果液晶显示屏损坏，请联系爱普生认证服务机构。如果液晶溶液沾到手上，请用肥皂和清水彻底清洗。如果液晶溶液进入眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后，如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。
- 

请将墨包保管在儿童触摸不到的地方。
- 

处理用过的墨包时要小心，因为供墨口周围可能还有一些墨水。如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和清水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后，如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。如果墨水不慎进入口中，请立即吐出并及时就医。
- 

避免在雷雨时使用电话，否则可能会有雷击触电的危险。
- 

发生煤气泄漏时，不要在附近用电话报警。
- 

确保始终将本指南置于随手可取处。
- 

为防止对身体造成伤害，请按照手册中指定的人数抬起和搬运产品。

Windows® 是 Microsoft 公司的注册商标。  
Mac 是苹果公司在美国和/或其他国家/地区的注册商标。  
Android™ 是 Google Inc. 的商标。

本手册内容和本产品规格如有变化，恕不另行通知。