

爱普生 DC Agent 软件使用手册 Ver. 2.0

使用需知：

1. 用户购买此服务，即同意爱普生获取打印机数据；
2. 安装此软件前需要先安装打印机驱动；
3. 数据发送需要电脑保持待机状态（非睡眠）和联网状态。
4. 此 Ver. 2.0 版本软件使用说明适用于 DC Agent V2.0.0。

软件下载

软件下载地址

<http://www1.epson.com.cn/sub/>

*进入 Agent 软件下载专区，下载软件。

或者点击链接：[驱动及手册证书下载 - 服务与支持 - 爱普生中国](http://www.epson.com.cn/Apps/tech_support/GuideDrive.aspx)

http://www.epson.com.cn/Apps/tech_support/GuideDrive.aspx

EPSON
EXCEED YOUR VISION

家用系列 | 商用系列 | 服务支持 | 购买指南 | 关于爱普生

爱普生中国 > 服务支持 > 驱动及手册证书下载

自动下载检索

请选择产品类型 ☐ 请选择产品型号 ☐

手动下载检索

您还可以输入产品型号

下载检索结果

Windows 驱动程序 Mac 驱动程序 应用软件和固件 产品手册和证书

常见问题

没有找到您需要的资料吗？
可以通过“工程师在线”
与我们联系：

在“手动下载检索”里，输入对应型号，例如 M1129：

- 在“Windows 驱动程序”栏里，下载打印机驱动（32 位/64 位）：

下载检索结果

常见问题

Windows 驱动程序	Mac 驱动程序	应用软件和固件	产品手册和证书
--------------	----------	---------	---------

- 在“应用软件和固件”栏里，下载 DC Agent 软件（包含安装说明）：

下载检索结果

常见问题

Windows 驱动程序	Mac 驱动程序	应用软件和固件	产品手册和证书
--------------	----------	---------	---------

- 在“产品手册和证书”栏里，下载 DC Agent 软件常见问题处理手册：

下载检索结果

常见问题


Windows 驱动程序	Mac 驱动程序	应用软件和固件	产品手册和证书
--------------	----------	---------	---------

软件安装


安装 DC Agent 软件

安装过程大概需要 2 分钟

运行 DC Agent 安装程序，选择电脑和打印机常用的连接方式，点击下一步：

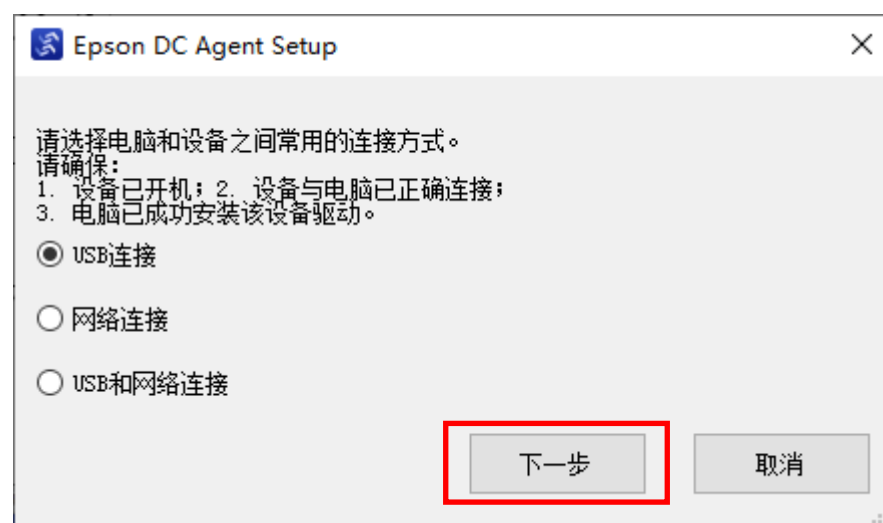

安装会自动进行：

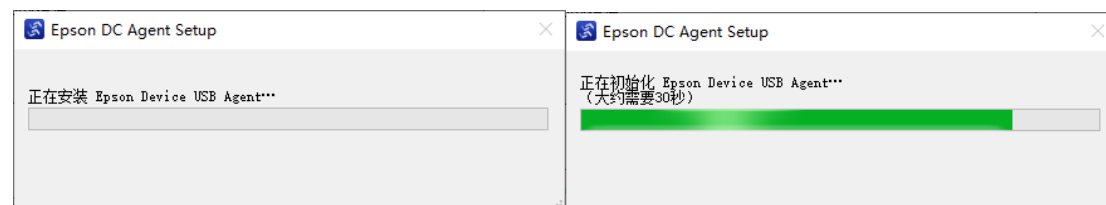


如选择 USB 连接方式，搜索到目标打印机后，会继续自动安装；

如选择网络连接方式，搜索到设备后，需要手动选择目标打印机，然后点击“添加设备”



自动激活软件：

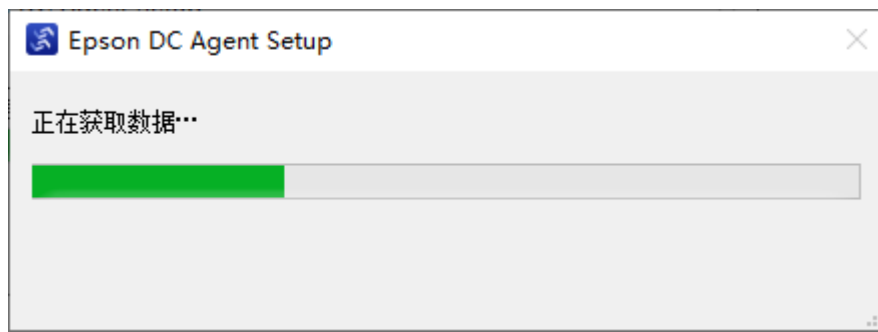

软件安装并激活成功：

