

智能眼镜

MOVERIO BT-30C

使用说明书

本产品仅用于 USB Type-C DP Alt模式。
无法保证正常使用USB分配器或转换线。

Moverio 网站上的信息
提供有用的提示和支持信息。
<https://epson.com.cn/>

EPSON®
EXCEED YOUR VISION




使用前请务必阅读“安全使用须知”。

安装、使用产品前请阅读使用说明。请妥善保管此说明书（保留备用）。

© Seiko Epson Corporation 2019.All rights reserved.
Printed in the Philippines XX.XX.-XX(XXX) 2019.05

配件清单

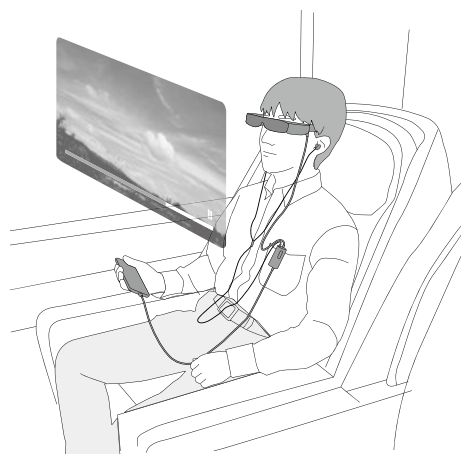

- 智能眼镜的电源供给来自于智能设备。使用前确保智能设备电量充足。
- 您需要自备智能设备。

存放在便携包内



- 将智能眼镜存放在图示位置。
- 存放遮光板和镜片架时，请将其与智能眼镜相连。


观看电影

1

在智能设备上播放电影时，请将智能眼镜线连接至智能设备。
将耳机连接至控制器耳机插孔。



- 连接支持 USB Type-C DP Alt模式的智能设备。
- 我们建议使用符合 CTIA 标准的耳机。如使用非CTIA标准的耳机，麦克风功能将无法正常使用。在播放期间连接或断开耳机或 USB Type-C 接口连接时会产生噪音，请务必在连接或断开连接之前取下耳机。
- 在使用某些智能设备和应用程序时，即使连接耳机，智能设备也可能发出通话音。我们建议您如需在观看视频时接听电话，请提前进行确认。

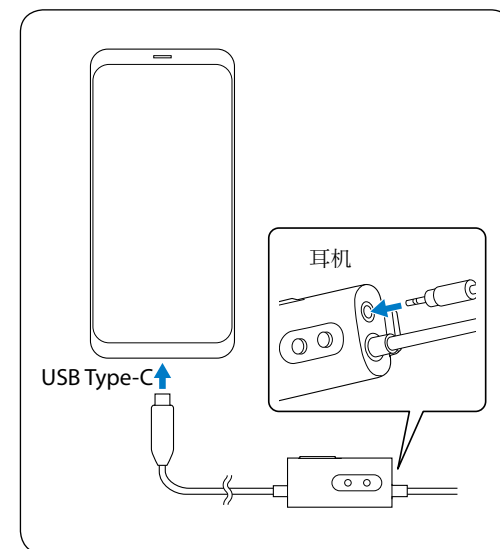

2


佩戴智能眼镜和耳机，调整智能眼镜的位置以便观看图像。



打开镜腿时，请勿过度用力。



- 打开可横屏应用时，请转动智能设备屏幕方向以在智能眼镜中全屏显示图像。
- 图像观看效果因人而异。
- 若无法查看图像，请检查以下事项。
 - 确认线缆连接无误。
 - 智能设备支持 USB Type-C DP Alt模式下的视频输出。
 - 智能设备已开启且未处于睡眠模式。
 - 您使用的智能设备保护外壳未影响 USB Type-C 端口正常使用。

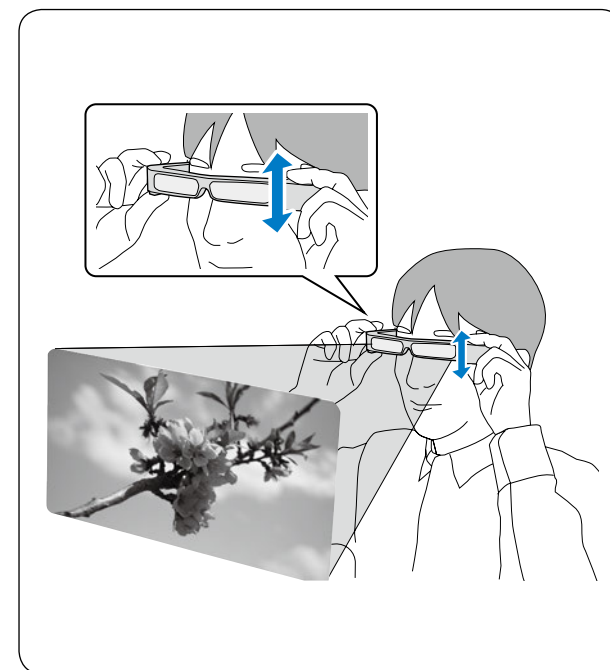

3


调节屏幕亮度和音量。



您可以使用背面卡夹将线控器夹在衣物上。注意，此卡夹可能损坏某些衣物。




- 调节智能设备的亮度不会影响智能眼镜图像亮度。使用线控器进行调节。
- 若无法收听音频，请检查智能设备的音量。

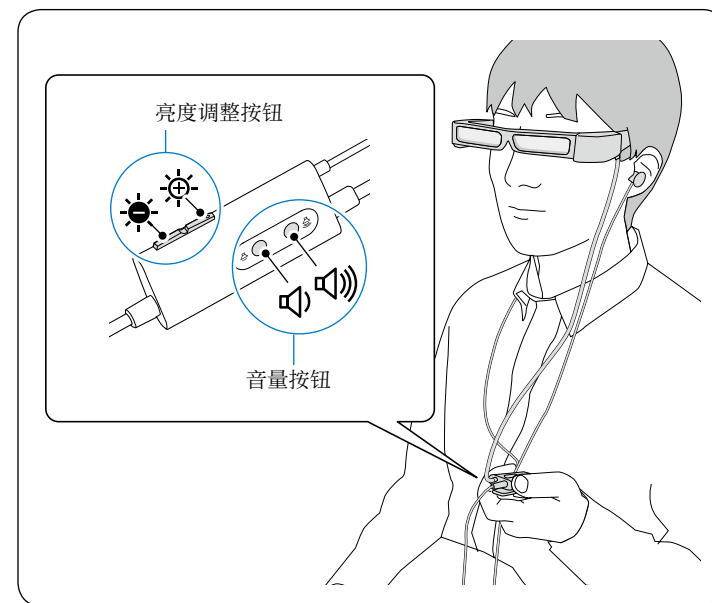

在明亮环境下难以查看屏幕

您可以安装附带的遮光板以便查看屏幕。遮光板具有磁性，安装简便。

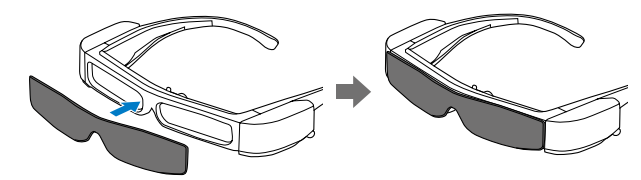


与个人眼镜配合使用时


通过将标准鼻托更换为适用于个人眼镜的鼻托，可以将个人眼镜和智能眼镜配合使用。（只能将智能眼镜戴在宽约 145 mm 的眼镜外围。）

- 确保佩戴时不会损坏个人眼镜和智能眼镜。
- 有些眼镜的形状无法佩戴智能眼镜。

摘除标准鼻托，然后安装适用于个人眼镜的鼻托。

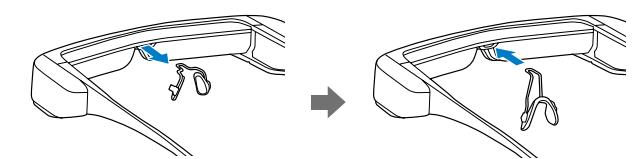


个人眼镜可能会与适用于个人眼镜的鼻托产生磨损。

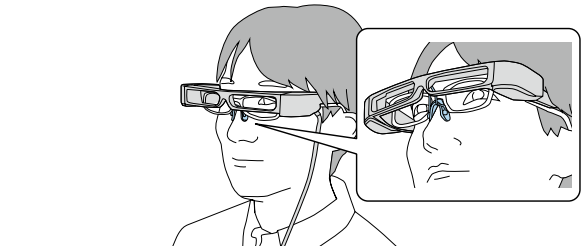

若智能眼镜无法正常佩戴

若智能眼镜松脱，无法正常佩戴，可利用附带的镜腿调节垫减小智能眼镜的镜腿宽度。

将智能眼镜镜腿折叠，然后将镜腿调节垫粘贴在镜腿区域外侧。

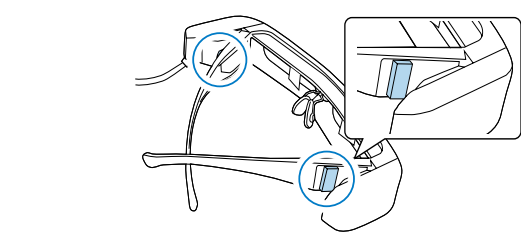

将个人镜片装至智能眼镜上时


可使用附带的镜片架轻松将个人镜片固定在智能眼镜上。您需要按照镜片架的大小自行配置镜片，然后，将其装至智能眼镜上。

镜片架配置镜片参数

镜片（宽 x 高）	50 × 24 mm
鼻子宽度	20 mm
镜框瞳距	70 mm
曲线	4

如使用彩色镜片、反光镜片、偏光镜片等特殊镜片，可能无法正常查看图像。


- 将标准鼻托从智能眼镜上取下。
用指尖夹紧标准鼻托，然后沿箭头方向将其拔出。请勿夹紧硅胶区域，以免导致硅胶撕裂。

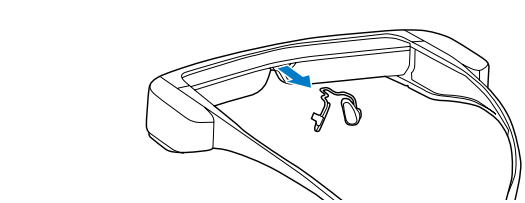


- 将标准鼻托装至镜片架上。



- 将镜片架装至智能眼镜上。

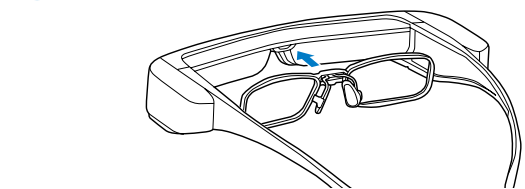

当智能眼镜传感器精度较低时
若磁力计工作异常，请按照图示挥动智能眼镜，同时连接智能设备以校准传感器。

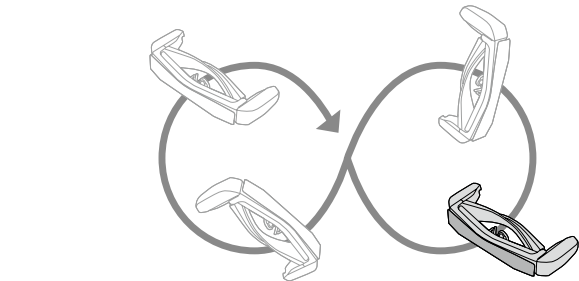

MOVERIO Link 介绍

MOVERIO Link 是一款适用于 Android 设备的应用程序。该应用具有以下主要功能。

- 调节屏幕亮度及音量
- 智能设备屏幕锁定（防止误操作）
- 在2D模式和3D模式之间切换（支持的 3D 格式为并排格式）

请从爱普生（中国）官方网站下载 MOVERIO Link。

产品规格

型号	BT-30C (开发名称: H962A)	
显示方式	Si-OLED	
面板尺寸	0.43" 宽面板 (16:9)	
分辨率	1,280 × 720	
视角	约 23 度（对角）	
虚拟画面尺寸	40" 支持（虚拟观看距离 2.5 m）	
色域	24 位色（约 16,770,000 色）	
接口	4 针微型插孔（带有CTIA标准麦克风的耳机）*1，USB Type-C	
运行温度/湿度	5 至 35° C 湿度为 20 到 80%（无凝水）	
保存温度/湿度	-10 至 60° C 湿度为 10 到 90%（无凝水）	
外部尺寸 （宽 x 深 x 高）	智能眼镜	195 × 174 × 40 mm（不含遮光板）
	线控器	29 × 62 × 20 mm
质量		约 151 g
	不含线控器、遮光板或线缆	约 95 g
耳机输出	最大电压为 150 mVrms 或更高 具有宽带特性的电压为 75 mVrms 或更高	
传感器	磁力计/加速度传感器/陀螺仪	

*1 使用适配插头时，可能会存在操作限制，例如按钮失灵。

视频输入

USB Type-C	视频接口	DP Alt 模式
	分辨率（帧率）	1,080p(30Hz)、720p (30Hz)
	EDID	支持
	HDCP	支持

数据通信

USB Type-C	USB协议	USB 2.0
	支持的操作系统	Windows 10 或以上
	Android	Android 8 或以上

电源

USB Type-C		USB Type-C 1.5 A 电流
	耗电	4.5 W
	额定电压/额定电流	5.0 V/0.9 A

商标

"EPSON"是Seiko Epson Corporation的注册商标。

"EXCEED YOUR VISION"是Seiko Epson Corporation的注册商标或商标。

Windows是Microsoft Corporation在美国和其他国家或地区的注册商标。

USB Type-C™是USB Implementers Forum的商标。

Android 和 Google Play 是 Google LLC 的商标。

此处使用的其他产品名称也仅供识别之用，这些名称是各自所有者的商标。Epson 不拥有这些商标的任何和所有权利。