

# PS 语言部件 用户指南

---

CMP0020-01 SC



本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。

本产品使用说明和包装箱上的数据来源于爱普生实验室测试。

安装、使用产品前请阅读使用说明。

保留备用。

其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页  
(<http://www.epson.com.cn>)。

---

# 版权和商标

版权所有，翻版必究

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this Epson printer. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON®, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, Windows Vista® and PowerPoint® are registered trademarks of Microsoft Corporation. Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Apple®, Mac®, Mac OS®, and TrueType® are registered trademarks of Apple Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

PowerPC® is a registered trademark of International Business Machines Corporation.

Adobe, the Adobe logo, Adobe RGB (1998), PostScript® 3™, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation.

Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.

## 版权和商标

ITC AvantGarde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf Chancery and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation.

Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stemple Garamond, Times and Univers are trademarks of Linotype Library GmbH and/or its subsidiaries.

Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.

Antique Olive is a trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.

Eurostile is trademark of Nebiolo.

NewYork, Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text and Monaco are trademarks of Apple Computer, Inc.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

*General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.*

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

本产品信息以爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）为准，如有更改，恕不另行通知。

对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。

本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。

本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

爱普生产品使用说明或网页等可能描述了其他公司（非爱普生）的硬件 / 软件产品、功能及服务，爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务（包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性）不做任何明示和 / 或默示担保。

EPSON、EPSON EXCEED YOUR VISION、EXCEED YOUR VISION 及其标识是精工爱普生株式会社在美国和 / 或其他国家 / 地区的注册商标或商标。在这里使用的所有其他产品名称、品牌名称和公司名称仅用于进行说明，该产品名称、品牌名称或公司名称可能是属于各公司自己的商标或注册商标。

# 目录

## 版权和商标

## 开始之前

此指南注释说明 . . . . .	5
符号的意义 . . . . .	5
操作系统版本 . . . . .	5
许可信息 . . . . .	5
功能 . . . . .	6
模拟 . . . . .	6
直接打印 . . . . .	6
硬盘 . . . . .	6
使用注释说明 . . . . .	6
介绍所提供的软件 . . . . .	7
软件光盘的内容 . . . . .	7

## 设置此软件

Windows. . . . .	8
安装方法 . . . . .	8
Mac OS X . . . . .	8
安装并设置 . . . . .	8
安装 PS Folder . . . . .	9
卸载 PS 驱动程序软件. . . . .	10
Windows. . . . .	10
Mac OS X . . . . .	10

## 使用提供的软件

EPSON LFP Remote Panel 2 . . . . .	11
存储和使用自定义打印纸尺寸 . . . . .	11
PS Folder. . . . .	13
支持的文件类型 . . . . .	13
使用 PS Folder . . . . .	13
高级设置 . . . . .	14

## 故障排除

操作面板信息 . . . . .	16
不能打印 . . . . .	17
发生错误 . . . . .	17
打印机无法使用 . . . . .	17
不打印加密的 PDF 文件 . . . . .	17
不打印 PS 文件. . . . .	17
打印质量问题 . . . . .	17
打印的字体 / 字符与显示器不匹配 . . . . .	17

字母或图像质量差 . . . . .	17
浅色线条断线 . . . . .	17
颜色不匹配 . . . . .	17
打印输出不均匀 . . . . .	18
其他有关问题 . . . . .	18
PS 驱动程序限制 . . . . .	18
安装打印机字体限制 . . . . .	18

## 附录

系统需求 . . . . .	19
内置字体样张 . . . . .	20
PostScript 字体 . . . . .	20
TrueType 字体 . . . . .	24


## 软件许可条款


开放源码软件许可 . . . . .	25
--------------------	----


# 开始之前

## 此指南注释说明

### 符号的意义

**警告:** 必须执行以免严重伤害人体。

**注意:** 必须小心执行以免损坏此产品或伤害身体。

**重要提示:** 包含此产品操作的重要信息。

**注释:** 包含此产品操作的有用或附加信息。

### 操作系统版本

在此手册中，使用下面缩写。

#### Windows

“Windows”代表“Windows 10”，“Windows 8.1”，“Windows 8”，“Windows 7”，“Windows Vista”，“Windows XP”，“Windows Server 2012”，“Windows Server 2008”，和“Windows Server 2003”。

#### Mac OS X

“Mac OS X”代表“OS X Yosemite”，“OS X Mavericks”，“OS X Mountain Lion”，“OS X Lion”，“Mac OS X v10.7.x”，和“Mac OS X v10.6.8”。

对于可支持的更高版本的操作系统，以爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）为准。

### 许可信息

Adobe Systems 拥有本说明书的部分权利，且此处的使用已获得了许可。

# 功能

此产品的主要功能描述如下。

## 模拟

此产品支持“SWOP”，“Euroscale”，“Japan Color2001”和其他 CMYK 模拟，允许您预览胶版印刷结果。使用 RGB 特性也同样可模拟 RGB 色彩。RGB 模拟可用于 Adobe RGB, sRGB 和 Apple RGB。此产品具有的 RGB 输出能力接近于使用打印机提供的（标准）打印机驱动程序产生的输出。此产品支持下面色彩校正选项：“业务图表”，“爱普生标准 (sRGB)”，和“线图”。

## 直接打印

提供的“PS Folder”应用工具可让您通过将文件拖放到 PS Folder 图标来打印。而无需启动应用程序。

## 硬盘

硬盘支持的功能与选件硬盘部件相同。您可执行：

- ☐ 显示等待的打印任务
- ☐ 查看和重新启动暂停的打印任务
- ☐ 查看和重新启动保存的任务

将其连接到一台兼容的带有选件扫描仪的打印机上可作为大幅面多功能打印机。此产品允许设备兼作复印机和扫描仪。有关支持的附件、硬盘和扫描功能的信息，参见打印机附带的手册。

# 使用注释说明

当使用此产品时请遵循下面注释说明：

- ☐ 此产品仅可用于打印机，不能用于计算机和其他设备。  
  
有关支持的打印机的最新信息，请浏览爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)。
- ☐ 在将此产品用于其他支持的打印机之前，需要格式化硬盘。此硬盘可通过设备操作面板上的管理员菜单 > **管理硬盘**进行格式化。
- ☐ 传输到此产品上的数据不能复制到计算机或其他设备。
- ☐ 在被格式化后，数据可从此产品上恢复。爱普生推荐该产品在销毁前须被进行物理性破坏。

### 此产品中存储的数据

存储在此产品中的数据不能复制到计算机。确保存储在此设备中的打印任务的原始数据已经保存到计算机。由于下面原因此设备可能会删除数据：


- ☐ 静电或电噪声
- ☐ 误操作
- ☐ 故障或维修
- ☐ 自然灾害和其他天灾

包括但不限于以上所列出的，即使在保修期内发生，爱普生将不承担损失或存储在该设备由于任何原因数据恢复的责任。

# 介绍所提供的软件

## 软件光盘的内容

提供的软件光盘包含下面软件。 需要安装。

软件名称	
爱普生驱动程序和应用工具	<p>安装下面软件。</p> <p><b>打印机驱动程序（PS 驱动程序）</b> 当使用此设备时需要安装 PS 打印机驱动程序。</p> <p>如果在产品设置期间执行安装，PS 打印机驱动程序也将被安装。有关详细信息参见联机帮助。</p> <p><b>EPSON LFP Remote Panel 2</b> 此应用程序用于自定义打印纸设置。 有关详细信息参见联机帮助。</p>
PS Folder	<p>此应用程序可将支持格式的文件（PS，EPS，PDF，TIFF，JPEG 和 CALS-G4）拖放到 PS Folder 图标上来打印文件，而不需要在另一个应用程序中打开文件。</p> <p> <a href="#">第 13 页的 “PS Folder”</a></p>

# 设置此软件

若您的计算机没有配备光盘驱动器，请从爱普生网站下载最新版本的手册和软件。

## Windows

当安装此软件时，需具有管理员权限的帐号登录。

## 安装方法

安装以下软件：

- ☐ PS 驱动程序
- ☐ EPSON LFP Remote Panel 2
- ☐ PS Folder

**注释：**

- ☐ 在运行安装器之前退出所有防病毒软件。
- ☐ 有关网络设置的信息，请联系网络管理员。
- ☐ 如果计算机是网络的一部分，配置计算机以便在网络上可以看到。参考打印机手册调整网络设置。

- 1 确认打印机电源关闭。
- 2 启动 Windows 并插入提供的软件光盘。
  - (1) 在 **AutoPlay** 对话框中，确认出版者是 SEIKO EPSON 并单击继续。
  - (2) 在 **用户帐号控制** 对话框中单击 **是或继续**。
- 3 当显示许可协议时，阅读协议，选择 **接受**，并单击 **下一步**。
- 4 按屏幕指导完成安装。

## Mac OS X

## 安装并设置

在安装 PS 驱动程序和 EPSON LFP Remote Panel 2 后配置打印机。

- 1 确认打印机电源关闭。
- 2 启动 Mac OS X 并插入提供的软件光盘。
- 3 单击安装 Navi。
- 4 当显示许可协议时，阅读协议，选择 **接受**，并单击 **下一步**。
- 5 按屏幕指导完成安装。
- 6 打开打印机电源。
- 7 在 Apple 菜单中选择 **系统偏好**，然后单击 **打印机与扫描仪**（或 **打印与传真**）。



- 8 单击 **+**。




- 9 选择您的打印机并单击 **添加**。



设置此软件


**注释:**  
如果您的打印机未出现在**使用的打印机**的旁边，重新选择您的打印机并单击**添加**。

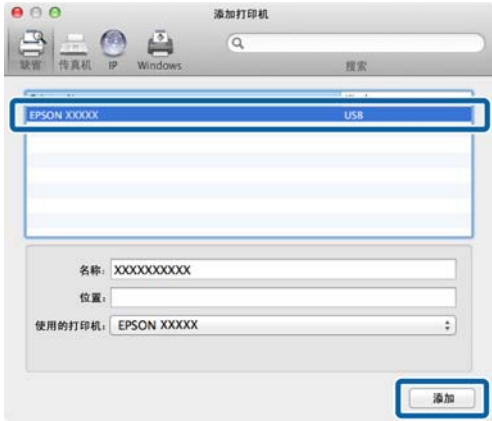

安装 PS Folder

此部分描述如何安装 PS Folder。按需求安装。

- 1 启动 Mac OS X 并插入提供的软件光盘。
- 2 向下滚动到隐藏在窗口底部的 **Apps** 文件夹，然后打开它。

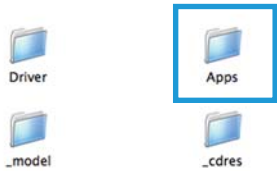

- 3 单击 **PSFolder**。



- 4 复制 zip 文件至桌面上并将它解压缩。




设置此软件

# 卸载 PS 驱动程序软件

## Windows


按下面步骤卸载 PS 驱动程序和提供的软件。

-  **重要提示:**
  - ☐ 作为具有管理员权限的帐号登录。
  - ☐ 如果提示输入管理员密码。

- 1 就 PS Folder 来说，首先通过拖拽它们至废纸篓来手动删除用户创建的文件夹。
- 继续下面步骤来删除驱动程序和其他软件。
- 2 关闭此产品电源并断开接口数据线。
- 3 打开**操作面板**并选择**程序 > 卸载程序**。



- 4 选择您想卸载的软件，然后单击**卸载**（或**更改 / 删除**或**添加 / 删除**）。

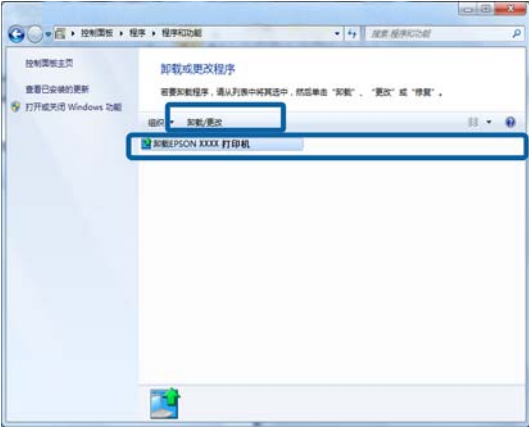

- 5 如果您选择了打印机驱动程序，选择此产品图标并单击**确定**。



- 6 按屏幕指导完成步骤。
- 如果显示一个确认对话框，单击**是**。

如果您打算重新安装 PS 驱动程序，重新启动计算机。

## Mac OS X

在更新到一个新的版本或重新安装当前的版本之前卸载 PS 驱动程序或软件。

## 卸载打印机驱动程序

使用卸载器。

**下载卸载器。**  
从爱普生网页下载卸载器。

<http://www.epson.com.cn/>

**使用卸载器**  
按下载卸载器的网页所提供的指导执行。

## 卸载 EPSON LFP Remote Panel 2

将应用程序中的 EPSON Remote Panel 2 文件夹拖拽至**废纸篓**。

## 卸载 PS Folder

通过将它们拖拽至废纸篓手动删除用户创建的文件夹。

# 使用提供的软件

## PS 驱动程序

这与打印机附带的驱动程序的运行方式相同。有关每个项目的详细信息，请参见针对 PS 驱动程序的联机帮助。

## EPSON LFP Remote Panel 2

此章节描述仅当此产品连接时才可用的随此产品捆绑的软件光盘提供的 EPSON LFP Remote Panel 2 版本的功能。有关其他功能的信息，参见联机帮助。


## 存储和使用自定义打印纸尺寸

当此产品连接到打印机时，您可通过 EPSON LFP Remote Panel 2 存储包含打印机特性的自定义打印纸尺寸。此部分描述如何存储和使用自定义打印纸尺寸。

### 启动 EPSON LFP Remote Panel 2

#### Windows

- 1 打开 PS 驱动程序的打印设置对话框中的应用工具标签。
- 2 单击 EPSON LFP Remote Panel 2。

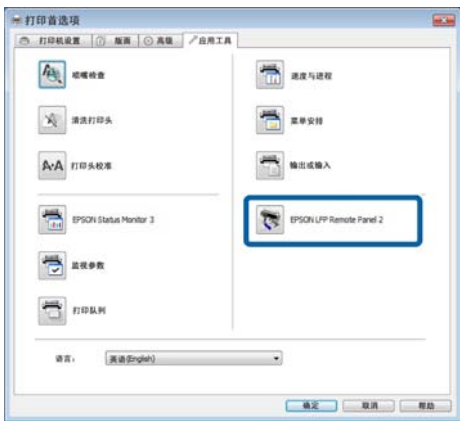

#### Mac OS X

- 1 在 Apple 菜单中选择系统偏好设置，然后单击打印与扫描（或打印与传真）。
- 2 选择您的打印机并单击选项与耗材 > 实用工具 > 打开打印机实用工具。

### 保存自定义打印纸尺寸

虽然此部分使用 Windows 对话框的插图进行描述，但 Mac OS X 步骤与此类似。


- 1 单击 Custom Paper Setup (自定义打印纸设置)。



- 2 选择 #X 未注册的作为自定义名称。



- 3 对于参考介质类型，选择创建打印机特性时使用的介质类型。

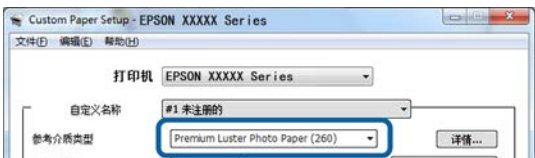

- 4 按需要调整设置。

使用提供的软件

- 5 单击**更多设置 1** 标签，选择一种特性，并单击**保存**。




- 6 在**保存**对话框中输入打印纸名称，然后单击**确定**。



- 7 确认在 **Custom Paper Setup** (自定义打印纸设置) 对话框中显示新的自定义名称，然后单击**激活**。

在单击**激活**后，退出此软件。

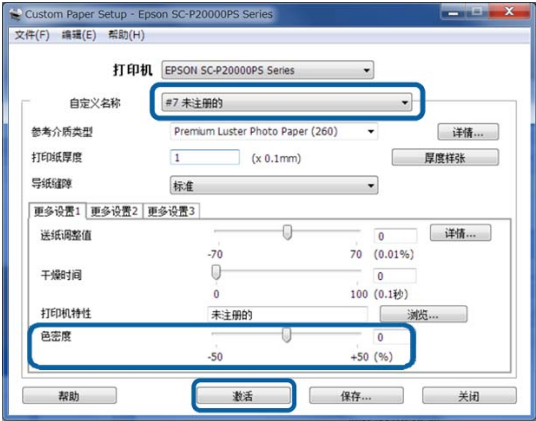

**注释:**  
还可从打印机操作面板启用自定义打印纸设置。有关详细信息，参见随打印机附带的手册。

- 8 检查自定义打印纸设置。

在打印机操作面板使用 **PS 状态页** 和 **打印纸列表** 选项来确认新设置是否保存。有关打印状态页和打印纸列表的信息，参见随打印机附带的手册。

**注释:**  
如果多用户访问此产品，自定义打印纸设置可能会被更改，好的方法是当创建自定义打印纸设置时为每一个选项（及状态页和打印纸列表的文件副本）提供一个详细的描述。

打印设置

当打印使用自定义打印纸设置时，按下面配置 PS 打印机驱动程序。

- ☐ 确认已选择了 **PostScript 颜色转换** 选项或 **PostScript 颜色转换** 选择为开。
- ☐ 确认当创建自定义打印纸设置时介质类型与选择的**参考介质类型**匹配。

**注释:**  
如果打印机支持多种卷纸，确认选择了想要的卷纸作为**来源**。

删除自定义打印纸设置


使用打印机操作面板的**重置 PS 设置**项可选删除自定义打印纸设置。不能单独删除设置。

# PS Folder

此部分描述如何使用包含在此产品提供的软件光盘中的 PS Folder 应用程序。

PS Folder 可让你将所支持格式的文件拖拽到 PS Folder 图标上进行打印，而无需在其他应用程序中打开文件。有关安装指导参见下面部分。

Windows  第 8 页的“安装方法”


Mac OS X  第 9 页的“安装 PS Folder”

## 支持的文件类型

文件类型	说明
PS	PostScript 文件（仅 ASCII）
EPS	加密的 PostScript 文件（仅 ASCII，不支持二进制） 如果您不能打印 EPS 文件，在文件选项中选择 <b>添加 showpage</b> 并再次尝试。
PDF	PDF 版本：PDF 1.7 Extension Level 3 (Adobe Acrobat 10.0 等效支持密码保护的文件) 比 1.7 Extension Level 3 版本更高的 PDF 文件只要不使用 Extension Level 功能，将无错误打印。
TIFF	标记图像文件格式的文件 支持基线 TIFF。 一个像素被视为等同于一点。 支持下面的压缩类型：CCITT1D, Group 3 Fax, Group 4 Fax, LZW, JPEG 和 PackBits（行程编码）。 不支持 ZIP 压缩，TIFF (TTN2)，和 1- 位，YCbCr，多页和 alpha-channel TIFF。
JPEG	Joint Photographic Experts Group 文件 支持基线 JPEG。 不支持 JPEG2000。
CALS-G4 (Type 1)	在 CALS Type 1 格式中的光栅图像文件。

## 使用 PS Folder

此应用程序的图标在安装时已在桌面上创建。只需简单地将文件拖放到图标上就可打印。

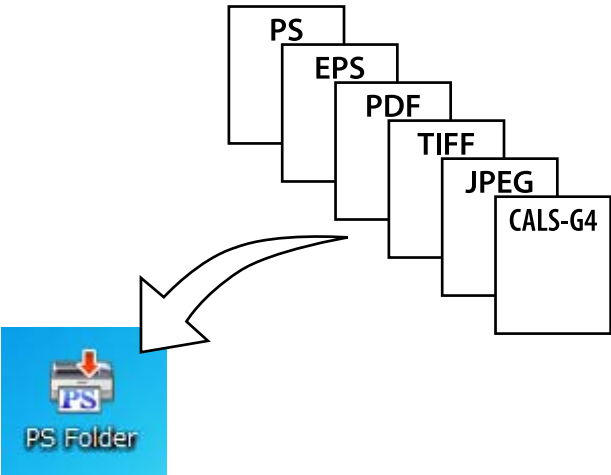

## 创建其他图标

您可为其他打印机或打印机设置创建其他 PS Folder 图标。此部分描述如何添加 PS Folder 图标。

### Windows

- 1 右击桌面上空的区域可显示一个背景菜单。
- 2 从新子菜单中选择 **EPSON PS Folder**。  
输入新 PS Folder 的名称。

### Mac OS X


- 1 双击桌面上的 EPSON\_PS\_Folder.zip 图标。
- 2 将最新创建解压的 PS Folder 副本移动到想要的位置。

## 打印密码保护的 PDF 文件

打印密码保护的 PDF 文件是简单的。当您拖拽密码保护的 PDF 文件至桌面上的应用程序图标时，将提示您输入密码。\* 输入密码并单击**确定**可打印文件。

使用提供的软件

\* 取决于 PDF 设置，可能不提示您输入一个密码。如果不显示密码输入对话框，使用打印机操作面板输入密码。有关使用操作面板的信息，参见随打印机附带的手册。

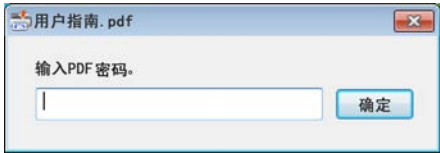


高级设置

要显示主应用程序对话框，双击桌面上的图标。单击**设置**或**确定**可打印应用程序属性对话框并查看或调整打印机设置和文件选项。

选择一台打印机


即使在计算机上已安装了应用程序支持的 PS 驱动程序，如果未显示打印机列表，检查 PS 驱动程序是否已正确安装。从列表中选择一台打印机。在 Mac OS X 下，在您已经选择了一台打印机后，也不显示打印机列表。



打印设置

当您在打印机选择对话框（Windows）中单击**设置**按钮时在显示的对话框中选择**打印机设置**标签或双击应用程序图标（Mac OS X）。

调整整个应用程序的基本的打印设置或对单个文件的打印设置进行更改。

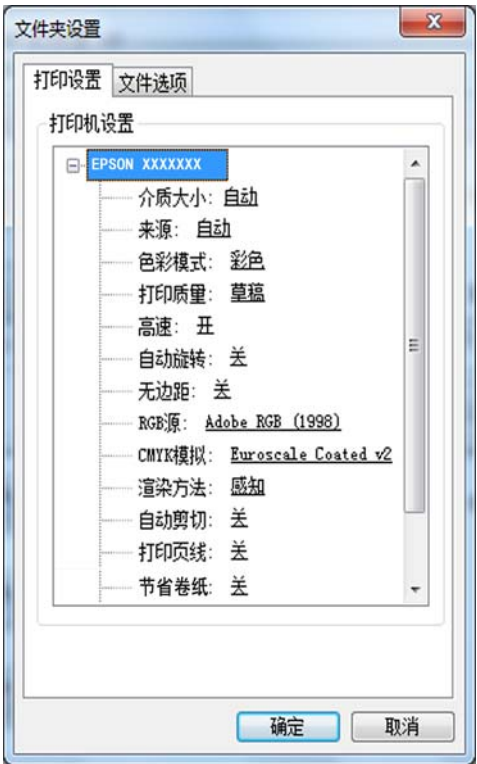

使用提供的软件

文件选项

当您在打印机选择对话框 (Windows) 中单击**设置**按钮时在显示的对话框中选择**文件选项**标签或双击应用程序图标 (Mac OS X)。为每种文件类型调整设置。



PDF

选项	说明
自动旋转并居中页面	自动地旋转打印任务并居中打印选择的尺寸。在 <b>打印设置</b> 标签中使用 <b>介质大小</b> 选项可选择页面尺寸。当 <b>介质大小</b> 选择为 <b>自动</b> 时，此选项无效。
充满页面	打印输出充满选择的页面尺寸。在 <b>打印设置</b> 标签中使用 <b>介质大小</b> 选项可选择页面尺寸。当 <b>介质大小</b> 选择为 <b>自动</b> 时，此选项无效。
反转页面	当打印多页文档时，反转页面顺序。

EPS

选项	说明
添加 showpage	如果您不能打印 EPS 文件，选择此选项。  此选项添加一个 showpage 命令至 EPS 文件。某些 EPS 文件可能需要一个 showpage 命令，如果您不能打印 EPS 文件选择此选项。如果文件已经包含了一个 showpage 命令，选择此选项将输出结果打印成空白页。

TIFF/JPEG

选项	说明
自动旋转并居中页面	自动地旋转打印任务并居中打印选择的尺寸。在 <b>打印设置</b> 标签中使用 <b>介质大小</b> 选项可选择页面尺寸。当 <b>介质大小</b> 选择为 <b>自动</b> 时，此选项无效。
充满页面	打印输出充满选择的页面尺寸。在 <b>打印设置</b> 标签中使用 <b>介质大小</b> 选项可选择页面尺寸。当 <b>介质大小</b> 选择为 <b>自动</b> 时，此选项无效。
镜像	打印一张镜像图标。

# 故障排除

此章节列出 PostScript 错误信息和详细的步骤以解决打印时打印机的故障。有关非 PostScript 相关的信息，参见随打印机附带的手册。

## 操作面板信息

如果显示下面信息，参考列出的解决办法并采取必要的步骤。

信息	如何做
固件错误 PS 语言部件与打印机的固件不匹配。详细信息请参考说明书。	此产品的固件版本与打印机固件版本不匹配。 更新此产品和打印机的固件为最新版本。 可以从爱普生网页下载最新版本。




# 不能打印

此部分描述如何处理与 PostScript 相关的问题。有关故障排除的其他信息，参见随打印机附带的手册。

## 发生错误

■

您的操作系统符合 PS 驱动程序系统要求吗？  
下面部分列出 PS 驱动程序系统要求。

 [第 19 页的“系统需求”](#)


## 打印机无法使用

■

您正使用的是正确的打印机驱动程序吗？

- Windows  
确认选择了 PS 驱动程序作为缺省打印机。  
  
(1) 单击**开始**并选择**设备和打印机**。  
  
对于 Windows 8.1/Windows 8，右击显示器左下角并从出现的菜单中选择**操作面板**。对于 Windows XP，单击**开始**并选择**设置 > 打印机和传真**。
- (2) 右击您的 PS 驱动程序图标。
- (3) 确认选择了**设置为缺省打印机框**。如果没有，选择它。

- Mac OS X  
确认您的打印机在打印机设置实用工具中已列出。

 [第 8 页的“安装并设置”](#)

## 不打印加密的 PDF 文件

■

您具有打印权限的帐号吗？  
检查您的帐号权限。

## 不打印 PS 文件

■

打印机识别此产品吗？  
在打印机操作面板上使用**选项设置**命令来检查打印机是否识别此产品。

# 打印质量问题

## 打印的字体 / 字符与显示器不匹配

■

字体嵌入到 PDF 文件了吗？  
如果没有，将替换成合适字体打印。

## 字母或图像质量差

■

选择速度作为打印机设置 > 分辨率了吗？  
在**打印质量或模式的高级设置**中选择**质量或高质量**作为分辨率。

## 浅色线条断线

■

使用点校正。

## 颜色不匹配

■

您用此打印机附带的标准打印机驱动程序产生的输出进行比较了吗？  
尝试禁用此产品提供的 PS 驱动程序中的 PostScript 颜色转换。

■

介质与包含有打印机特性的自定义打印纸设置选择的参考介质类型匹配吗？  
如果您不使用**参考介质类型**选择的介质，颜色将不匹配。选择**参考介质类型**。

■

已更改了包含在打印机特性的自定义打印纸设置了吗？  
如果此产品可用于多用户，自定义设置可能已经被其他用户更改。当创建自定义设置时，检查当前设置匹配打印的状态页中列出的这些设置。

■

打印机设置为创建包含有打印机特性的自定义打印纸设置时使用的打印纸编号了吗？  
如果此产品可用于多用户，此设置可能已经被其他用户更改。使用打印机驱动程序**获取信息**选项来检查**打印纸编号**。

---

## 打印输出不均匀

- **打印头经常暂停吗？**  
打印期间当打印机等待数据时打印头可能会暂停。尝试在打印机操作面板菜单上选择**缓存至硬盘**为开。

## 其他有关问题

---

### PS 驱动程序限制

对于大的打印任务 Windows 可能不能正确暂存数据。如果此情况发生，在打印机属性对话框的**高级选项**中选择**直接打印到打印机**。

---

### 安装打印机字体限制

- ❑ 当安装打印机字体时，不要打印或执行其他操作。
- ❑ 当安装打印机字体时，从操作面板上选择管理员菜单的 **PostScript > 打印机模式**。我们推荐一旦安装完成，请选择**自动**。

# 附录

## 系统需求

要在此产品上安装和使用软件，请符合下面列出的系统需求。

### Windows

操作系统	Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows Server 2003* Windows Server 2008* Windows Server 2012*
CPU	酷睿 2 双核 3.05GHz 或更高
可用内存	1 GB 或更多
可用的硬盘空间	32 GB 或更多
显示器分辨率	WXGA (1280 × 768) 或更高

\* 不支持EPSON PS Folder 和 EPSON LFP Remote Panel 2。

**注释：**

当安装此软件时，需要具有管理员帐号（一个具有管理员权限的帐号）的用户登录。

### Mac OS X

操作系统	Mac OS X 10.6.8 或更高版本
CPU	酷睿 2 双核 3.06 GHz 或更高
内存	4 GB 或更多
可用的硬盘空间	32 GB 或更多
显示器分辨率	WXGA (1280 × 768) 或更高



Clarendon  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Clarendon Light  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Clarendon Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Cooper Black  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Cooper Black Italic  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Copperplate Gothic 32BC  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Copperplate Gothic 33BC  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789**

Coronet  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Courier  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Courier Oblique  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Courier Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Courier Bold Oblique  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Eurostile  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Eurostile Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Eurostile Bold Extended No.2  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Eurostile Extended No.2  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Italic  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

GillSans Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

GillSans Bold Italic  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

GillSans Condensed  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Condensed Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

GillSans Light  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Light Italic  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

GillSans Extra Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Goudy Oldstyle  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Oldstyle Italic  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Goudy Bold  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Bold Italic  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Goudy Extra Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Helvetica  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Oblique  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

附录

Helvetica Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Helvetica Bold Oblique  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Helvetica Condensed  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Oblique  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Helvetica Condensed Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Helvetica Condensed Bold Oblique  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Helvetica Narrow  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow Oblique  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Helvetica Narrow Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Helvetica Narrow Bold Oblique  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Joanna  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Italic  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Joanna Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Joanna Bold Italic  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Letter Gothic  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Slanted  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Letter Gothic Bold  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Bold Slanted  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

ITC Lubalin Graph Book  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Book Oblique  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

ITC Lubalin Graph Demi  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

ITC Lubalin Graph Demi Oblique  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Marigold  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

ITC MonaLisa Recut  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

NewCentury Schoolbook Roman  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Italic  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

NewCentury Schoolbook Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

NewCentury Schoolbook Bold Italic  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Optima  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Italic  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Optima Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Optima Bold Italic  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

[illegible]

# TrueType 字体

Apple Chancery

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Chicago

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Geneva

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Hoefler Text

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Hoefler Text Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Hoefler Text Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Hoefler Text Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Hoefler Ornaments



Monaco

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

New York

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Wingdings





---

# 软件许可条款

---

## 开放源码软件许可

### 开放源码软件许可

- 1) 根据每一个开放源码软件程序的许可条款，此打印机产品包含第 5 点列出的开放源码软件程序。
- 2) 我们提供 GPL Programs、LGPL Programs 和 Apple Public Source License Programs（每个程序在第 5 点中定义）的源代码，提供的期限一直延续到该型号打印机停产后的 5 年。如果您想要获得上述源代码，请参阅本用户指南的打印指南或附录中的“联系客户支持”，并与您所在国家 / 地区的客户支持联系。您必须遵守每个开放源代码软件程序的许可条款。
- 3) 开放源代码软件程序无任何保证；甚至没有对它们的适销性、适合性的默示的保证。更多的细节请参看每个开放源代码软件程序的许可协议，在打印机光盘软件的 \NetworkGuide\OSS.pdf 文件中有详细描述。
- 4) 每个开放源码软件程序的许可条款在打印机光盘软件的 \Manual\data\OSS.pdf 文件中有描述。
- 5) 此打印机产品包含的开放源码软件程序列出如下：

### GNU GPL

此打印机产品包含了适用 GNU General Public License Version 2 或更高版本（“GPL Programs”）的开放源码软件程序。

GPL 列出如下：

u-boot-2011.12-axp  
linux-3.2.40-axp  
busybox-1.18.4  
lzo-2.06  
mtd-utils-1.4.4  
scrub-2.4  
smartmontools-5.40

### GNU Lesser GPL

此打印机产品包含了适用 GNU Lesser General Public License Version 2 或更高版本（“Lesser GPL Programs”）的开放源码软件程序 “libusb-1.0.8”。？

### BSD 许可 (Berkeley Software Distribution 许可)

## 软件许可条款

此打印机产品包含了适用于 Berkeley Software Distribution 许可（“BSD 程序”）的开放源代码软件程序 “busybox-1.18.4”。

### Sun RPC 许可

此打印机产品包含了适用于 Sun RPC 许可（“Sun RPC 程序”）的开放源代码软件程序 “busybox-1.18.4”。

对于中国大陆地区的用户

如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：

- 1、首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
- 2、访问爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>），查询相关信息以解决问题；
- 3、从爱普生网页中查询其他支持方式