



检测报告

报告编号 A2240458502109C-4

第 1 页 共 8 页

委托单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位地址 江苏省苏州市新区华山路 144 号

样品类型 废水

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.5552148878

报告说明

报告编号 A2240458502109C-4

第 2 页 共 8 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

张春玲

审

核：

吴日

签 发：

王晓琛

签发人姓名：

王晓琛

签 发 日 期：


2024/10/18

检测结果

报告编号 A2240458502109C-4

第 3 页 共 8 页

附：检测布点图

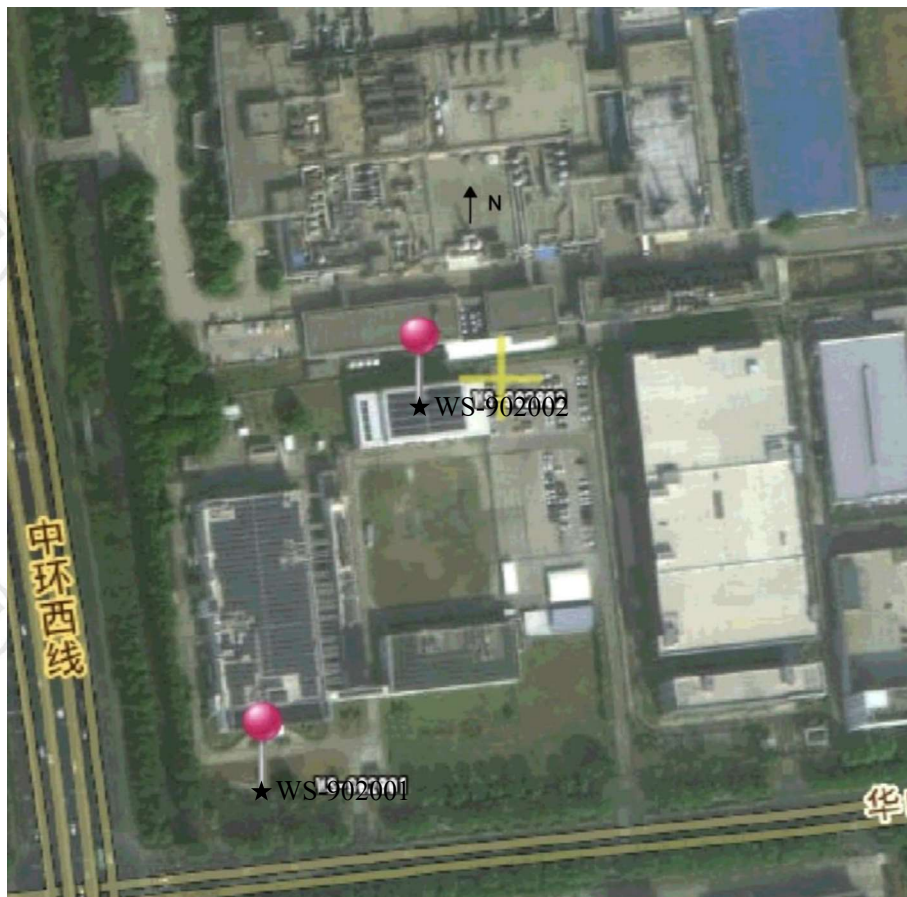

说明：★废水采样点

检测结果

报告编号 A2240458502109C-4

第 4 页 共 8 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样日期	2024-10-08		检测日期	2024-10-08~2024-10-14	
样品状态	第 1 次:无色、无味、微浑、无浮油 第 2 次:无色、无味、微浑、无浮油 第 3 次:无色、无味、微浑、无浮油				
检测结果:					
检测项目	结果			参照标准 限值	单位
	WS-902001				
	第 1 次	第 2 次	第 3 次		
五日生化需氧量	26.4	22.5	32.9	300	mg/L
动植物油类	0.06L	0.06L	0.06L	100	mg/L
参照标准	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准				
检测结果:					
检测项目	结果			参照标准 限值	单位
	WS-902001				
	第 1 次	第 2 次	第 3 次		
铁	0.14	0.14	0.13	10	mg/L
参照标准	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 C 级				
检测结果:					
检测项目	实测结果			参照标准 限值	单位
	WS-902001				
	第 1 次	第 2 次	第 3 次		
pH 值	7.1	7.0	7.0	6.0~9.0	无量纲
化学需氧量	73	64	88	500	mg/L
总氮	26.2	16.7	18.3	70	mg/L
总磷	0.51	0.54	0.66	8.0	mg/L
锌	0.009L	0.009L	0.009L	1.5	mg/L
悬浮物	9	10	10	400	mg/L
氟化物	0.808	0.712	0.703	20	mg/L
氨氮	2.72	2.66	3.09	45	mg/L
石油类	0.06L	0.06L	0.06L	20	mg/L
参照标准	《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表 1 水污染物排放限值 间接排放 电子元件				

检测结果

报告编号 A2240458502109C-4

第 5 页 共 8 页

续上表

样品编号:			
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次
pH 值	SUQ92228237	SUQ92228241	SUQ92228242
五日生化需氧量	SUQ92228251	SUQ92228252	SUQ92228253
动植物油类	SUQ92228248	SUQ92228249	SUQ92228250
化学需氧量	SUQ92228238	SUQ92228243	SUQ92228244
总氮	SUQ92228238	SUQ92228243	SUQ92228244
总磷	SUQ92228240	SUQ92228256	SUQ92228257
锌	SUQ92228258	SUQ92228259	SUQ92228260
悬浮物	SUQ92228239	SUQ92228254	SUQ92228255
氟化物	SUQ92228245	SUQ92228246	SUQ92228247
氨氮	SUQ92228238	SUQ92228243	SUQ92228244
石油类	SUQ92228248	SUQ92228249	SUQ92228250
铁	SUQ92228258	SUQ92228259	SUQ92228260
备注:			
1.pH 值为现场检测。			
2.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。			
3.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。			

检测结果

报告编号 A2240458502109C-4

第 6 页 共 8 页

表 2:

样品信息:						
样品类型		废水				
采样日期		2024-10-08		检测日期		
		2024-10-09~2024-10-11				
样品状态		第 1 次:无色、无味、透明、无浮油 第 2 次:无色、无味、透明、无浮油 第 3 次:无色、无味、透明、无浮油				
检测结果:						
检测项目		实测结果			参照标准 限值	单位
		WS-902002				
		第 1 次	第 2 次	第 3 次		
六价铬		0.004L	0.004L	0.004L	0.2	mg/L
铬		0.03L	0.03L	0.03L	1.0	mg/L
银		0.03L	0.03L	0.03L	0.3	mg/L
镍		0.007L	0.007L	0.007L	0.5	mg/L
参照标准	《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表 1 水污染物排放限值 间接排放 电子元件					
样品编号:						
检测项目		第 1 次		第 2 次		第 3 次
六价铬		SUQ92228285		SUQ92228286		SUQ92228287
铬		SUQ92228282		SUQ92228283		SUQ92228284
银		SUQ92228282		SUQ92228283		SUQ92228284
镍		SUQ92228282		SUQ92228283		SUQ92228284
备注:						
1.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。						
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。						

检测结果

报告编号 A2240458502109C-4 第 7 页 共 8 页

表 3:

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 PHBJ-260
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-7504
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	数字瓶口滴定器 Titrette 50ml
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	台式溶解氧测量仪 4010-1W
	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.009mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV
	镍		0.007mg/L	
	银		0.03mg/L	
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126+
	动植物油类		0.06mg/L	
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	电子天平 BT 125D
	氟化物	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006mg/L	离子色谱仪 (IC) ICS-1100

检测结果

报告编号 A2240458502109C-4 第 8 页 共 8 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳 酰二胂分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪
	铬	水质 32 种元素的测定 电感 耦合等离子体发射光谱法	0.03mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV
	铁	HJ 776-2015	0.01mg/L	

报告结束



检测报告

报告编号 A2240458502109C-1

第 1 页 共 9 页

委托单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位地址 江苏省苏州市新区华山路 144 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.5552148878

报告说明

报告编号 A2240458502109C-1

第 2 页 共 9 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号
邮政编码：215134

编

制：

张春玲

审

核：

吴日

签 发：

王晓琛

签发人姓名：

王晓琛

签 发 日 期：


2024/10/18

检测结果

报告编号 A2240458502109C-1

第 3 页 共 9 页

附：检测布点图

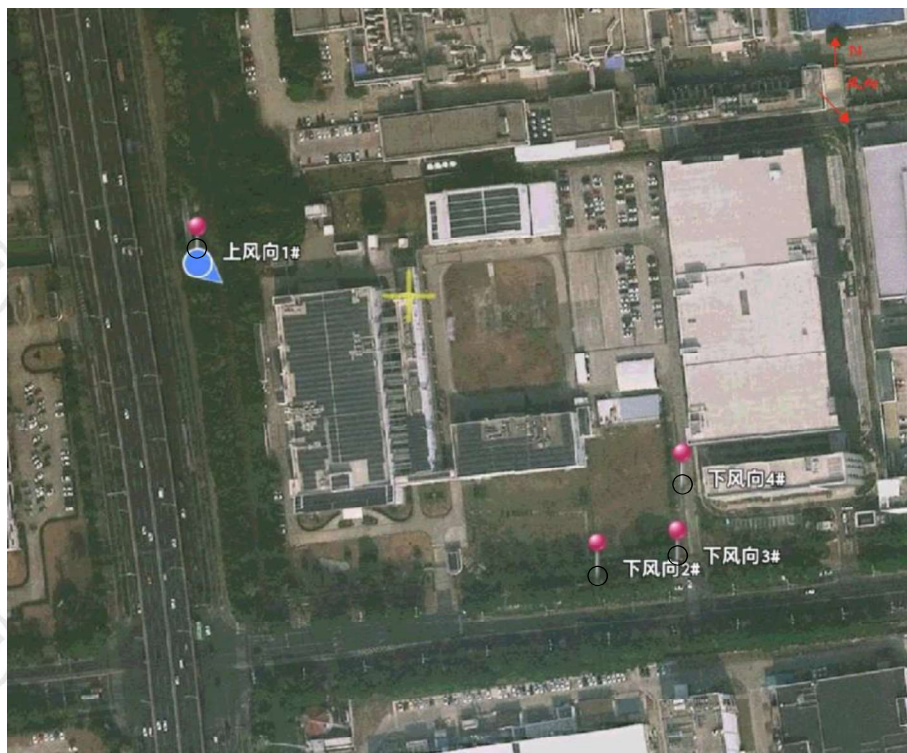

检测结果

报告编号 A2240458502109C-1

第 4 页 共 9 页



说明：○工业废气无组织采样点

检测结果

报告编号 A2240458502109C-1 第 5 页 共 9 页

表 1:

样品信息:							
样品类型	工业废气（无组织）						
采样日期	2024-10-08			检测日期	2024-10-08~2024-10-10		
样品状态	完好						
检测结果:							
检测项目	采样频次	上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	参照标准 限值	单位
氨	第 1 次	0.03	0.06	0.06	0.05	---	mg/m³
	第 2 次	0.01	0.08	0.07	0.06	---	mg/m³
	第 3 次	0.04	0.07	0.05	0.08	---	mg/m³
	第 4 次	0.03	0.05	0.08	0.07	---	mg/m³
	最大值	0.04	0.08	0.08	0.08	1.5	mg/m³
硫化氢	第 1 次	ND	ND	ND	ND	---	mg/m³
	第 2 次	ND	ND	ND	ND	---	mg/m³
	第 3 次	ND	ND	ND	ND	---	mg/m³
	第 4 次	ND	ND	ND	ND	---	mg/m³
	最大值	ND	ND	ND	ND	0.06	mg/m³
臭气浓度	第 1 次	<10	<10	<10	<10	---	无量纲
	第 2 次	<10	<10	<10	<10	---	无量纲
	第 3 次	<10	<10	<10	<10	---	无量纲
	第 4 次	<10	<10	<10	<10	---	无量纲
	最大值	<10	<10	<10	<10	20	无量纲
氟化物	第 1 次	ND	0.0007	0.0006	0.0007	0.02	mg/m³
	第 2 次	ND	0.0006	0.0007	0.0007	0.02	mg/m³
	第 3 次	ND	0.0005	0.0006	0.0006	0.02	mg/m³
	第 4 次	ND	0.0007	0.0006	0.0007	0.02	mg/m³
硫酸雾	第 1 次	0.019	0.061	0.052	0.045	0.3	mg/m³
	第 2 次	0.010	0.051	0.038	0.073	0.3	mg/m³
	第 3 次	0.023	0.036	0.057	0.063	0.3	mg/m³
	第 4 次	0.023	0.056	0.094	0.082	0.3	mg/m³
非甲烷总 烃	第 1 次	0.72	1.19	1.37	1.02	---	mg/m³
	第 2 次	0.72	1.08	1.26	1.11	---	mg/m³
	第 3 次	0.75	1.17	1.16	0.93	---	mg/m³
	第 4 次	0.75	0.96	1.16	1.04	---	mg/m³
	平均值	0.74	1.10	1.24	1.02	4	mg/m³

检测结果

报告编号 A2240458502109C-1 第 6 页 共 9 页

续上表

样品编号:					
检测项目	采样频次	样品编号			
		上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#
氨	第 1 次	SUQ92228037	SUQ92228061	SUQ92228085	SUQ92228109
	第 2 次	SUQ92228038	SUQ92228062	SUQ92228086	SUQ92228110
	第 3 次	SUQ92228039	SUQ92228063	SUQ92228087	SUQ92228111
	第 4 次	SUQ92228040	SUQ92228064	SUQ92228088	SUQ92228112
硫化氢	第 1 次	SUQ92228057	SUQ92228073	SUQ92228097	SUQ92228121
	第 2 次	SUQ92228058	SUQ92228074	SUQ92228098	SUQ92228122
	第 3 次	SUQ92228059	SUQ92228075	SUQ92228099	SUQ92228123
	第 4 次	SUQ92228060	SUQ92228076	SUQ92228100	SUQ92228124
臭气浓度	第 1 次	SUQ92228041	SUQ92228065	SUQ92228089	SUQ92228113
	第 2 次	SUQ92228042	SUQ92228066	SUQ92228090	SUQ92228114
	第 3 次	SUQ92228043	SUQ92228067	SUQ92228091	SUQ92228115
	第 4 次	SUQ92228044	SUQ92228068	SUQ92228092	SUQ92228116
氟化物	第 1 次	SUQ92228049	SUQ92228069	SUQ92228093	SUQ92228117
	第 2 次	SUQ92228050	SUQ92228070	SUQ92228094	SUQ92228118
	第 3 次	SUQ92228051	SUQ92228071	SUQ92228095	SUQ92228119
	第 4 次	SUQ92228052	SUQ92228072	SUQ92228096	SUQ92228120
硫酸雾	第 1 次	SUQ92228053	SUQ92228077	SUQ92228101	SUQ92228125
	第 2 次	SUQ92228054	SUQ92228078	SUQ92228102	SUQ92228126
	第 3 次	SUQ92228055	SUQ92228079	SUQ92228103	SUQ92228127
	第 4 次	SUQ92228056	SUQ92228080	SUQ92228104	SUQ92228128
非甲烷总 烃	第 1 次	SUQ92228033	SUQ92228081	SUQ92228105	SUQ92228129
	第 2 次	SUQ92228034	SUQ92228082	SUQ92228106	SUQ92228130
	第 3 次	SUQ92228035	SUQ92228083	SUQ92228107	SUQ92228131
	第 4 次	SUQ92228036	SUQ92228084	SUQ92228108	SUQ92228132
参照标准	氨、硫化氢、臭气浓度：《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 1 恶臭污染物厂界标准值 二级 新扩改建 氟化物、硫酸雾、非甲烷总烃：江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值				
备注： 1.“---”表示客户提供限值标准中未对该项目作限制。 2."ND"表示未检出。					

检测结果

报告编号 A2240458502109C-1

第 7 页 共 9 页

表 2:

样品信息：					
样品类型	工业废气（无组织）				
采样日期	2024-10-08	检测日期	2024-10-09		
样品状态	完好				
检测结果：					
检测项目	采样频次	厂房外 1	危废 B 仓库 1	参照标准 限值	单位
非甲烷总烃	第 1 次	0.87	0.84	---	mg/m³
	第 2 次	0.92	0.91	---	mg/m³
	第 3 次	0.96	0.91	---	mg/m³
	第 4 次	1.04	0.82	---	mg/m³
	平均值	0.95	0.87	6	mg/m³
样品编号：					
检测项目	采样频次	样品编号			
		厂房外 1	危废 B 仓库 1		
非甲烷总烃	第 1 次	SUQ92228133		SUQ92228149	
	第 2 次	SUQ92228134		SUQ92228150	
	第 3 次	SUQ92228135		SUQ92228151	
	第 4 次	SUQ92228136		SUQ92228152	
参照标准	非甲烷总烃：江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 2 厂区内 VOCs 无组织排放限值 监控点处 1 h 平均浓度值				
备注：					
1.“---”表示客户提供限值标准中未对该项目作限制。					
2.采样点位由客户指定。					

检测结果

报告编号 A2240458502109C-1 第 8 页 共 9 页

表 3:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (无组织)	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家 环保总局 2007 年 第三篇 第一章 十一 (二)	0.001mg/m³	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲 烷总烃的测定 直接进样-气 相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m³	气相色谱仪 (GC) GC-2014
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测 定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01mg/m³	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC
	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤 膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	0.0005mg/m³	离子计 PXSJ-216F
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测 定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.005mg/m³	离子色谱仪 (IC) Aquion

报告结束

附录

报告编号 A2240458502109C-1

第 9 页 共 9 页

附录：工业废气（无组织）气象参数

气象参数			温度℃	大气压 kPa	相对湿度 度%	风速 m/s	风向
上风向 1#/ 下风向 2#/ 下风向 3#/ 下风向 4#	氨/硫化氢/ 臭气浓度/ 氟化物/硫 酸雾	第 1 次	22.1	102.1	65	2.1	西北
		第 2 次	24.1	102.0	58	1.6	西北
		第 3 次	29.8	101.8	36	1.9	西北
		第 4 次	28.1	101.8	41	1.6	西北
	非甲烷总烃		24.1	102.0	58	1.6	西北
厂房外 1/ 危废 B 仓 库 1	非甲烷总烃		30.0	101.8	36	1.9	西北

附录结束



检测报告

报告编号 A2240458502109C-3

第 1 页 共 5 页

委托单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位地址 江苏省苏州市新区华山路 144 号

样品类型 油烟

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.5552148878

报告说明

报告编号 A2240458502109C-3

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号
邮政编码：215134

编

制：

张春玲

审

核：

吴日

签 发：

王晓琛

签发人姓名：

王晓琛

签 发 日 期：


2024/10/18

检测结果

报告编号 A2240458502109C-3

第 3 页 共 5 页

附：检测布点图

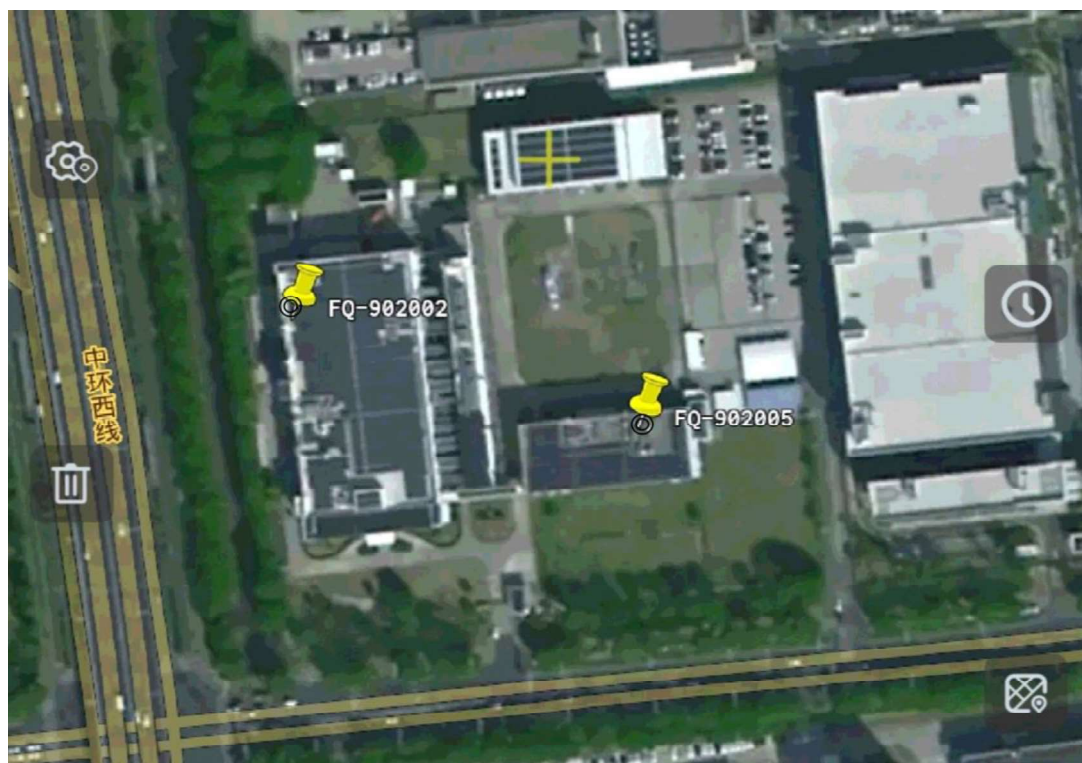

说明：◎油烟采样点

检测结果

报告编号 A2240458502109C-3

第 4 页 共 5 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	油烟			
采样点位名称	FQ-902005			
采样日期	2024-10-08	检测日期	2024-10-11	
排气筒高度/m	/	样品状态	完好	
检测结果:				
样品编号	检测项目		结果	参照标准 限值
SUQ92228028/029 /030/031/032	油烟	基准风量排放浓度 mg/m³	0.9	2.0
参照标准	《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表 2 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度			

表 2:

检测方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
油烟	油烟	固定污染源废气 油烟和油雾 的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019	0.1mg/m³	红外分光测油仪 JLBG-126+

报告结束

附录

报告编号 A2240458502109C-3

第 5 页 共 5 页

附录：油烟烟气参数

点位名称		烟温℃	含湿量%	大气压 kPa	截面 m²	流速 m/s	标干流量 m³/h
FQ-902005	SUQ92228028	37	3.2	102.1	0.8100	6.7	16715
	SUQ92228029	36	3.5	102.1	0.8100	6.8	16960
	SUQ92228030	36	3.3	102.1	0.8100	7.0	17482
	SUQ92228031	38	3.5	102.1	0.8100	7.3	18001
	SUQ92228032	37	3.3	102.0	0.8100	7.0	17259

附录结束





检测报告

报告编号 A2240458502109C-2

第 1 页 共 11 页

委托单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位地址 江苏省苏州市新区华山路 144 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.5552148878

报告说明

报告编号 A2240458502109C-2

第 2 页 共 11 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号
邮政编码：215134

编

制：

张春玲

审

核：

吴日

签 发：

王晓琛

签发人姓名：

王晓琛

签 发 日 期：

2024/10/18

检测结果

报告编号 A2240458502109C-2

第 3 页 共 11 页


附：检测布点图



检测结果

报告编号 A2240458502109C-2


第 4 页 共 11 页

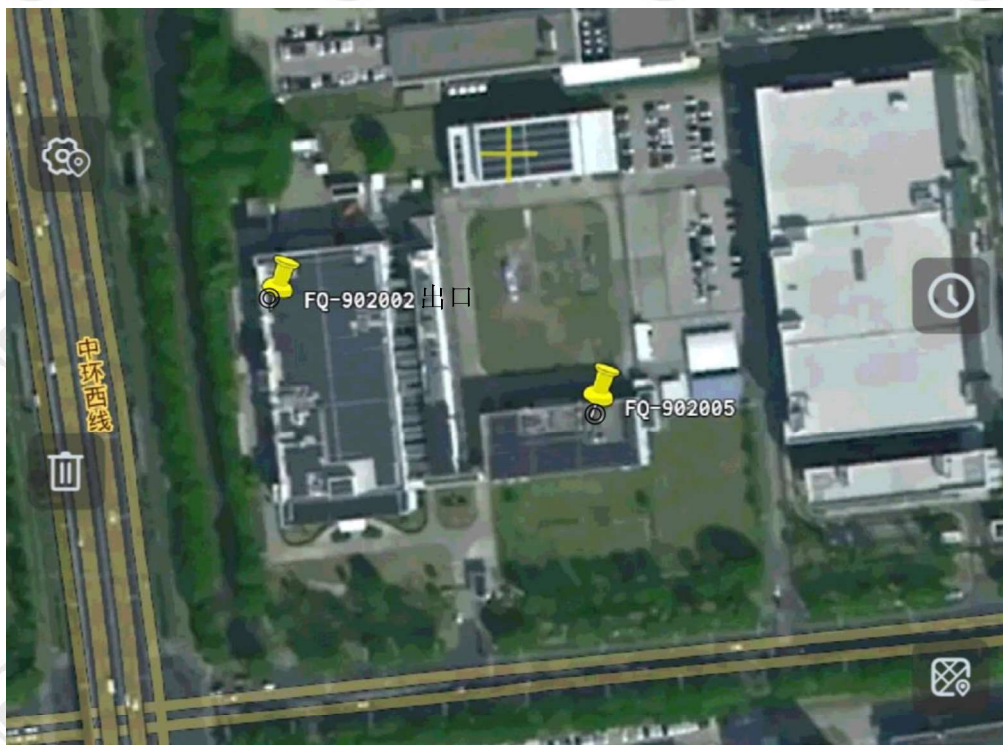

检测结果

报告编号 A2240458502109C-2

第 5 页 共 11 页

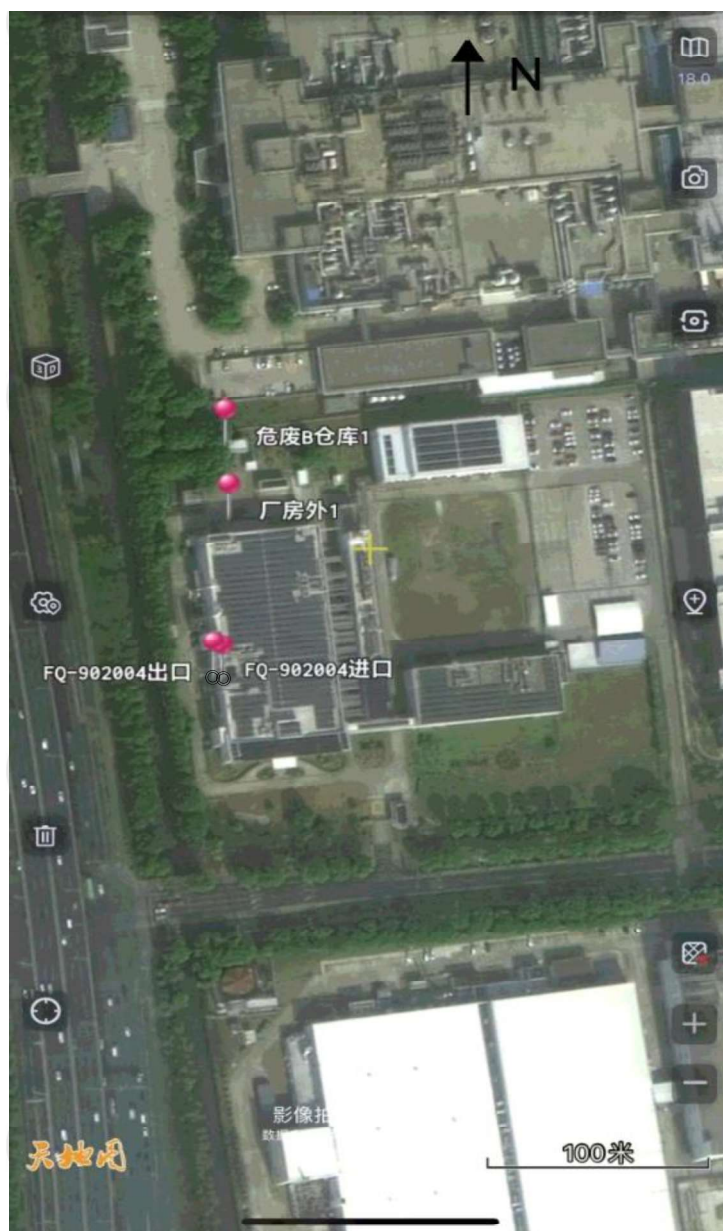

说明：◎工业废气有组织采样点

检测结果

报告编号 A2240458502109C-2

第 6 页 共 11 页

表 1:

样品信息：							
样品类型		工业废气（有组织）					
采样点位名称		FQ-902002 出口					
采样日期		2024-10-08		检测日期	2024-10-09~2024-10-10		
排气筒高度/m		15		样品状态	完好		
检测结果：							
样品编号		检测项目		结果	参照标准 限值		
SUQ92228004		硫酸雾	第 1 次	排放浓度 mg/m³	0.60	---	
				排放速率 kg/h	3.75×10 ⁻³	---	
SUQ92228005			第 2 次	排放浓度 mg/m³	0.22	---	
				排放速率 kg/h	1.50×10 ⁻³	---	
SUQ92228006			第 3 次	排放浓度 mg/m³	0.47	---	
				排放速率 kg/h	3.31×10 ⁻³	---	
SUQ92228004/005 /006			平均值	排放浓度 mg/m³	0.43	5	
				排放速率 kg/h	2.85×10 ⁻³	1.1	
SUQ92228001			氟化物	第 1 次	排放浓度 mg/m³	0.48	---
					排放速率 kg/h	3.29×10 ⁻³	---
SUQ92228002		第 2 次		排放浓度 mg/m³	0.62	---	
				排放速率 kg/h	4.19×10 ⁻³	---	
SUQ92228003		第 3 次		排放浓度 mg/m³	0.55	---	
				排放速率 kg/h	3.74×10 ⁻³	---	
SUQ92228001/002 /003		平均值		排放浓度 mg/m³	0.55	3	
				排放速率 kg/h	3.74×10 ⁻³	0.072	
参照标准		江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 大气污染物有组织排放限值					
备注： "----"表示客户提供参照标准中未对该项目作限制。							

检测结果

报告编号 A2240458502109C-2

第 7 页 共 11 页

表 2:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）				
采样点位名称		FQ-902004 出口				
采样日期		2024-10-08		检测日期		
排气筒高度/m		15		2024-10-09		
		样品状态		完好		
检测结果:						
样品编号		检测项目			结果	参照标准 限值
SUQ92228010		氨	第 1 次	排放浓度 mg/m³	0.94	---
				排放速率 kg/h	1.23×10 ⁻²	---
SUQ92228011			第 2 次	排放浓度 mg/m³	0.64	---
				排放速率 kg/h	7.95×10 ⁻³	---
SUQ92228012			第 3 次	排放浓度 mg/m³	1.29	---
				排放速率 kg/h	1.51×10 ⁻²	---
SUQ92228010/011 /012			最大值	排放浓度 mg/m³	1.29	---
				排放速率 kg/h	1.51×10 ⁻²	4.9
参照标准		《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值				
检测结果:						
样品编号		检测项目			结果	参照标准 限值
SUQ92228007		非甲烷总烃	第 1 次	排放浓度 mg/m³	1.31	---
				排放速率 kg/h	1.63×10 ⁻²	---
SUQ92228008			第 2 次	排放浓度 mg/m³	1.38	---
				排放速率 kg/h	1.71×10 ⁻²	---
SUQ92228009			第 3 次	排放浓度 mg/m³	1.36	---
				排放速率 kg/h	1.69×10 ⁻²	---
SUQ92228007/008 /009			平均值	排放浓度 mg/m³	1.35	60
				排放速率 kg/h	1.68×10 ⁻²	3
参照标准		江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 大气污染物有组织排放限值				
备注： "----"表示客户提供参照标准中未对该项目作限制。						

检测结果

报告编号 A2240458502109C-2 第 8 页 共 11 页

表 3:

样品信息:				
样品类型	工业废气（有组织）			
采样点位名称	FQ-902004 进口			
采样日期	2024-10-08	检测日期	2024-10-09	
排气筒高度/m	/	样品状态	完好	
检测结果:				
样品编号	检测项目			结果
SUQ92228016	非甲烷总烃	第 1 次	排放浓度 mg/m³	5.55
			排放速率 kg/h	6.62×10 ⁻²
SUQ92228017		第 2 次	排放浓度 mg/m³	3.87
			排放速率 kg/h	4.61×10 ⁻²
SUQ92228018		第 3 次	排放浓度 mg/m³	2.54
			排放速率 kg/h	3.03×10 ⁻²
SUQ92228016/017 /018	平均值	排放浓度 mg/m³	3.99	
		排放速率 kg/h	4.75×10 ⁻²	
SUQ92228013	氨	第 1 次	排放浓度 mg/m³	1.79
			排放速率 kg/h	2.06×10 ⁻²
SUQ92228014		第 2 次	排放浓度 mg/m³	1.43
			排放速率 kg/h	1.70×10 ⁻²
SUQ92228015		第 3 次	排放浓度 mg/m³	1.96
			排放速率 kg/h	2.28×10 ⁻²
SUQ92228013/014 /015		最大值	排放浓度 mg/m³	1.96
			排放速率 kg/h	2.28×10 ⁻²

检测结果

报告编号 A2240458502109C-2 第 9 页 共 11 页

表 4:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）				
采样点位名称		FQ-902006 出口				
采样日期		2024-10-08		检测日期	2024-10-08~2024-10-09	
排气筒高度/m		15		样品状态	完好	
检测结果:						
样品编号	检测项目			结果	参照标准 限值	
SUQ92228025	硫化氢	第 1 次	排放浓度 mg/m³	ND	---	
			排放速率 kg/h	/	---	
SUQ92228026		第 2 次	排放浓度 mg/m³	ND	---	
			排放速率 kg/h	/	---	
SUQ92228027		第 3 次	排放浓度 mg/m³	ND	---	
			排放速率 kg/h	/	---	
SUQ92228025/026 /027		最大值	排放浓度 mg/m³	ND	---	
			排放速率 kg/h	/	0.33	
SUQ92228019		氨	第 1 次	排放浓度 mg/m³	1.73	---
				排放速率 kg/h	2.86×10 ⁻³	---
SUQ92228020	第 2 次		排放浓度 mg/m³	1.32	---	
			排放速率 kg/h	2.14×10 ⁻³	---	
SUQ92228021	第 3 次		排放浓度 mg/m³	1.91	---	
			排放速率 kg/h	3.02×10 ⁻³	---	
SUQ92228019/020 /021	最大值		排放浓度 mg/m³	1.91	---	
			排放速率 kg/h	3.02×10 ⁻³	4.9	
SUQ92228022	臭气浓度		第 1 次	臭气浓度无量纲	97	---
SUQ92228023			第 2 次	臭气浓度无量纲	72	---
SUQ92228024		第 3 次	臭气浓度无量纲	112	---	
SUQ92228022/023 /024		最大值	臭气浓度无量纲	112	2000	
参照标准	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值					
备注:						
1."ND"表示未检出。						
2."---"表示客户提供参照标准中未对该项目作限制。						
3."/"表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。						

检测结果

报告编号 A2240458502109C-2 第 10 页 共 11 页

表 5:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (有组织)	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.2mg/m³	离子色谱仪 (IC) ICS-1100
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m³	气相色谱仪 (GC) GC-2014
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 2007 年第五篇 第四章 十 (三)	0.01mg/m³	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m³	
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/
	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	0.06mg/m³	离子计 PXSJ-216F

报告结束

附录：工业废气（有组织）烟气参数

检测点:FQ-902002 出口						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	含湿量%	标干流量 m ³ /h
SUQ92228001	36	4.4	101.8	0.5027	3.0	6864
SUQ92228002	36	4.3	101.8	0.5027	3.4	6752
SUQ92228003	35	4.4	101.8	0.5027	3.4	6794
SUQ92228004	34	4.0	101.9	0.5027	3.4	6244
SUQ92228005	36	4.4	101.9	0.5027	3.5	6802
SUQ92228006	35	4.5	101.9	0.5027	3.5	7046
检测点:FQ-902004 出口						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	含湿量%	标干流量 m ³ /h
SUQ92228007	27	9.9	102.1	0.3848	1.6	12423
SUQ92228008	27	9.9	102.1	0.3848	1.6	12423
SUQ92228009	27	9.9	102.1	0.3848	1.6	12423
SUQ92228010	25	10.4	102.2	0.3848	1.8	13154
SUQ92228011	27	9.9	102.1	0.3848	1.6	12423
SUQ92228012	27	9.3	102.7	0.3848	1.5	11690
检测点:FQ-902004 进口						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	含湿量%	标干流量 m ³ /h
SUQ92228013	20	6.9	102.3	0.5027	2.4	11492
SUQ92228014	21	7.2	102.1	0.5027	2.4	11921
SUQ92228015	20	7.0	102.1	0.5027	2.4	11610
SUQ92228016	21	7.2	102.1	0.5027	2.4	11921
SUQ92228017	21	7.2	102.1	0.5027	2.4	11921
SUQ92228018	21	7.2	102.1	0.5027	2.4	11921
检测点:FQ-902006 出口						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	含湿量%	标干流量 m ³ /h
SUQ92228019	17	5.2	102.2	0.0962	3.1	1656
SUQ92228020	17	5.1	102.1	0.0962	2.9	1624
SUQ92228021	18	5.0	102.0	0.0962	3.2	1581
SUQ92228025	17	5.2	102.2	0.0962	3.1	1656
SUQ92228026	17	5.1	102.1	0.0962	2.9	1624
SUQ92228027	18	5.0	102.0	0.0962	3.2	1581

附录结束



检测报告

报告编号 A2240157303109C-2

第 1 页 共 10 页

委托单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位地址 苏州新区华山路 144 号

样品类型 地下水

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.1825623C5D

报告说明

报告编号 A2240157303109C-2

第 2 页 共 10 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

徐金艳

审

核：

吴日

签 发：

焦海峰

签发人姓名：

焦海峰

签 发 日 期：


2024/12/12

检测结果

报告编号 A2240157303109C-2

第 3 页 共 10 页

附：检测布点图

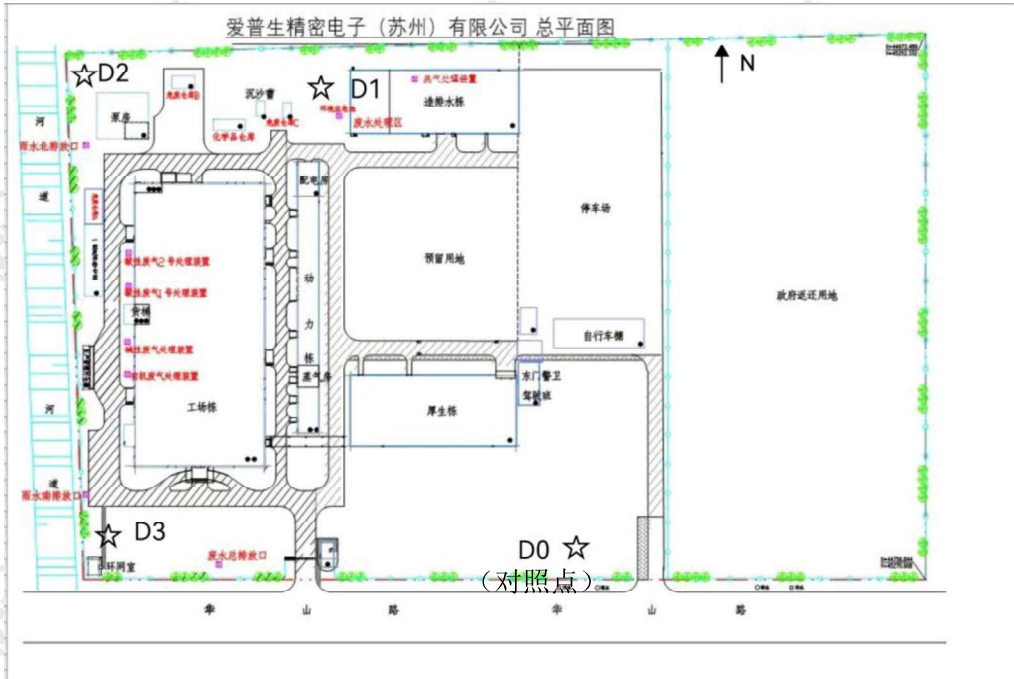

说明：☆地下水采样点

检测结果

报告编号 A2240157303109C-2 第 4 页 共 10 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	地下水				
检测日期	2024-11-06~2024-11-22				
采样点位信息:					
点位名称		采样日期		样品状态	
D1		2024-11-06		无味、无色、透明	
D3		2024-11-06		无味、无色、透明	
D0（对照点）		2024-11-06		无味、无色、透明	
D2		2024-11-19		无味、微黄、微浑	
检测结果:					
检测项目	结果				单位
	D1	D3	D0（对照点）	D2	
pH 值	7.0	6.8	6.7	6.8	无量纲
三氯甲烷	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	mg/L
丙酮	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
亚硝酸盐氮	0.045	0.005L	0.057	0.005L	mg/L
六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	mg/L
可萃取性石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	0.06	0.05	0.06	0.03	mg/L
四氯化碳	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	mg/L
总硬度	248	438	170	633	mg/L
挥发酚	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	mg/L
氟化物	0.898	0.672	0.631	0.810	mg/L
氨氮	0.23	0.03	0.02	1.00	mg/L
氯化物	6.42	16.5	9.19	68.6	mg/L
氰化物	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	mg/L
汞	0.00018	0.00007	0.00011	0.00010	mg/L
浊度	27	0.6	2.8	80	NTU
溶解性总固体	486	649	413	1.04×10 ³	mg/L
甲苯	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	mg/L
砷	0.0028	0.0003L	0.0003L	0.0018	mg/L
硒	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	mg/L
硝酸盐氮	0.841	0.821	1.85	0.864	mg/L
硫化物	0.003L	0.003L	0.003L	0.005	mg/L
硫酸盐	45.9	96.1	77.5	138	mg/L
碘化物	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	mg/L

检测结果

报告编号 A2240157303109C-2 第 5 页 共 10 页

续上表

检测结果:					
检测项目	结果				单位
	D1	D3	D0 (对照点)	D2	
肉眼可见物	有少量泥沙沉淀	有少量泥沙沉淀	无任何肉眼可见物	有少量泥沙沉淀	/
臭和味	无任何臭和味	无任何臭和味	无任何臭和味	无任何臭和味	/
色度	15	5	5	5	度
苯	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	mg/L
钠	20.5	41.8	19.9	12.7	mg/L
铁	0.01L	0.01L	0.01L	0.86	mg/L
铅	0.00034	0.00026	0.00043	0.00123	mg/L
铜	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	mg/L
铝	0.010	0.013	0.037	0.014	mg/L
铬	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	mg/L
银	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	mg/L
锌	0.009L	0.009L	0.009L	0.009L	mg/L
锰	0.484	0.004L	0.013	0.106	mg/L
镉	0.00005L	0.00005L	0.00005L	0.00005L	mg/L
阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	mg/L
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	2.93	0.60	4.14	4.64	mg/L
样品编号:					
检测项目	D1	D3	D0 (对照点)	D2	
pH 值	SUQ61268033	SUQ61268066	SUQ61268082	SUQ61268098	
三氯甲烷	SUQ61268048	SUQ61268080	SUQ61268096	SUQ61268112	
丙酮	SUQ61268048	SUQ61268080	SUQ61268096	SUQ61268112	
亚硝酸盐氮	SUQ61268036	SUQ61268069	SUQ61268085	SUQ61268101	
六价铬	SUQ61268039	SUQ61268072	SUQ61268088	SUQ61268104	
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	SUQ61268049	SUQ61268081	SUQ61268097	SUQ61268113	
四氯化碳	SUQ61268048	SUQ61268080	SUQ61268096	SUQ61268112	
总硬度	SUQ61268044	SUQ61268076	SUQ61268092	SUQ61268108	
挥发酚	SUQ61268037	SUQ61268070	SUQ61268086	SUQ61268102	
氟化物	SUQ61268036	SUQ61268069	SUQ61268085	SUQ61268101	
氨氮	SUQ61268034	SUQ61268067	SUQ61268083	SUQ61268099	
氯化物	SUQ61268036	SUQ61268069	SUQ61268085	SUQ61268101	

检测结果

报告编号 A2240157303109C-2 第 6 页 共 10 页

续上表

样品编号:				
检测项目	D1	D3	D0 (对照点)	D2
氰化物	SUQ61268042	SUQ61268074	SUQ61268090	SUQ61268106
汞	SUQ61268046	SUQ61268078	SUQ61268094	SUQ61268110
浊度	SUQ61268038	SUQ61268071	SUQ61268087	SUQ61268103
溶解性总固体	SUQ61268043	SUQ61268075	SUQ61268091	SUQ61268107
甲苯	SUQ61268048	SUQ61268080	SUQ61268096	SUQ61268112
砷	SUQ61268046	SUQ61268078	SUQ61268094	SUQ61268110
硒	SUQ61268046	SUQ61268078	SUQ61268094	SUQ61268110
硝酸盐氮	SUQ61268036	SUQ61268069	SUQ61268085	SUQ61268101
硫化物	SUQ61268047	SUQ61268079	SUQ61268095	SUQ61268111
硫酸盐	SUQ61268036	SUQ61268069	SUQ61268085	SUQ61268101
碘化物	SUQ61268041	SUQ61268073	SUQ61268089	SUQ61268105
肉眼可见物	SUQ61268038	SUQ61268071	SUQ61268087	SUQ61268103
臭和味	SUQ61268038	SUQ61268071	SUQ61268087	SUQ61268103
色度	SUQ61268038	SUQ61268071	SUQ61268087	SUQ61268103
苯	SUQ61268048	SUQ61268080	SUQ61268096	SUQ61268112
钠	SUQ61268045	SUQ61268077	SUQ61268093	SUQ61268109
铁	SUQ61268045	SUQ61268077	SUQ61268093	SUQ61268109
铅	SUQ61268045	SUQ61268077	SUQ61268093	SUQ61268109
铜	SUQ61268045	SUQ61268077	SUQ61268093	SUQ61268109
铝	SUQ61268045	SUQ61268077	SUQ61268093	SUQ61268109
铬	SUQ61268045	SUQ61268077	SUQ61268093	SUQ61268109
银	SUQ61268045	SUQ61268077	SUQ61268093	SUQ61268109
锌	SUQ61268045	SUQ61268077	SUQ61268093	SUQ61268109
锰	SUQ61268045	SUQ61268077	SUQ61268093	SUQ61268109
镉	SUQ61268045	SUQ61268077	SUQ61268093	SUQ61268109
阴离子表面活性剂	SUQ61268035	SUQ61268068	SUQ61268084	SUQ61268100
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	SUQ61268034	SUQ61268067	SUQ61268083	SUQ61268099
备注: 1.pH 值、浊度为现场检测。 2.结果有"L"表示未检出, 其数值为该项目的检出限。 3.“/”表示此项不作要求。				

检测结果

报告编号 A2240157303109C-2

第 7 页 共 10 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式多参数水质分析仪 SX836
	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1	5 度	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法 HJ 666-2013	0.01mg/L	流动注射氨氮分析仪 BDFIA-8000
	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	0.3NTU	浊度计 LH-NTU2M(V11)
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1	/	/
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1	/	
	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00009mg/L	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 350X
				电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G
	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.009mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV
	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.0004mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000
	镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00005mg/L	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 350X
				电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G

检测结果

报告编号 A2240157303109C-2 第 8 页 共 10 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
地下水	银	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV
	铝		0.009mg/L	
	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分:有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 4.1	0.05mg/L	滴定管 25mL
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	5.0mg/L	
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11.1	/	电子天平 BT 125D
	氟化物	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006mg/L	离子色谱仪 (IC) ICS-1100
	氯化物		0.007mg/L	
	硫酸盐		0.018mg/L	
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	0.01mg/L	气相色谱仪 (GC) 7890B
	苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0004mg/L	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) QP2020 NX
	甲苯		0.0003mg/L	
	亚硝酸盐氮	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.005mg/L (以 N 计)	离子色谱仪 (IC) ICS-1100
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000
	六价铬	地下水质分析方法 第 17 部分:总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-7504

检测结果

报告编号 A2240157303109C-2

第 9 页 共 10 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
地下水	铬	水质 32 种元素的测定 电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV
	铁		0.01mg/L	
	锰		0.004mg/L	
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的 测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.0003mg/L	原子荧光光度计 AFS-9750
	铜	水质 32 种元素的测定 电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.04mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV
	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0004mg/L	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) QP2020 NX
	四氯化碳		0.0004mg/L	
	丙酮	水质 甲醇和丙酮的测定 顶 空/气相色谱法 HJ 895-2017	0.02mg/L	气相色谱仪 (GC) GC-2010Plus
	碘化物	水质 碘化物的测定 离子色 谱法 HJ 778-2015	0.002mg/L	离子色谱仪 (IC) ICS-1100
	钠	水质 32 种元素的测定 电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基 安替比林分光光度法 HJ 503-2009 方法 1	0.0003mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-7504
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测 定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L	
	硝酸盐氮	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、 Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、 PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测 定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.004mg/L (以 N 计)	离子色谱仪 (IC) ICS-1100

检测结果

报告编号 A2240157303109C-2

第 10 页 共 10 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
地下水	氰化物	地下水水质分析方法 第 52 部分: 氰化物的测定 吡啶-吡唑 啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021	0.002mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-7504
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基 蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.003mg/L	

报告结束



检测报告

报告编号 A2240157303109C-1

第 1 页 共 22 页

委托单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位地址 苏州新区华山路 144 号

样品类型 土壤

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.1825623C5D

报告说明

报告编号 A2240157303109C-1

第 2 页 共 22 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

徐金艳

审

核：

吴日

签 发：

焦海峰

签发人姓名：

焦海峰

签 发 日 期：

2024/11/25

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1 第 4 页 共 22 页

表 1:

样品信息:			
样品类型	土壤		
点位名称	T1	样品状态	杂填土、无味、潮、黄褐色
采样日期	2024-11-05	检测日期	2024-11-06~2024-11-20
采样深度	0-0.5m		
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SUQ61268001	6.99	无量纲
总氟化物	SUQ61268001	144	mg/kg
汞	SUQ61268001	0.170	mg/kg
六价铬	SUQ61268001	ND	mg/kg
铬	SUQ61268001	61	mg/kg
铜	SUQ61268001	126	mg/kg
铅	SUQ61268001	51	mg/kg
砷	SUQ61268001	9.49	mg/kg
镉	SUQ61268001	0.10	mg/kg
镍	SUQ61268001	45	mg/kg
苯	SUQ61268011	ND	mg/kg
甲苯	SUQ61268011	ND	mg/kg
乙苯	SUQ61268011	ND	mg/kg
苯乙烯	SUQ61268011	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SUQ61268011	ND	mg/kg
邻二甲苯	SUQ61268011	ND	mg/kg
氯苯	SUQ61268011	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SUQ61268011	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SUQ61268011	ND	mg/kg
硝基苯	SUQ61268006	ND	mg/kg
氯仿	SUQ61268011	ND	mg/kg
四氯化碳	SUQ61268011	ND	mg/kg
氯甲烷	SUQ61268011	ND	mg/kg
二氯甲烷	SUQ61268011	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SUQ61268011	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SUQ61268011	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SUQ61268011	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SUQ61268011	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SUQ61268011	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SUQ61268011	ND	mg/kg

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1 第 5 页 共 22 页

续上表

检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
1,2-二氯丙烷	SUQ61268011	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SUQ61268011	ND	mg/kg
氯乙烯	SUQ61268011	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SUQ61268011	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SUQ61268011	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SUQ61268011	ND	mg/kg
三氯乙烯	SUQ61268011	ND	mg/kg
四氯乙烯	SUQ61268011	ND	mg/kg
丙酮	SUQ61268011	ND	mg/kg
2-氯酚	SUQ61268006	ND	mg/kg
苯胺	SUQ61268006	ND	mg/kg
萘	SUQ61268006	ND	mg/kg
蒽	SUQ61268006	ND	mg/kg
苯并(a)芘	SUQ61268006	ND	mg/kg
苯并(a)蒽	SUQ61268006	ND	mg/kg
苯并(b)荧蒽	SUQ61268006	ND	mg/kg
苯并(k)荧蒽	SUQ61268006	ND	mg/kg
二苯并(a,h)蒽	SUQ61268006	ND	mg/kg
茚并(1,2,3-cd)芘	SUQ61268006	ND	mg/kg
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SUQ61268006	51	mg/kg
备注: "ND"表示未检出。			

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1

第 6 页 共 22 页

表 2:

样品信息:			
样品类型	土壤		
点位名称	T2	样品状态	杂填土、无味、潮、黄褐色
采样日期	2024-11-05	检测日期	2024-11-06~2024-11-20
采样深度	0-0.5m		
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SUQ61268012	7.81	无量纲
总氟化物	SUQ61268012	154	mg/kg
汞	SUQ61268012	0.425	mg/kg
六价铬	SUQ61268012	ND	mg/kg
铬	SUQ61268012	60	mg/kg
铜	SUQ61268012	60	mg/kg
铅	SUQ61268012	46	mg/kg
砷	SUQ61268012	8.73	mg/kg
镉	SUQ61268012	0.09	mg/kg
镍	SUQ61268012	46	mg/kg
苯	SUQ61268014	ND	mg/kg
甲苯	SUQ61268014	ND	mg/kg
乙苯	SUQ61268014	ND	mg/kg
苯乙烯	SUQ61268014	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SUQ61268014	ND	mg/kg
邻二甲苯	SUQ61268014	ND	mg/kg
氯苯	SUQ61268014	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SUQ61268014	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SUQ61268014	ND	mg/kg
硝基苯	SUQ61268013	ND	mg/kg
氯仿	SUQ61268014	ND	mg/kg
四氯化碳	SUQ61268014	ND	mg/kg
氯甲烷	SUQ61268014	ND	mg/kg
二氯甲烷	SUQ61268014	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SUQ61268014	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SUQ61268014	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SUQ61268014	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SUQ61268014	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SUQ61268014	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SUQ61268014	ND	mg/kg

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1 第 7 页 共 22 页

续上表

检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
1,2-二氯丙烷	SUQ61268014	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SUQ61268014	ND	mg/kg
氯乙烯	SUQ61268014	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SUQ61268014	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SUQ61268014	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SUQ61268014	ND	mg/kg
三氯乙烯	SUQ61268014	ND	mg/kg
四氯乙烯	SUQ61268014	ND	mg/kg
丙酮	SUQ61268014	ND	mg/kg
2-氯酚	SUQ61268013	ND	mg/kg
苯胺	SUQ61268013	ND	mg/kg
萘	SUQ61268013	ND	mg/kg
蒽	SUQ61268013	ND	mg/kg
苯并(a)芘	SUQ61268013	ND	mg/kg
苯并(a)蒽	SUQ61268013	ND	mg/kg
苯并(b)荧蒽	SUQ61268013	ND	mg/kg
苯并(k)荧蒽	SUQ61268013	ND	mg/kg
二苯并(a,h)蒽	SUQ61268013	ND	mg/kg
茚并(1,2,3-cd)芘	SUQ61268013	ND	mg/kg
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SUQ61268013	66	mg/kg
备注: "ND"表示未检出。			

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1 第 8 页 共 22 页

表 3:

样品信息:			
样品类型	土壤		
点位名称	T3	样品状态	杂填土、无味、潮、黄褐色
采样日期	2024-11-05	检测日期	2024-11-06~2024-11-20
采样深度	0-0.5m		
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SUQ61268015	7.80	无量纲
总氟化物	SUQ61268015	92	mg/kg
汞	SUQ61268015	0.226	mg/kg
六价铬	SUQ61268015	ND	mg/kg
铬	SUQ61268015	113	mg/kg
铜	SUQ61268015	85	mg/kg
铅	SUQ61268015	55	mg/kg
砷	SUQ61268015	8.91	mg/kg
镉	SUQ61268015	0.08	mg/kg
镍	SUQ61268015	48	mg/kg
苯	SUQ61268017	ND	mg/kg
甲苯	SUQ61268017	ND	mg/kg
乙苯	SUQ61268017	ND	mg/kg
苯乙烯	SUQ61268017	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SUQ61268017	ND	mg/kg
邻二甲苯	SUQ61268017	ND	mg/kg
氯苯	SUQ61268017	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SUQ61268017	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SUQ61268017	ND	mg/kg
硝基苯	SUQ61268016	ND	mg/kg
氯仿	SUQ61268017	ND	mg/kg
四氯化碳	SUQ61268017	ND	mg/kg
氯甲烷	SUQ61268017	ND	mg/kg
二氯甲烷	SUQ61268017	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SUQ61268017	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SUQ61268017	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SUQ61268017	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SUQ61268017	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SUQ61268017	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SUQ61268017	ND	mg/kg

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1 第 9 页 共 22 页

续上表

检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
1,2-二氯丙烷	SUQ61268017	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SUQ61268017	ND	mg/kg
氯乙烯	SUQ61268017	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SUQ61268017	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SUQ61268017	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SUQ61268017	ND	mg/kg
三氯乙烯	SUQ61268017	ND	mg/kg
四氯乙烯	SUQ61268017	ND	mg/kg
丙酮	SUQ61268017	ND	mg/kg
2-氯酚	SUQ61268016	ND	mg/kg
苯胺	SUQ61268016	ND	mg/kg
萘	SUQ61268016	ND	mg/kg
蒽	SUQ61268016	ND	mg/kg
苯并(a)芘	SUQ61268016	ND	mg/kg
苯并(a)蒽	SUQ61268016	ND	mg/kg
苯并(b)荧蒽	SUQ61268016	ND	mg/kg
苯并(k)荧蒽	SUQ61268016	ND	mg/kg
二苯并(a,h)蒽	SUQ61268016	ND	mg/kg
茚并(1,2,3-cd)芘	SUQ61268016	ND	mg/kg
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SUQ61268016	46	mg/kg
备注: "ND"表示未检出。			

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1 第 10 页 共 22 页

表 4:

样品信息:			
样品类型	土壤		
点位名称	T4	样品状态	杂填土、无味、潮、黄褐色
采样日期	2024-11-05	检测日期	2024-11-06~2024-11-20
采样深度	0-0.5m		
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SUQ61268018	5.84	无量纲
总氟化物	SUQ61268018	104	mg/kg
汞	SUQ61268018	0.070	mg/kg
六价铬	SUQ61268018	ND	mg/kg
铬	SUQ61268018	56	mg/kg
铜	SUQ61268018	49	mg/kg
铅	SUQ61268018	47	mg/kg
砷	SUQ61268018	10.3	mg/kg
镉	SUQ61268018	0.15	mg/kg
镍	SUQ61268018	44	mg/kg
苯	SUQ61268020	ND	mg/kg
甲苯	SUQ61268020	ND	mg/kg
乙苯	SUQ61268020	ND	mg/kg
苯乙烯	SUQ61268020	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SUQ61268020	ND	mg/kg
邻二甲苯	SUQ61268020	ND	mg/kg
氯苯	SUQ61268020	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SUQ61268020	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SUQ61268020	ND	mg/kg
硝基苯	SUQ61268019	ND	mg/kg
氯仿	SUQ61268020	ND	mg/kg
四氯化碳	SUQ61268020	ND	mg/kg
氯甲烷	SUQ61268020	ND	mg/kg
二氯甲烷	SUQ61268020	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SUQ61268020	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SUQ61268020	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SUQ61268020	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SUQ61268020	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SUQ61268020	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SUQ61268020	ND	mg/kg

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1 第 11 页 共 22 页

续上表

检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
1,2-二氯丙烷	SUQ61268020	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SUQ61268020	ND	mg/kg
氯乙烯	SUQ61268020	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SUQ61268020	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SUQ61268020	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SUQ61268020	ND	mg/kg
三氯乙烯	SUQ61268020	ND	mg/kg
四氯乙烯	SUQ61268020	ND	mg/kg
丙酮	SUQ61268020	ND	mg/kg
2-氯酚	SUQ61268019	ND	mg/kg
苯胺	SUQ61268019	ND	mg/kg
萘	SUQ61268019	ND	mg/kg
蒽	SUQ61268019	ND	mg/kg
苯并(a)芘	SUQ61268019	ND	mg/kg
苯并(a)蒽	SUQ61268019	ND	mg/kg
苯并(b)荧蒽	SUQ61268019	ND	mg/kg
苯并(k)荧蒽	SUQ61268019	ND	mg/kg
二苯并(a,h)蒽	SUQ61268019	ND	mg/kg
茚并(1,2,3-cd)芘	SUQ61268019	ND	mg/kg
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SUQ61268019	104	mg/kg
备注: "ND"表示未检出。			

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1

第 12 页 共 22 页

表 5:

样品信息:			
样品类型	土壤		
点位名称	T5	样品状态	杂填土、无味、潮、黄褐色
采样日期	2024-11-05	检测日期	2024-11-06~2024-11-20
采样深度	0-0.5m		
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SUQ61268021	6.82	无量纲
总氟化物	SUQ61268021	178	mg/kg
汞	SUQ61268021	0.177	mg/kg
六价铬	SUQ61268021	ND	mg/kg
铬	SUQ61268021	61	mg/kg
铜	SUQ61268021	45	mg/kg
铅	SUQ61268021	41	mg/kg
砷	SUQ61268021	9.98	mg/kg
镉	SUQ61268021	0.10	mg/kg
镍	SUQ61268021	49	mg/kg
苯	SUQ61268023	ND	mg/kg
甲苯	SUQ61268023	ND	mg/kg
乙苯	SUQ61268023	ND	mg/kg
苯乙烯	SUQ61268023	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SUQ61268023	ND	mg/kg
邻二甲苯	SUQ61268023	ND	mg/kg
氯苯	SUQ61268023	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SUQ61268023	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SUQ61268023	ND	mg/kg
硝基苯	SUQ61268022	ND	mg/kg
氯仿	SUQ61268023	ND	mg/kg
四氯化碳	SUQ61268023	ND	mg/kg
氯甲烷	SUQ61268023	ND	mg/kg
二氯甲烷	SUQ61268023	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SUQ61268023	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SUQ61268023	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SUQ61268023	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SUQ61268023	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SUQ61268023	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SUQ61268023	ND	mg/kg

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1 第 13 页 共 22 页

续上表

检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
1,2-二氯丙烷	SUQ61268023	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SUQ61268023	ND	mg/kg
氯乙烯	SUQ61268023	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SUQ61268023	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SUQ61268023	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SUQ61268023	ND	mg/kg
三氯乙烯	SUQ61268023	ND	mg/kg
四氯乙烯	SUQ61268023	ND	mg/kg
丙酮	SUQ61268023	ND	mg/kg
2-氯酚	SUQ61268022	ND	mg/kg
苯胺	SUQ61268022	ND	mg/kg
萘	SUQ61268022	ND	mg/kg
蒽	SUQ61268022	ND	mg/kg
苯并(a)芘	SUQ61268022	ND	mg/kg
苯并(a)蒽	SUQ61268022	ND	mg/kg
苯并(b)荧蒽	SUQ61268022	ND	mg/kg
苯并(k)荧蒽	SUQ61268022	ND	mg/kg
二苯并(a,h)蒽	SUQ61268022	ND	mg/kg
茚并(1,2,3-cd)芘	SUQ61268022	ND	mg/kg
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SUQ61268022	65	mg/kg
备注: "ND"表示未检出。			

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1 第 14 页 共 22 页

表 6:

样品信息:			
样品类型	土壤		
点位名称	T6	样品状态	杂填土、无味、潮、黄褐色
采样日期	2024-11-05	检测日期	2024-11-06~2024-11-20
采样深度	0-0.5m		
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SUQ61268024	8.28	无量纲
总氟化物	SUQ61268024	116	mg/kg
汞	SUQ61268024	0.070	mg/kg
六价铬	SUQ61268024	ND	mg/kg
铬	SUQ61268024	38	mg/kg
铜	SUQ61268024	77	mg/kg
铅	SUQ61268024	71	mg/kg
砷	SUQ61268024	8.20	mg/kg
镉	SUQ61268024	0.13	mg/kg
镍	SUQ61268024	42	mg/kg
苯	SUQ61268026	ND	mg/kg
甲苯	SUQ61268026	ND	mg/kg
乙苯	SUQ61268026	ND	mg/kg
苯乙烯	SUQ61268026	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SUQ61268026	ND	mg/kg
邻二甲苯	SUQ61268026	ND	mg/kg
氯苯	SUQ61268026	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SUQ61268026	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SUQ61268026	ND	mg/kg
硝基苯	SUQ61268025	ND	mg/kg
氯仿	SUQ61268026	ND	mg/kg
四氯化碳	SUQ61268026	ND	mg/kg
氯甲烷	SUQ61268026	ND	mg/kg
二氯甲烷	SUQ61268026	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SUQ61268026	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SUQ61268026	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SUQ61268026	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SUQ61268026	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SUQ61268026	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SUQ61268026	ND	mg/kg

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1 第 15 页 共 22 页

续上表

检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
1,2-二氯丙烷	SUQ61268026	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SUQ61268026	ND	mg/kg
氯乙烯	SUQ61268026	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SUQ61268026	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SUQ61268026	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SUQ61268026	ND	mg/kg
三氯乙烯	SUQ61268026	ND	mg/kg
四氯乙烯	SUQ61268026	ND	mg/kg
丙酮	SUQ61268026	ND	mg/kg
2-氯酚	SUQ61268025	ND	mg/kg
苯胺	SUQ61268025	ND	mg/kg
萘	SUQ61268025	ND	mg/kg
蒽	SUQ61268025	ND	mg/kg
苯并(a)芘	SUQ61268025	ND	mg/kg
苯并(a)蒽	SUQ61268025	ND	mg/kg
苯并(b)荧蒽	SUQ61268025	ND	mg/kg
苯并(k)荧蒽	SUQ61268025	ND	mg/kg
二苯并(a,h)蒽	SUQ61268025	ND	mg/kg
茚并(1,2,3-cd)芘	SUQ61268025	ND	mg/kg
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SUQ61268025	45	mg/kg
备注: "ND"表示未检出。			

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1 第 16 页 共 22 页

表 7:

样品信息:			
样品类型	土壤		
点位名称	T7	样品状态	杂填土、无味、潮、黄褐色
采样日期	2024-11-05	检测日期	2024-11-06~2024-11-20
采样深度	0-0.5m		
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SUQ61268027	8.19	无量纲
总氟化物	SUQ61268027	111	mg/kg
汞	SUQ61268027	0.197	mg/kg
六价铬	SUQ61268027	ND	mg/kg
铬	SUQ61268027	74	mg/kg
铜	SUQ61268027	49	mg/kg
铅	SUQ61268027	53	mg/kg
砷	SUQ61268027	10.3	mg/kg
镉	SUQ61268027	0.07	mg/kg
镍	SUQ61268027	50	mg/kg
苯	SUQ61268029	ND	mg/kg
甲苯	SUQ61268029	ND	mg/kg
乙苯	SUQ61268029	ND	mg/kg
苯乙烯	SUQ61268029	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SUQ61268029	ND	mg/kg
邻二甲苯	SUQ61268029	ND	mg/kg
氯苯	SUQ61268029	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SUQ61268029	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SUQ61268029	ND	mg/kg
硝基苯	SUQ61268028	ND	mg/kg
氯仿	SUQ61268029	ND	mg/kg
四氯化碳	SUQ61268029	ND	mg/kg
氯甲烷	SUQ61268029	ND	mg/kg
二氯甲烷	SUQ61268029	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SUQ61268029	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SUQ61268029	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SUQ61268029	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SUQ61268029	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SUQ61268029	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SUQ61268029	ND	mg/kg

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1 第 17 页 共 22 页

续上表

检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
1,2-二氯丙烷	SUQ61268029	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SUQ61268029	ND	mg/kg
氯乙烯	SUQ61268029	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SUQ61268029	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SUQ61268029	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SUQ61268029	ND	mg/kg
三氯乙烯	SUQ61268029	ND	mg/kg
四氯乙烯	SUQ61268029	ND	mg/kg
丙酮	SUQ61268029	ND	mg/kg
2-氯酚	SUQ61268028	ND	mg/kg
苯胺	SUQ61268028	ND	mg/kg
萘	SUQ61268028	ND	mg/kg
蒽	SUQ61268028	ND	mg/kg
苯并(a)芘	SUQ61268028	ND	mg/kg
苯并(a)蒽	SUQ61268028	ND	mg/kg
苯并(b)荧蒽	SUQ61268028	ND	mg/kg
苯并(k)荧蒽	SUQ61268028	ND	mg/kg
二苯并(a,h)蒽	SUQ61268028	ND	mg/kg
茚并(1,2,3-cd)芘	SUQ61268028	ND	mg/kg
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SUQ61268028	46	mg/kg
备注: "ND"表示未检出。			

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1

第 18 页 共 22 页

表 8:

样品信息:			
样品类型	土壤		
点位名称	T0（对照点）	样品状态	杂填土、无味、潮、黄褐色
采样日期	2024-11-05	检测日期	2024-11-06~2024-11-20
采样深度	0-0.5m		
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SUQ61268030	8.24	无量纲
总氟化物	SUQ61268030	98	mg/kg
汞	SUQ61268030	0.141	mg/kg
六价铬	SUQ61268030	ND	mg/kg
铬	SUQ61268030	48	mg/kg
铜	SUQ61268030	32	mg/kg
铅	SUQ61268030	40	mg/kg
砷	SUQ61268030	7.99	mg/kg
镉	SUQ61268030	0.18	mg/kg
镍	SUQ61268030	40	mg/kg
苯	SUQ61268032	ND	mg/kg
甲苯	SUQ61268032	ND	mg/kg
乙苯	SUQ61268032	ND	mg/kg
苯乙烯	SUQ61268032	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SUQ61268032	ND	mg/kg
邻二甲苯	SUQ61268032	ND	mg/kg
氯苯	SUQ61268032	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SUQ61268032	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SUQ61268032	ND	mg/kg
硝基苯	SUQ61268031	ND	mg/kg
氯仿	SUQ61268032	ND	mg/kg
四氯化碳	SUQ61268032	ND	mg/kg
氯甲烷	SUQ61268032	ND	mg/kg
二氯甲烷	SUQ61268032	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SUQ61268032	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SUQ61268032	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SUQ61268032	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SUQ61268032	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SUQ61268032	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SUQ61268032	ND	mg/kg

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1 第 19 页 共 22 页

续上表

检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
1,2-二氯丙烷	SUQ61268032	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SUQ61268032	ND	mg/kg
氯乙烯	SUQ61268032	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SUQ61268032	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SUQ61268032	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SUQ61268032	ND	mg/kg
三氯乙烯	SUQ61268032	ND	mg/kg
四氯乙烯	SUQ61268032	ND	mg/kg
丙酮	SUQ61268032	ND	mg/kg
2-氯酚	SUQ61268031	ND	mg/kg
苯胺	SUQ61268031	ND	mg/kg
萘	SUQ61268031	ND	mg/kg
蒽	SUQ61268031	ND	mg/kg
苯并(a)芘	SUQ61268031	ND	mg/kg
苯并(a)蒽	SUQ61268031	ND	mg/kg
苯并(b)荧蒽	SUQ61268031	ND	mg/kg
苯并(k)荧蒽	SUQ61268031	ND	mg/kg
二苯并(a,h)蒽	SUQ61268031	ND	mg/kg
茚并(1,2,3-cd)芘	SUQ61268031	ND	mg/kg
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SUQ61268031	47	mg/kg
备注: "ND"表示未检出。			

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1 第 20 页 共 22 页

表 9:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	/	pH 计 PB-10
	蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) QP2020
	铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	10mg/kg	原子吸收分光光度计 (AAS) TAS-990F
	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.01mg/kg	原子吸收分光光度计 (AAS) AA900T
	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	3mg/kg	原子吸收分光光度计 (AAS) TAS-990F
	总氟化物	土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 873-2017	63mg/kg	PH 酸度计 PHSJ-4A
	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	6mg/kg	气相色谱仪 (GC) 7890B
	苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0019mg/kg	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) QP2020
	甲苯		0.0013mg/kg	
	乙苯		0.0012mg/kg	
	苯乙烯		0.0011mg/kg	
	汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	0.002mg/kg	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1 第 21 页 共 22 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
土壤	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分 光光度法 HJ 1082-2019	0.5mg/kg	原子吸收分光光度计 (AAS) TAS-990F
	铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、 镍、铬的测定 火焰原子吸收 分光光度法 HJ 491-2019	4mg/kg	
	砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、 铋、锑的测定 微波消解/原 子荧光法 HJ 680-2013	0.01mg/kg	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000
	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、 镍、铬的测定 火焰原子吸收 分光光度法 HJ 491-2019	1mg/kg	原子吸收分光光度计 (AAS) TAS-990F
	对(间)二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气相色谱- 质谱法 HJ 605-2011	0.0012mg/kg	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) QP2020
	邻二甲苯		0.0012mg/kg	
	氯苯		0.0012mg/kg	
	1,2-二氯苯		0.0015mg/kg	
	1,4-二氯苯		0.0015mg/kg	
	硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机 物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09mg/kg	

检测结果

报告编号 A2240157303109C-1 第 22 页 共 22 页

续上表

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
土壤	氯仿	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0011mg/kg	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) QP2020
	四氯化碳		0.0013mg/kg	
	氯甲烷		0.0010mg/kg	
	二氯甲烷		0.0015mg/kg	
	1,1-二氯乙烷		0.0012mg/kg	
	1,2-二氯乙烷		0.0013mg/kg	
	1,1,1-三氯乙烷		0.0013mg/kg	
	1,1,2-三氯乙烷		0.0012mg/kg	
	1,1,1,2-四氯乙烷		0.0012mg/kg	
	1,1,2,2-四氯乙烷		0.0012mg/kg	
	1,2-二氯丙烷		0.0011mg/kg	
	1,2,3-三氯丙烷		0.0012mg/kg	
	氯乙烯		0.0010mg/kg	
	1,1-二氯乙烯		0.0010mg/kg	
	顺-1,2-二氯乙烯		0.0013mg/kg	
	反-1,2-二氯乙烯		0.0014mg/kg	
	三氯乙烯		0.0012mg/kg	
	四氯乙烯		0.0014mg/kg	
	丙酮		0.0013mg/kg	
	2-氯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.06mg/kg	
	苯胺		0.1mg/kg	
	萘		0.09mg/kg	
	苯并(a)芘		0.1mg/kg	
	苯并(a)蒽		0.1mg/kg	
	苯并(b)荧蒽		0.2mg/kg	
	苯并(k)荧蒽		0.1mg/kg	
	二苯并(a,h)蒽		0.1mg/kg	
	茚并(1,2,3-cd)芘		0.1mg/kg	

报告结束



检测报告

报告编号 A2240157303108C

第 1 页 共 16 页

委托单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位地址 江苏省苏州市新区华山路 144 号

样品类型 地下水

检测类别 委托检测



苏州市华测检测技术有限公司



No.182566A868

Q/CTI LD-SUCEDD-0701-F06

版本/版次: 2.1

报告说明

报告编号: A2240157303108C

第 2 页 共 16 页

1. 本报告不得涂改、增删,无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章,骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准,不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供,标准限值由客户提供;分析方法、频次与标准不一致时,检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议,请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址:江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码:215134

编

制:

杜罗玉

审

核:

邵红华

签 发:

龙晓帆

签发人姓名:

龙晓帆

签 发 日 期:


2024/06/13

检测结果

报告编号 A2240157303108C

第 3 页 共 16 页

附：检测布点图

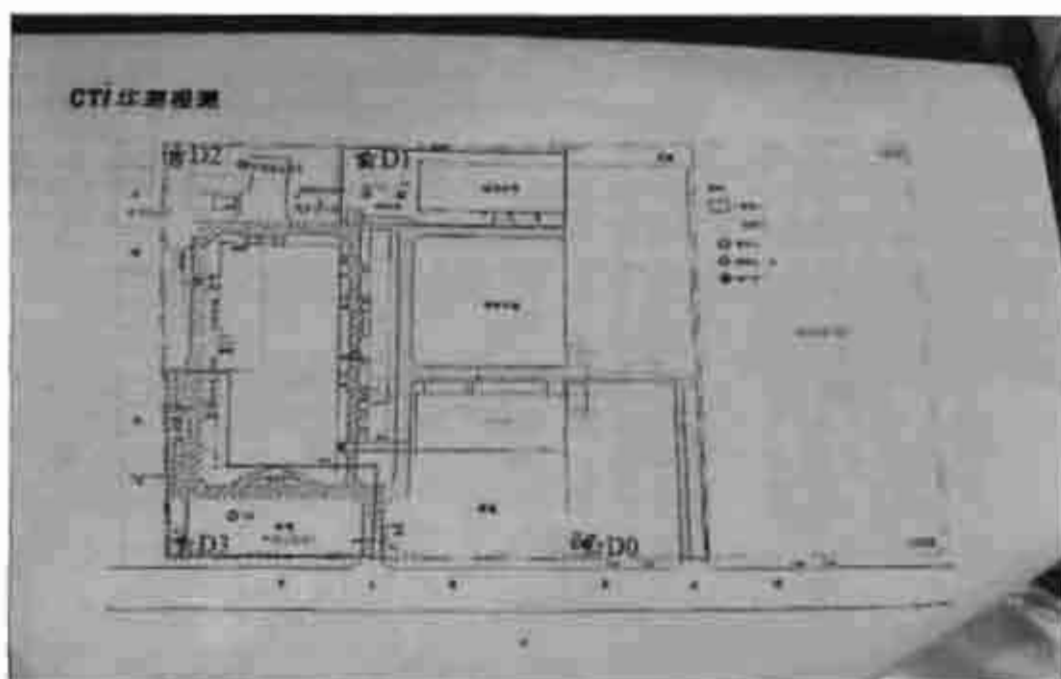

说明：☆地下水采样点

检测结果

报告编号 A2240157303108C 第 4 页 共 16 页

表 1:

样品信息:					
样品类型		地下水	检测日期	2024-05-30-2024-06-01	
检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
D0	2024-05-30	硫化物	SIQ52956007	0.003L	mg/L
		pH 值	SUQ52956001	6.8	无量纲
		色度	SUQ52956006	5	度
		浊度	SUQ52956006	7.2	NTU
		肉眼可见物	SUQ52956006	无任何肉眼可见物	/
		臭和味	SUQ52956006	无任何臭和味	/
		氨氮	SUQ52956002	0.268	mg/L
		总硬度	SUQ52956012	168	mg/L
		溶解性总固体	SUQ52956011	496	mg/L
		氟化物	SUQ52956004	0.530	mg/L
		氯化物	SUQ52956004	12.5	mg/L
		硫酸盐	SUQ52956004	105	mg/L
		亚硝酸盐氮	SUQ52956004	0.033	mg/L
		碘化物	SUQ52956009	0.002L	mg/L
		溴化物	SUQ52956010	0.002L	mg/L
		汞	SUQ52956014	0.00004L	mg/L
		六价铬	SUQ52956008	0.004L	mg/L
		铁	SUQ52956013	0.01L	mg/L
		钴	SUQ52956013	0.03L	mg/L
		锰	SUQ52956013	0.054	mg/L
		铜	SUQ52956013	0.04L	mg/L
		铅	SUQ52956013	0.00405	mg/L
		锌	SUQ52956013	0.009L	mg/L
		砷	SUQ52956014	0.0004	mg/L
		硒	SUQ52956014	0.0004L	mg/L
		镉	SUQ52956013	0.00093	mg/L
		锑	SUQ52956013	0.03L	mg/L
		钼	SUQ52956013	0.019	mg/L
		钠	SUQ52956013	93.0	mg/L

检测结果

报告编号 A2240157303108C

第 5 页 共 16 页

线上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
D0	2024-05-30	挥发酚	SUQ52956005	0.0003L	mg/L
		阴离子表面活性剂	SUQ52956003	0.05L	mg/L
		硝酸盐氮	SUQ52956004	0.501	mg/L
		高锰酸盐指数	SUQ52956002	0.9	mg/L
		可萃取性石油烃 (C ₁₀ - C ₄₀)	SUQ52956016	0.18	mg/L
		苯	SUQ52956015	0.0004L	mg/L
		甲苯	SUQ52956015	0.0003L	mg/L
		三氯甲烷	SUQ52956015	0.0004L	mg/L
		四氯化碳	SUQ52956015	0.0004L	mg/L
		丙酮	SUQ52956015	0.02L	mg/L

检测结果

报告编号 A2240157303108C

第 6 页 共 16 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
D1	2024-05-30	硫化物	SUQ52956030	0.003L	mg/L
		pH 值	SUQ52956017	7.0	无量纲
		色度	SUQ52956022	10	度
		浊度	SUQ52956022	42	NTU
		嗅和味	SUQ52956022	无任何臭和味	/
		肉眼可见物	SUQ52956022	有少量泥沙沉淀	/
		氨氮	SUQ52956018	1.09	mg/L
		总硬度	SUQ52956027	348	mg/L
		溶解性总固体	SUQ52956026	816	mg/L
		氟化物	SUQ52956020	0.906	mg/L
		氯化物	SUQ52956020	6.27	mg/L
		硫酸盐	SUQ52956020	46.4	mg/L
		亚硝酸盐氮	SUQ52956020	0.040	mg/L
		碘化物	SUQ52956024	0.002L	mg/L
		氰化物	SUQ52956025	0.002L	mg/L
		汞	SUQ52956029	0.00004L	mg/L
		六价铬	SUQ52956023	0.004L	mg/L
		铁	SUQ52956028	0.01L	mg/L
		钴	SUQ52956028	0.03L	mg/L
		锰	SUQ52956028	0.320	mg/L
		铜	SUQ52956028	0.04L	mg/L
		铅	SUQ52956028	0.00182	mg/L
		锌	SUQ52956028	0.009L	mg/L
		砷	SUQ52956029	0.0014	mg/L
		硒	SUQ52956029	0.0004L	mg/L
		镉	SUQ52956028	0.00024	mg/L
		银	SUQ52956028	0.03L	mg/L
		钡	SUQ52956028	0.093	mg/L
		钠	SUQ52956028	17.1	mg/L

检测结果

报告编号 A2240157303108C

第 7 页 共 16 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
D1	2024-05-30	挥发酚	SUQ52956021	0.0003L	mg/L
		阴离子表面活性剂	SUQ52956019	0.05L	mg/L
		硝酸盐氮	SUQ52956020	1.52	mg/L
		高锰酸盐指数	SUQ52956018	3.7	mg/L
		可萃取性石油烃 (C ₁₀ - C ₄₀)	SUQ52956032	0.28	mg/L
		苯	SUQ52956031	0.0004L	mg/L
		甲苯	SUQ52956031	0.0003L	mg/L
		三氯甲烷	SUQ52956031	0.0004L	mg/L
		四氯化碳	SUQ52956031	0.0004L	mg/L
		丙酮	SUQ52956031	0.02L	mg/L

检测结果

报告编号 A2240157303108C 第 8 页 共 16 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
D2	2024-05-30	硫化物	SUQ52956046	0.003L	mg/L
		pH 值	SUQ52956033	6.8	无量纲
		色度	SUQ52956038	10	度
		浊度	SUQ52956038	10	NTU
		嗅和味	SUQ52956038	无任何臭和味	/
		肉眼可见物	SUQ52956038	有少量泥沙沉淀	/
		氨氮	SUQ52956034	0.786	mg/L
		总硬度	SUQ52956043	586	mg/L
		溶解性总固体	SUQ52956042	1.33×10 ³	mg/L
		氟化物	SUQ52956036	0.699	mg/L
		氯化物	SUQ52956036	93.6	mg/L
		硫酸盐	SUQ52956036	170	mg/L
		亚硝酸盐氮	SUQ52956036	0.005L	mg/L
		碘化物	SUQ52956040	0.002L	mg/L
		氰化物	SUQ52956041	0.002L	mg/L
		汞	SUQ52956045	0.00020	mg/L
		六价铬	SUQ52956039	0.004L	mg/L
		铁	SUQ52956044	3.29	mg/L
		铬	SUQ52956044	0.03L	mg/L
		锰	SUQ52956044	1.81	mg/L
		铜	SUQ52956044	0.04L	mg/L
		钼	SUQ52956044	0.00563	mg/L
		锌	SUQ52956044	0.009L	mg/L
		砷	SUQ52956045	0.0014	mg/L
		硒	SUQ52956045	0.0004L	mg/L
		镉	SUQ52956044	0.00007	mg/L
		银	SUQ52956044	0.03L	mg/L
		铝	SUQ52956044	0.077	mg/L
		钠	SUQ52956044	60.4	mg/L

检测结果

报告编号 A2240157303108C

第 9 页 共 16 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
D2	2024-05-30	挥发酚	SUQ52956037	0.0003L	mg/L
		阴离子表面活性剂	SUQ52956035	0.05L	mg/L
		硝酸盐氮	SUQ52956036	0.716	mg/L
		高锰酸盐指数	SUQ52956034	2.6	mg/L
		可萃取性石油烃 (C ₁₀ - C ₂₅)	SUQ52956048	0.31	mg/L
		苯	SUQ52956047	0.0004L	mg/L
		甲苯	SUQ52956047	0.0003L	mg/L
		三氯甲烷	SUQ52956047	0.0004L	mg/L
		四氯化碳	SUQ52956047	0.0004L	mg/L
		丙酮	SUQ52956047	0.02L	mg/L

检测结果

报告编号: A2240157303108C

第 10 页 共 16 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
D3	2024-05-30	硫化物	SUQ52956062	0.003L	mg/L
		pH 值	SUQ52956049	6.7	无量纲
		色度	SUQ52956054	5	度
		浊度	SUQ52956054	14	NTU
		嗅和味	SUQ52956054	无任何臭和味	/
		肉眼可见物	SUQ52956054	无任何肉眼可见物	/
		氨氮	SUQ52956050	0.209	mg/L
		总硬度	SUQ52956059	399	mg/L
		溶解性总固体	SUQ52956058	914	mg/L
		氟化物	SUQ52956052	0.516	mg/L
		氯化物	SUQ52956052	29.0	mg/L
		硫酸盐	SUQ52956052	148	mg/L
		亚硝酸盐氮	SUQ52956052	0.005L	mg/L
		碘化物	SUQ52956056	0.002L	mg/L
		溴化物	SUQ52956057	0.002L	mg/L
		汞	SUQ52956061	0.00004L	mg/L
		六价铬	SUQ52956055	0.004L	mg/L
		铁	SUQ52956060	0.01L	mg/L
		铬	SUQ52956060	0.03L	mg/L
		锰	SUQ52956060	0.101	mg/L
		铜	SUQ52956060	0.04L	mg/L
		铅	SUQ52956060	0.00050	mg/L
		锌	SUQ52956060	0.009L	mg/L
		砷	SUQ52956061	0.0003L	mg/L
		硒	SUQ52956061	0.0004L	mg/L
		镉	SUQ52956060	0.00053	mg/L
		钼	SUQ52956060	0.03L	mg/L
		铝	SUQ52956060	0.030	mg/L
		硝	SUQ52956060	48.7	mg/L

检测结果

报告编号 A2240157303108C

第 11 页 共 16 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
D3	2024-05-30	挥发酚	SUQ52956053	0.0003L	mg/L
		阴离子表面活性剂	SUQ52956051	0.05L	mg/L
		硝酸盐氮	SUQ52956052	0.401	mg/L
		高锰酸盐指数	SUQ52956050	1.3	mg/L
		可萃取性石油烃 (C ₁₀ - C ₂₅)	SUQ52956064	0.40	mg/L
		苯	SUQ52956063	0.0004L	mg/L
		甲苯	SUQ52956063	0.0003L	mg/L
		三氯甲烷	SUQ52956063	0.0004L	mg/L
		四氯化碳	SUQ52956063	0.0004L	mg/L
		丙酮	SUQ52956063	0.02L	mg/L
点位信息:					
点位名称		采样日期	样品状态		
D0		2024-05-30	无味、无色、透明		
D1		2024-05-30	无味、无色、微浑		
D2		2024-05-30	无味、无色、微浑		
D3		2024-05-30	无味、无色、微浑		
备注:					
1.pH 值、浊度为现场检测。					
2.结果有"L"表示未检出,其数值为该项目的检出限。					

检测结果

报告编号 A2240157303108C

第 12 页 共 16 页

表 2:

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式多参数水质分析仪 SX836
	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1	5 度	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外可见分光光度计(UV) Lambda 365
	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	0.3NTU	浊度计 LH-NTU2M(V11)
	嗅和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1	/	/
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1	/	/
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1	/	/
	铅	水质 65 种元素的测定 电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00009mg/L	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 350X
	镉	水质 32 种元素的测定 电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.009mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的 测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.0003mg/L	原子荧光光度计 AFS-9750
	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的 测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.0004mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000

检测结果

报告编号 A2240157303108C

第 13 页 共 16 页

续上表

检测方法、检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
地下水	镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00005mg/L	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION 350X
	银	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP） 8300DV
	铝	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.009mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP） 8300DV
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	0.5mg/L	滴定管 25mL
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	5.0mg/L	滴定管 25mL
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11.1	/	电子天平 BT 125D
	氟化物	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006mg/L	离子色谱仪（IC） ICS-1100
	氯化物	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.007mg/L	离子色谱仪（IC） ICS-1100
	硫酸盐	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.018mg/L	离子色谱仪（IC） ICS-1100

检测结果

报告编号: A2240157303108C

第 14 页 共 16 页

续上表

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	仪器设备名称及型号
地下水	可萃取性石油烃(C ₁₀ ~C ₂₅)	水质 可萃取性石油烃(C ₁₀ ~C ₂₅)的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	0.01mg/L	气相色谱仪(GC) 7890B
	苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0004mg/L	气相色谱质谱联用仪(GCMS) QP2020 NX
	甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0003mg/L	气相色谱质谱联用仪(GCMS) QP2020 NX
	亚硝酸盐氮	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.005mg/L (以 N 计)	离子色谱仪(IC) ICS-1100
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000
	六价铬	地下水水质分析方法 第 17 部分: 总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021	0.004mg/L	紫外可见分光光度计(UV) UV-1800PC
	铬	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03mg/L	电感耦合等离子体光谱仪(ICP) 8300DV
	铁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.01mg/L	电感耦合等离子体光谱仪(ICP) 8300DV

检测结果

报告编号: A2240157303108C

第 15 页 共 16 页

续上表

检测方法、检出限、仪器设备:

样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	仪器设备名称及型号
地下水	锰	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.004mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV
	铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.04mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV
	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0004mg/L	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) QP2020 NX
	四氯化碳	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0004mg/L	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) QP2020 NX
	丙酮	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017	0.02mg/L	气相色谱仪 (GC) 7890B
	碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015	0.002mg/L	离子色谱仪 (IC) ICS-1100
	铁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 方法 1	0.0003mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC
	磷酸盐氮	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.004mg/L (以 N 计)	离子色谱仪 (IC) ICS-1100

检测结果

报告编号 A2240157303108C

第 16 页 共 16 页

续上表

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
地下水	氧化物	地下水水质分析方法 第 52 部分: 氧化物的测定吡啶-吡嗪 喹啉分光光度法 DZ/T 0064.52-2021	0.002mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基 蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.003mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC

报告结束



检测报告

报告编号

A2240422323101C-2

第 1 页 共 4 页

委托单位

爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位

爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位地址

江苏省苏州市新区华山路 144 号

样品类型

地下水

检测类别

委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.5552174395

报告说明

报告编号 A2240422323101C-2

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

查梦婷

审

核：

吴日

签 发：

戈晓帆

签发人姓名：

戈晓帆

签 发 日 期：


2024/08/07

检测结果

报告编号 A2240422323101C-2

第 3 页 共 4 页

附：检测布点图

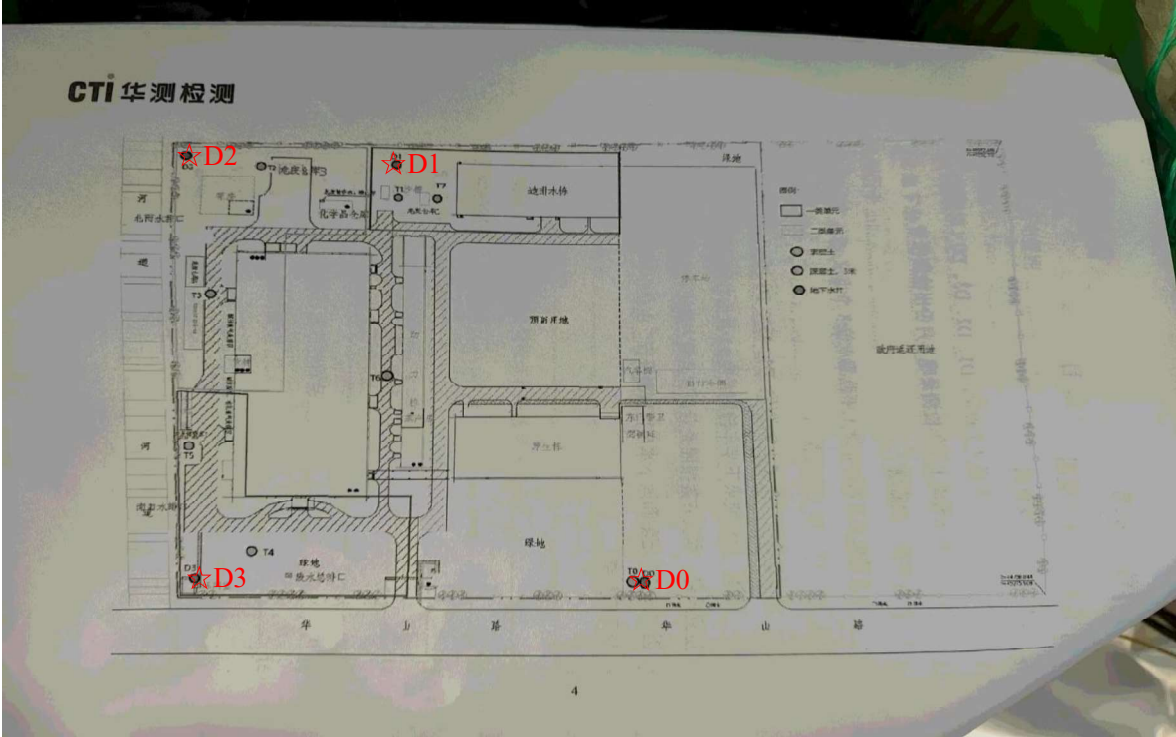

说明：☆地下水采样点

检测结果

报告编号 A2240422323101C-2

第 4 页 共 4 页

表 1:

样品信息:					
样品类型		地下水		检测日期	
				2024-07-29	
检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
D0	2024-07-26	铁	SUQ71644006	0.01L	mg/L
		锰	SUQ71644006	0.039	mg/L
D1	2024-07-26	铁	SUQ71644007	0.01L	mg/L
		锰	SUQ71644007	0.004	mg/L
D2	2024-07-26	铁	SUQ71644008	0.80	mg/L
		锰	SUQ71644008	0.334	mg/L
D3	2024-07-26	铁	SUQ71644009	0.01L	mg/L
		锰	SUQ71644009	0.063	mg/L
点位信息:					
点位名称		采样日期	样品状态		
D0		2024-07-26	无味、无色、透明		
D1		2024-07-26	无味、无色、透明		
D2		2024-07-26	无味、无色、透明		
D3		2024-07-26	无味、无色、透明		
备注: 结果有"L"表示未检出, 其数值为该项目的检出限。					

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
地下水	铁	水质 32 种元素的测定 电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.01mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV
	锰		0.004mg/L	

报告结束

检测报告

报告编号 A2240458502102C-3

第 1 页 共 5 页

委托单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位地址 江苏省苏州市新区华山路 144 号

样品类型 废水（雨水）

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.555219F372

报告说明

报告编号 A2240458502102C-3

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

赵欧美

审

核：

郁丽华

签 发：



签发人姓名：

乔杰

签 发 日 期：


2024/09/06

检测结果

报告编号 A2240458502102C-3

第 3 页 共 5 页

附：检测布点图

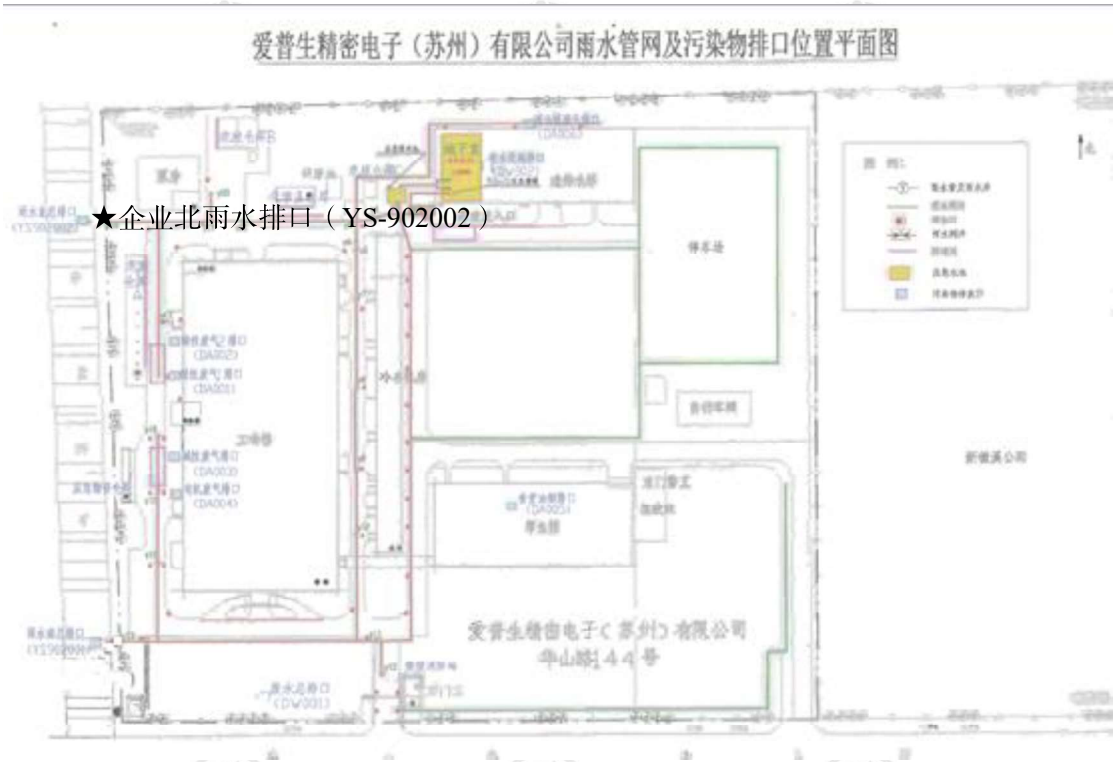

检测结果

报告编号 A2240458502102C-3

第 4 页 共 5 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	废水（雨水）		检测日期		2024-08-15~2024-08-19	
样品状态	2024-08-15 第 1 次:无色、无味、透明、无浮油 第 2 次:无色、无味、透明、无浮油 第 3 次:无色、无味、透明、无浮油 第 4 次:无色、无味、透明、无浮油 2024-08-16 第 1 次:无色、无味、透明、无浮油 第 2 次:无色、无味、透明、无浮油 第 3 次:无色、无味、透明、无浮油 第 4 次:无色、无味、透明、无浮油					
检测结果:						
检测项目	采样日期	结果				单位
		企业北雨水排口（YS-902002）				
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
pH 值	2024-08-15	7.6	7.7	7.7	7.5	无量纲
	2024-08-16	7.6	7.6	7.7	7.6	无量纲
化学需氧量	2024-08-15	12	11	11	11	mg/L
	2024-08-16	9	11	8	10	mg/L
悬浮物	2024-08-15	7	7	7	7	mg/L
	2024-08-16	8	8	9	7	mg/L
样品编号:						
检测项目	采样日期	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
pH 值	2024-08-15	SUQ80634081	SUQ80634082	SUQ80634083	SUQ80634084	
	2024-08-16	SUQ80634085	SUQ80634086	SUQ80634087	SUQ80634088	
化学需氧量	2024-08-15	SUQ80634089	SUQ80634090	SUQ80634091	SUQ80634092	
	2024-08-16	SUQ80634093	SUQ80634094	SUQ80634095	SUQ80634096	
悬浮物	2024-08-15	SUQ80634097	SUQ80634098	SUQ80634099	SUQ80634100	
	2024-08-16	SUQ80634101	SUQ80634102	SUQ80634103	SUQ80634104	
备注:						
1.pH 值为现场检测。						
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。						

检 测 结 果

报告编号 A2240458502102C-3

第 5 页 共 5 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水 (雨水)	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 PHBJ-260
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重 铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	自动回零滴定管 25mL
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	电子天平 BT 125D

报告结束

检测报告

报告编号 A2240458502102C-4

第 1 页 共 5 页

委托单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位地址 江苏省苏州市新区华山路 144 号

样品类型 废水（雨水）

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.555219F372

报告说明

报告编号 A2240458502102C-4

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

赵欧美

审

核：

郁丽华

签 发：



签发人姓名：

乔杰

签 发 日 期：

2024/09/06

检测结果

报告编号 A2240458502102C-4

第 4 页 共 5 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	废水（雨水）		检测日期		2024-08-16~2024-08-19	
样品状态	2024-08-16 第 1 次:无色、无味、透明、无浮油 第 2 次:无色、无味、透明、无浮油 第 3 次:无色、无味、透明、无浮油 第 4 次:无色、无味、透明、无浮油 2024-08-17 第 1 次:无色、无味、透明、无浮油 第 2 次:无色、无味、透明、无浮油 第 3 次:无色、无味、透明、无浮油 第 4 次:无色、无味、透明、无浮油					
检测结果:						
检测项目	采样日期	结果				单位
		企业南雨水排口（YS-902001）				
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
pH 值	2024-08-16	7.4	7.3	7.4	7.4	无量纲
	2024-08-17	7.1	7.3	7.5	7.6	无量纲
化学需氧量	2024-08-16	11	11	13	9	mg/L
	2024-08-17	12	14	14	14	mg/L
悬浮物	2024-08-16	10	10	13	10	mg/L
	2024-08-17	9	8	8	9	mg/L
样品编号:						
检测项目	采样日期	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
pH 值	2024-08-16	SUQ80634105	SUQ80634106	SUQ80634107	SUQ80634108	
	2024-08-17	SUQ80634109	SUQ80634110	SUQ80634111	SUQ80634112	
化学需氧量	2024-08-16	SUQ80634113	SUQ80634114	SUQ80634115	SUQ80634116	
	2024-08-17	SUQ80634117	SUQ80634118	SUQ80634119	SUQ80634120	
悬浮物	2024-08-16	SUQ80634121	SUQ80634122	SUQ80634123	SUQ80634124	
	2024-08-17	SUQ80634125	SUQ80634126	SUQ80634127	SUQ80634128	
备注:						
1.pH 值为现场检测。						
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。						

检 测 结 果

报告编号 A2240458502102C-4

第 5 页 共 5 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水 (雨水)	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 PHBJ-260
				便携式多参数水质分析仪 SX836
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重 铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	自动回零滴定管 25mL
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	电子天平 BT 125D

报告结束





检测报告

报告编号 A2240157303107C

第 1 页 共 5 页

委托单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位地址 江苏省苏州市新区华山路 144 号

样品类型 厂界噪声

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司



No.182563778A

报告说明

报告编号 A2240157303107C

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采样人员：陈念祖、郑诗晔、
曾照庆、崔凯杰
编制：薛小梅
审核：吴日

签发：王晓琛
签发人姓名：王曉琛
签发日期：2024/06/12

报告编号: A2240157303107C

附: 检测布点图



说明: ▲厂界噪声采样点

检测结果

报告编号 A2240157303107C

第 4 页 共 5 页

表 1:

样品信息:								
样品类型		厂界噪声						
检测日期		2024-06-04 2024-06-08	气象条件		昼间:晴, 风速:0.4m/s; 夜间:多云、风速:1.2m/s			
检测结果:								
序号	检测点位置	检测时段	主要声源		结果 (dB(A))			
			昼间	夜间	昼间 Leq	夜间 Leq	夜间 Lmax	夜间噪声类型
1	N1	昼间: 2024-06-04 09:17~2024-06-04 09:43	工业噪声	工业噪声	61.8	51.9	55.7	频发
2	N2		工业噪声	工业噪声	61.1	51.1	55.7	频发
3	N3		工业噪声	工业噪声	59.7	53.6	57.0	频发
4	N4	夜间: 2024-06-08 04:56~2024-06-08 05:15	工业噪声	工业噪声	59.4	53.8	56.8	频发
参照标准		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3类			65	55	65/70	10/15
样品编号:								
序号	检测点位置	检测时段	样品编号					
			昼间 Leq		夜间 Leq		夜间 Lmax	
1	N1	昼间: 2024-06-04	SUQ52955001		SUQ52955007		SUQ52955007	
2	N2	09:17~2024-06-04	SUQ52955002		SUQ52955006		SUQ52955006	
3	N3	09:43	SUQ52955003		SUQ52955005		SUQ52955005	
4	N4	夜间: 2024-06-08 04:56~2024-06-08 05:15	SUQ52955004		SUQ52955008		SUQ52955008	
备注:								
1.厂界噪声为现场检测。								
2.夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10 dB(A)。								
3.夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB(A)。								

表 2:

检测方法、检出限、仪器设备:

样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
厂界噪声	厂界噪声(昼间)	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	声校准器 AWA6021A,便携式数字综合 气象仪 FY-A,多功能声级计 AWA6228+
	厂界噪声(夜间)	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	声校准器 AWA6021A,多功能声级计 AWA6228+,手持式气象站 HY.QX-II-C

报告结束



检测报告

报告编号 A2240458502103C

第 1 页 共 5 页

委托单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位地址 江苏省苏州市新区华山路 144 号

样品类型 厂界噪声

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.55521C3359

报告说明

报告编号 A2240458502103C

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

蒋炎慧

审

核：

郁丽华

签 发：

乔杰

签发人姓名：

乔杰

签 发 日 期：


2024/09/06

检测结果

报告编号 A2240458502103C

第 3 页 共 5 页

附：检测布点图

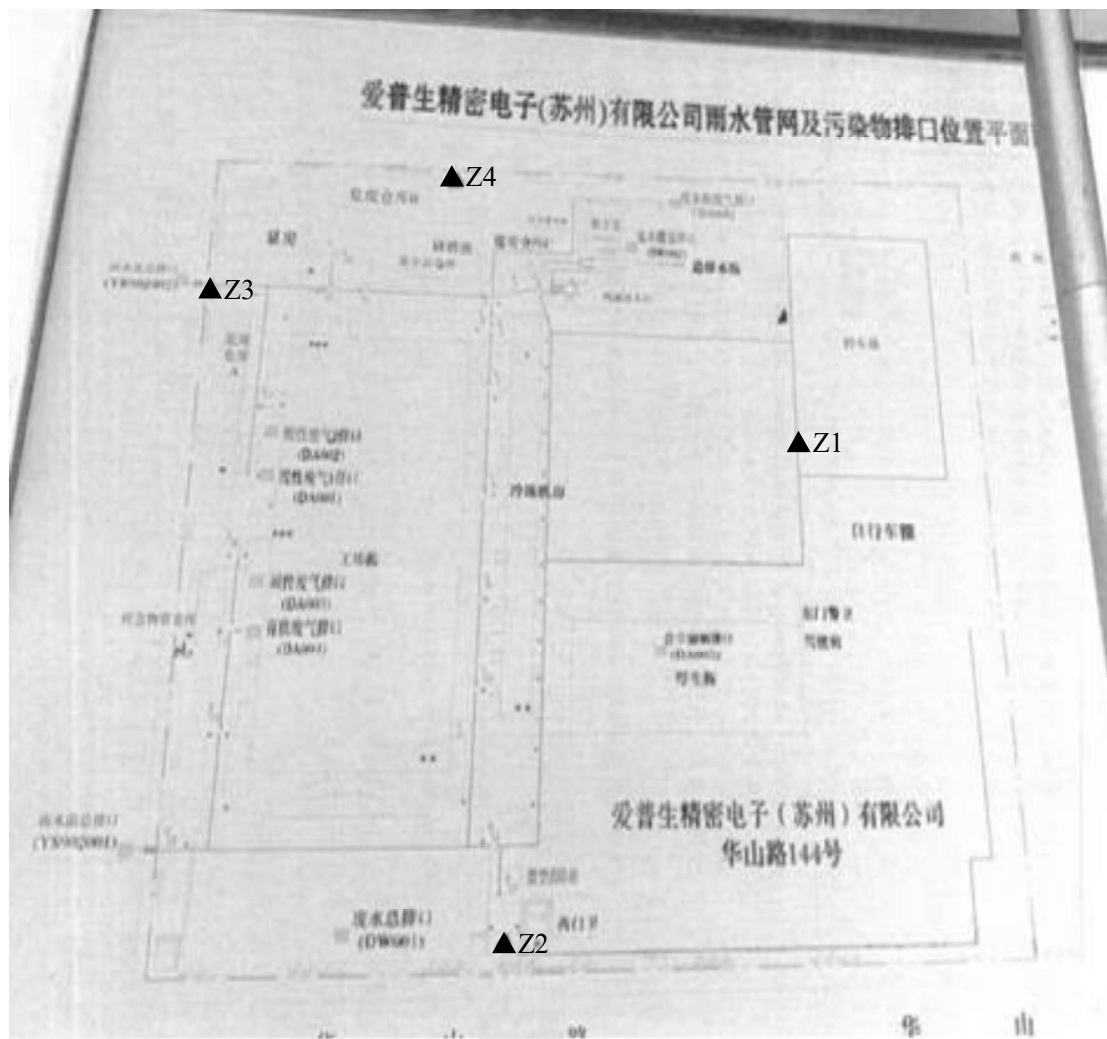

说明：▲厂界噪声采样点

检测结果

报告编号 A2240458502103C 第 4 页 共 5 页

表 1:

样品信息:								
样品类型		厂界噪声						
检测日期		2024-08-15 2024-08-16	气象条件		昼间:多云, 风速:2.1m/s;夜间:多云, 风速:1.9m/s; 昼间:多云, 风速:2.2m/s;夜间:多云, 风速:1.9m/s;			
检测结果:								
序号	检测点位置	检测时段	主要声源		结果 (dB(A))			
			昼间	夜间	昼间 Leq	夜间 Leq	夜间 Lmax	夜间噪声类型
1	Z1	昼间: 2024-08-15	工业噪声	工业噪声	58.9	51.5	60.8	偶发
2	Z2	14:39~2024-08-15	工业噪声	工业噪声	58.2	52.3	61.3	偶发
3	Z3	14:58	工业噪声	工业噪声	59.2	51.6	60.9	偶发
4	Z4	夜间: 2024-08-15 22:00~2024-08-15 22:16	工业噪声	工业噪声	59.3	51.5	61.3	偶发
5	Z1	昼间: 2024-08-16	工业噪声	工业噪声	58.1	52.0	63.6	偶发
6	Z2	14:22~2024-08-16	工业噪声	工业噪声	58.5	52.2	60.7	偶发
7	Z3	14:41	工业噪声	工业噪声	61.0	52.7	62.2	偶发
8	Z4	夜间: 2024-08-16 22:06~2024-08-16 22:25	工业噪声	工业噪声	59.2	52.5	62.2	偶发
参照标准		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表1 工业企业厂界环境噪声排放限值 厂界 外声环境功能区 3类			65	55	65/70	10/15

检测结果

报告编号 A2240458502103C

第 5 页 共 5 页

续上表

样品编号:					
序号	检测点位置	检测时段	样品编号		
			昼间 Leq	夜间 Leq	夜间 Lmax
1	Z1	昼间: 2024-08-15	SUQ80635009	SUQ80635001	SUQ80635001
2	Z2	14:39~2024-08-15	SUQ80635011	SUQ80635003	SUQ80635003
3	Z3	14:58	SUQ80635013	SUQ80635005	SUQ80635005
4	Z4	夜间: 2024-08-15 22:00~2024-08-15 22:16	SUQ80635015	SUQ80635007	SUQ80635007
5	Z1	昼间: 2024-08-16	SUQ80635010	SUQ80635002	SUQ80635002
6	Z2	14:22~2024-08-16	SUQ80635012	SUQ80635004	SUQ80635004
7	Z3	14:41	SUQ80635014	SUQ80635006	SUQ80635006
8	Z4	夜间: 2024-08-16 22:06~2024-08-16 22:25	SUQ80635016	SUQ80635008	SUQ80635008
备注:					
1.厂界噪声为现场检测。					
2.夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10 dB(A)。					
3.夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB(A)。					

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
厂界噪声	厂界噪声 (昼间)	工业企业厂界环境噪声排放 标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+,声校准器 AWA6021A,便携式风速仪 FYF-1
	厂界噪声 (夜间)		/	

报告结束

检测报告

报告编号 A2240458502111C

第 1 页 共 5 页

委托单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位地址 江苏省苏州市新区华山路 144 号

样品类型 厂界噪声

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.55521EDE33

报告说明

报告编号 A2240458502111C

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

程罗玉

审

核：

吴日

签 发：

邹锋

签发人姓名：

邹锋

签 发 日 期：


2024/11/18

检测结果

报告编号 A2240458502111C

第 3 页 共 5 页

附：检测布点图

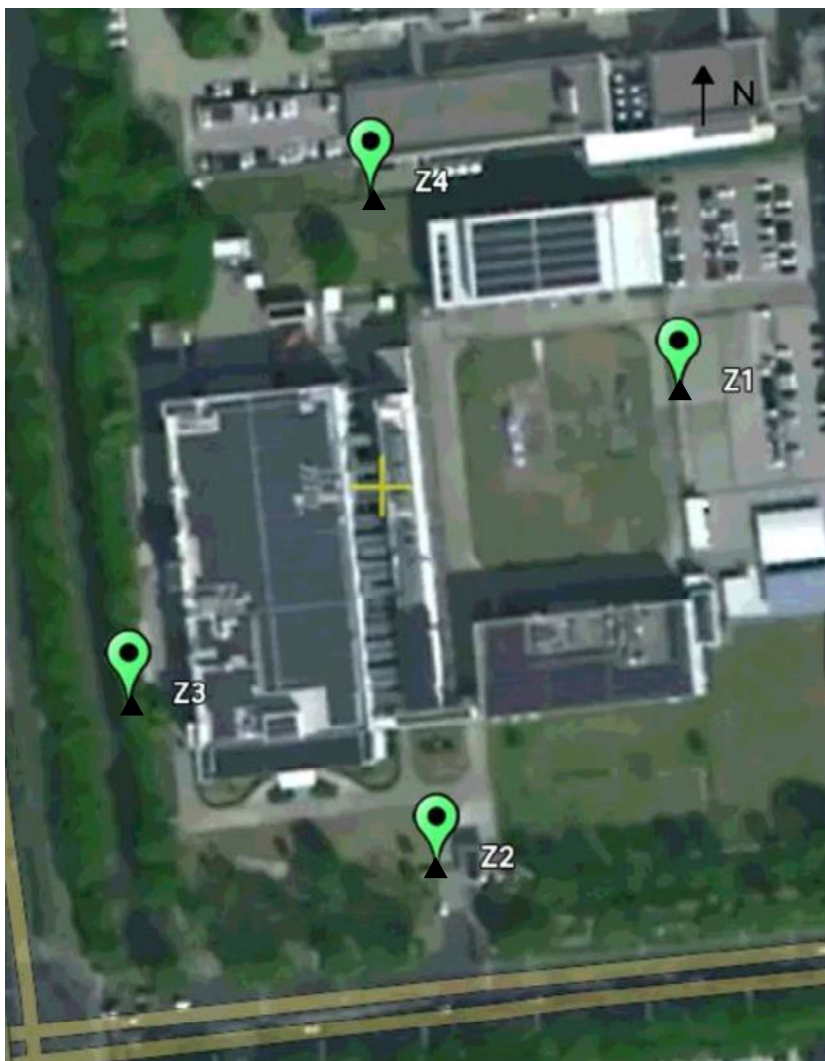

说明：▲厂界噪声采样点

检测结果

报告编号 A2240458502111C

第 4 页 共 5 页

表 1:

样品信息:								
样品类型		厂界噪声						
检测日期		2024-11-05 2024-11-10	气象条件		昼间:多云, 风速:1.6m/s 夜间:多云, 风速:1.7m/s			
检测结果:								
序号	检测点位置	检测时段	主要声源		结果 (dB(A))			
			昼间	夜间	昼间 Leq	夜间 Leq	夜间 Lmax	夜间噪声类型
1	Z1	昼间: 2024-11-05 15:27~ 16:01	工业噪声	工业噪声	62.1	46.9	59.3	频发
2	Z2		工业噪声	工业噪声	63.0	47.1	52.9	频发
3	Z3	夜间: 2024-11-10 03:54~ 04:10	工业噪声	工业噪声	62.9	49.8	56.0	偶发
4	Z4		工业噪声	工业噪声	61.1	47.2	62.2	偶发
参照标准		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 厂界 外声环境功能区 3 类			65	55	65/70	10/15
样品编号:								
序号	检测点位置	检测时段	样品编号					
			昼间 Leq		夜间 Leq		夜间 Lmax	
1	Z1	昼间: 2024-11-05 15:27~ 16:01	SUQA1738005		SUQA1738001		SUQA1738001	
2	Z2		SUQA1738006		SUQA1738002		SUQA1738002	
3	Z3	夜间: 2024-11-10 03:54~ 04:10	SUQA1738007		SUQA1738003		SUQA1738003	
4	Z4		SUQA1738008		SUQA1738004		SUQA1738004	
备注:								
1.厂界噪声为现场检测。								
2.夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10 dB(A)。								
3.夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB(A)。								

检 测 结 果

报告编号 A2240458502111C

第 5 页 共 5 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
厂界噪声	厂界噪声 (昼间)	工业企业厂界环境噪声排放 标准 GB 12348-2008	/	声校准器 AWA6221A, 便携式数字综合 气象仪 FY-A, 多功能声级计 AWA6228+
	厂界噪声 (夜间)		/	声校准器 AWA6021A, 便携式风速仪 FYF-1, 多功能声级计 AWA6228+

报告结束



检测报告

报告编号 A2240157303101C

第 1 页 共 5 页

委托单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位 爱普生精密电子（苏州）有限公司

受检单位地址 江苏省苏州市新区华山路 144 号

样品类型 厂界噪声

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18256C9E9D

报告说明

报告编号 A2240157303101C

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采样人员：甘佳保、赵世豪、
李志顺、张威
编制：徐金艳
审核：郝丽华


签发：于晓帆
签发人姓名：戈晓帆
签发日期：2024/04/07

检 测 结 果

报告编号 A2240157303101C

第 3 页 共 5 页

附：检测布点图

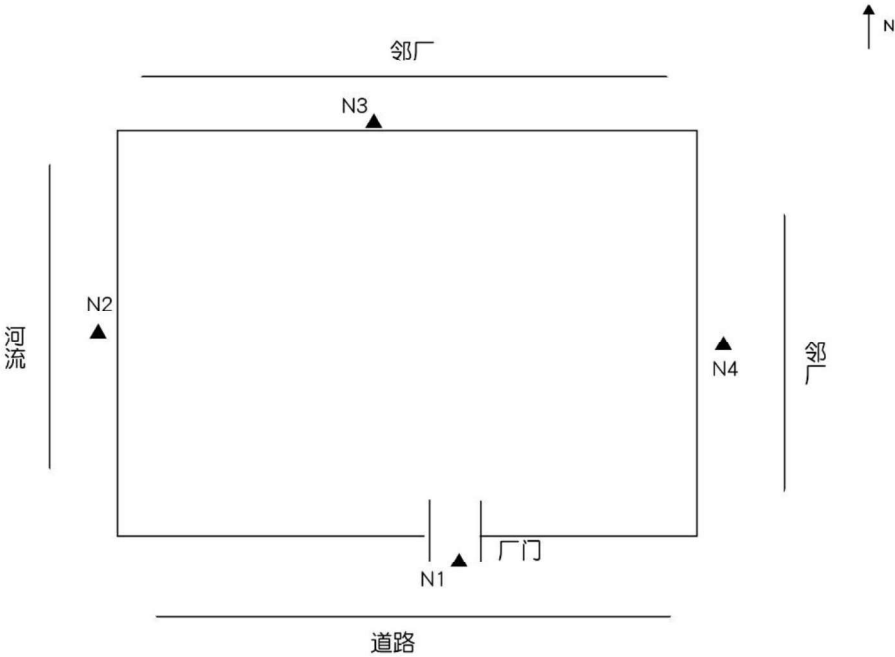

说明：▲厂界噪声采样点

检测结果

报告编号 A2240157303101C

第 4 页 共 5 页

表 1:

样品信息:								
样品类型	厂界噪声							
检测日期	2024-03-27 2024-03-29		气象条件	夜间:多云, 风速:2.3m/s; 昼间:多云, 风速:1.5m/s				
检测结果:								
序号	检测点位置	检测时段	主要声源		结果 (dB(A))			
			昼间	夜间	昼间 Leq	夜间 Leq	夜间 Lmax	夜间噪声类型
1	N1	昼间: 2024-03-27	工业噪声	工业噪声	59.9	46.2	60.1	偶发
2	N2	12:55~2024-03-27	工业噪声	工业噪声	63.6	43.9	61.4	偶发
3	N3	13:20	工业噪声	工业噪声	60.1	50.3	58.6	频发
4	N4	夜间: 2024-03-29 22:00~2024-03-29 22:22	工业噪声	工业噪声	61.6	46.4	51.6	频发
参照标准		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类			65	55	65/70	10/15
样品编号:								
序号	检测点位置	检测时段	样品编号					
			昼间 Leq	夜间 Leq	夜间 Lmax			
1	N1	昼间: 2024-03-27	SUQ32593001	SUQ32593005	SUQ32593005			
2	N2	12:55~2024-03-27	SUQ32593002	SUQ32593006	SUQ32593006			
3	N3	13:20	SUQ32593003	SUQ32593007	SUQ32593007			
4	N4	夜间: 2024-03-29 22:00~2024-03-29 22:22	SUQ32593004	SUQ32593008	SUQ32593008			
备注:								
1.厂界噪声为现场检测。								
2.夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10 dB(A)。								
3.夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB(A)。								

检 测 结 果

报告编号 A2240157303101C

第 5 页 共 5 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
厂界噪声	厂界噪声 (昼间)	工业企业厂界环境噪声排放 标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+, 便携式数字综合 气象仪 FY-A, 声校准器 AWA6021A
	厂界噪声 (夜间)	工业企业厂界环境噪声排放 标准 GB 12348-2008	/	便携式数字综合气象仪 FY-A, 多功能声级计 AWA6228+, 声校准器 AWA6021A

报告结束

