

EF-16 Series

设定手册

EPSON




腾讯极光投影





包装清单	6
包装箱使用注意事项	8
遥控器操作	10
安装	12
与外部设备连接	15
接通电源	16
设置遥控器（配对）	18
连接 Wi-Fi	19
功能说明	20
隐私声明	21
激光安装信息	22
产品中有害物质的名称及含量	23
安全記号一覽	24
商標	30

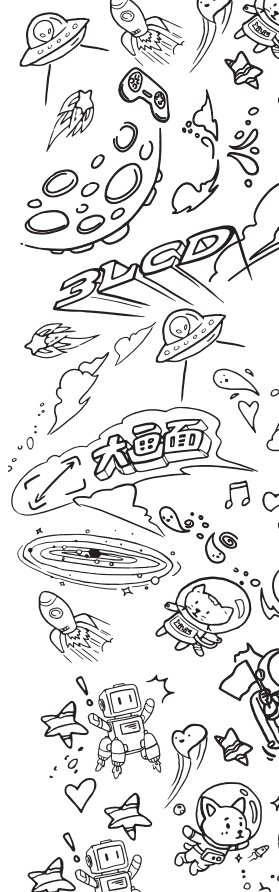



请妥善保管此说明书（保留备用）。
安装、使用产品前请阅读使用说明。

对于中国大陆地区的用户

如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：

1. 首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
2. 登陆爱普生（中国）有限公司网站（简体中文）
<https://www.epson.com.cn>, 查询相关信息以解决问题；
3. 拨打爱普生（中国）有限公司的客户服务热线：400-810-9977, 爱普生专业工程师将指导用户解决问题；

本产品信息如有更改，恕不另行通知。

对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。

本产品及相关资料以针对在大陆地区销售产品的简体中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。

本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

注意：其它信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，
包括爱普生（中国）有限公司网站：<https://www.epson.com.cn>


制造商：精工爱普生株式会社

地址：日本国东京都新宿区新宿 4-1-6


公司名称：爱普生（中国）有限公司

公司地址：北京市朝阳区建国路 81 号 1 号楼 4 层



菲律宾产品

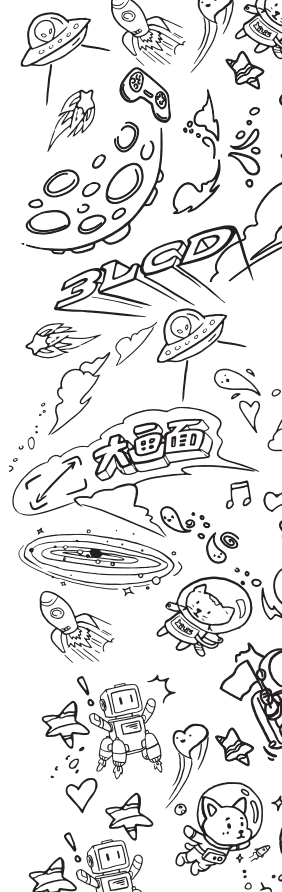


包装清单

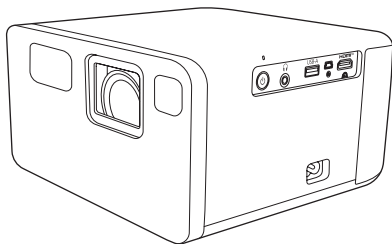

投影机（本机）

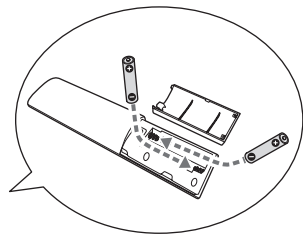


遥控器

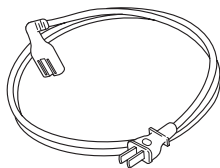


电源线

本文中相关的电源线及插头图片和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。

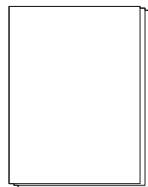


一份文件

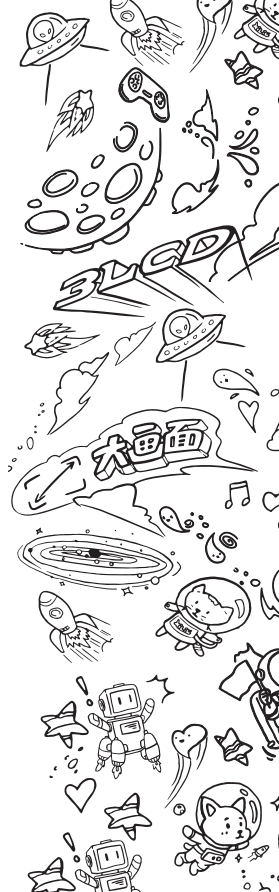


包装箱使用注意事项

请按照下方图示正确组装包装箱并妥善使用。

1

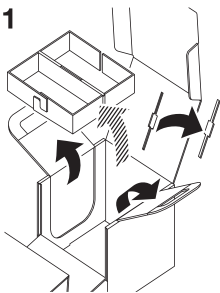

2

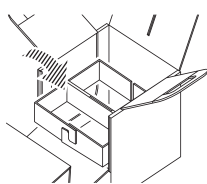


1 取出底部的加固材料，
之后将包装箱内侧的把手取出。

2 为保证包装箱的支撑性，
将加固材料放回盒子中。


3 将左右把手叠放在一起，
之后将其插入顶部手柄插槽中。

4 将插舌插入对应的插舌孔中。


3

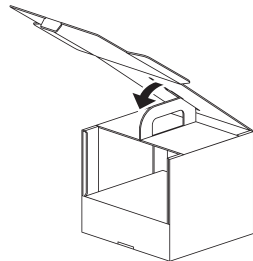

4

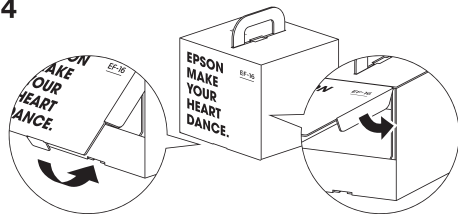

遥控器操作

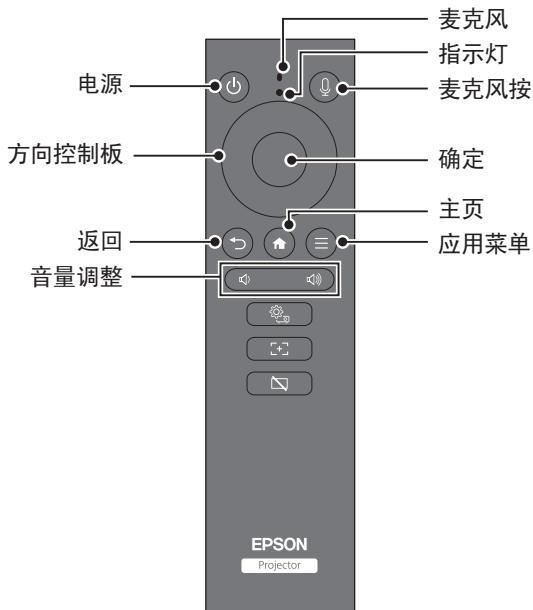



: 显示投影仪设置菜单




: 显示常用功能的[快捷]
菜单



: 将投影图像隐藏
(V-mute) 并仅播放声
音



: 显示[梦境放映机]
选择画面(仅当输入源
为[主屏幕]时)

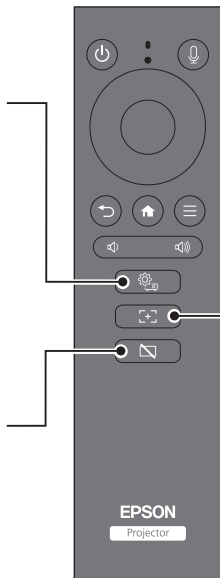

: 显示对焦调整画面



: 执行自动设置调整

安装

将投影机安装于水平稳定的位置。


也可以将投影仪固定到市售的三脚架或投影仪支架上进行安装。

投影机能够以多种角度安装。投影机安装角度没有垂直或水平限制。

警告

请勿堵塞本设备的进气口和排气口。避免因热量积聚在内部而引发火灾。

安装时，确保在投影机四周预留以下空间。

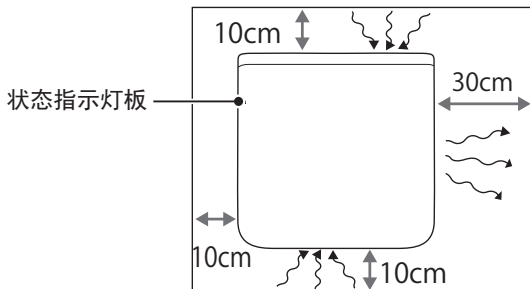

 注意

安装时请勿堵塞主体底部排气口。




如果无法将投影面平行放置，请长按遥控器上的  按钮进行图像校正。








调整图像大小

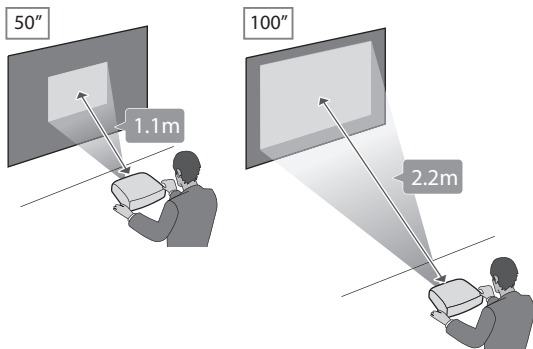

根据投影机至荧屏的距离，图像大小将会发生变化。
投影机远离荧屏时，投影的图像将会变大。


与外部设备连接

可以连接各类设备。
连接详情请参照“使用说明书”。

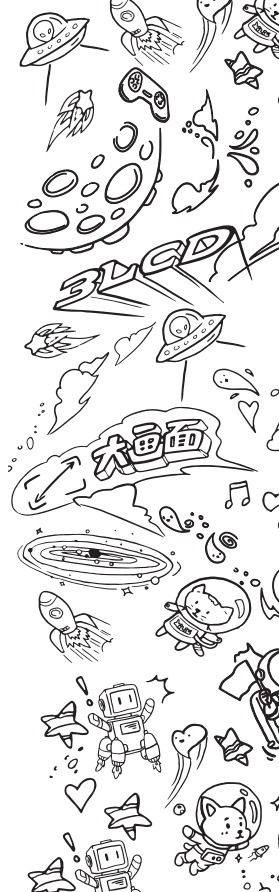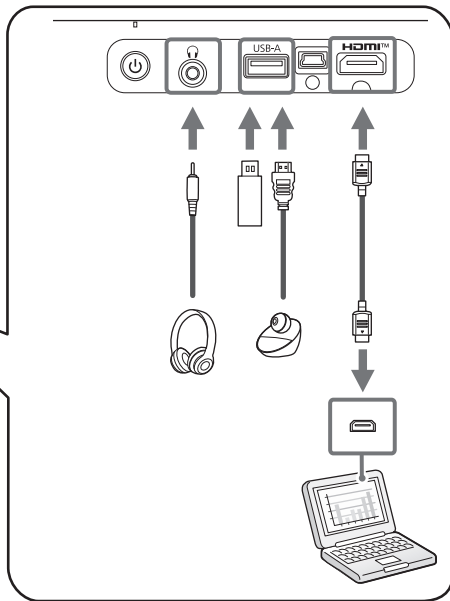
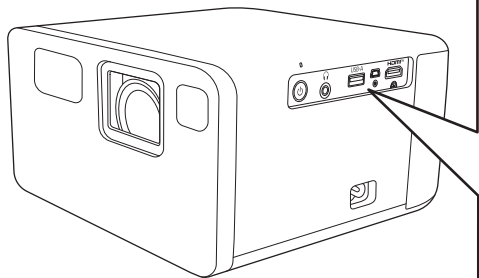



接通电源

连接电源线。

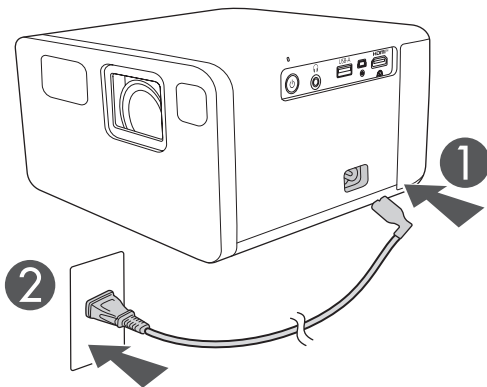

按投影机上的电源按钮。
或者按下遥控器上的电源按钮。

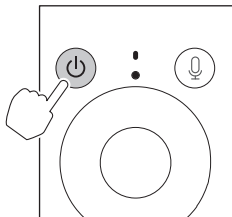

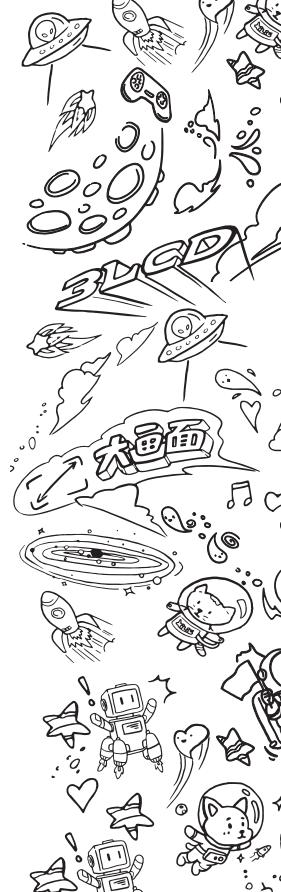


设置遥控器（配对）



在显示配对画面后，同时长按投影仪遥控器上的○按钮和⊞按钮，配对遥控器和投影仪。

.....

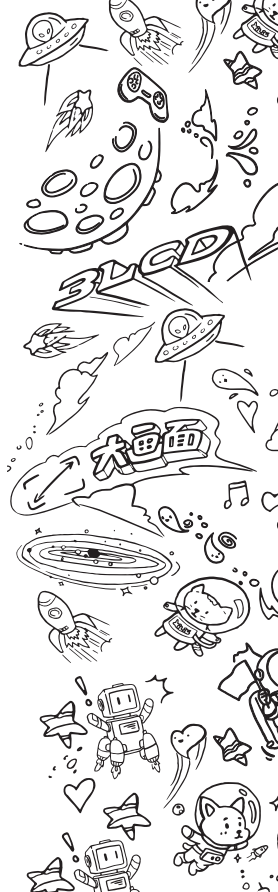

- 观看在线内容时，需要连接互联网。请确认环境是否可使用 Wi-Fi 服务。
- 载应用程序及观看在线内容所产生的通信费由客户承担。
- 本投影机支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 的无线通信标准。(Wi-Fi 5)

功能说明



如果需要调整设置，请选择菜单项。
调整完成后，按下 [>] 按钮。

隐私声明



在确认隐私声明内容后按下同意按钮。

激光安装信息

投影机上贴有激光警告标签。

投影机属于 1 类激光产品，符合 GB7247.1:2012 中国国家标准。

使用投影机时遵循以下安全使用须知。

内部

⚠ DANGER


DANGER:
CLASS 4 LASER
RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE
TO DIRECT OR SCATTERED
RADIATION.

危险：打开时有 4 类激光辐射。
避免眼或皮肤受到直射或散射
辐射的照射。

顶部

与任何明亮的光源相同，请勿凝视直射光束，

RG2 GB/T 30117.5-2019。

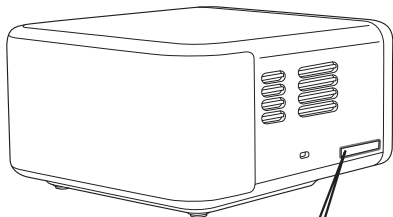

警告



RG2

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 (PBDE)
电路板 / 电子部件	×	○	○	○	○	○
供电单元	×	○	○	○	○	○
激光光源	×	○	○	○	○	○
蜂鸣器	×	○	○	○	○	○
外壳 / 机械部件	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○


本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。


○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件

本产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。

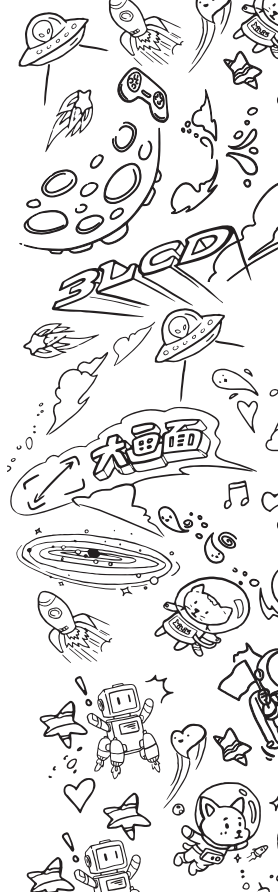


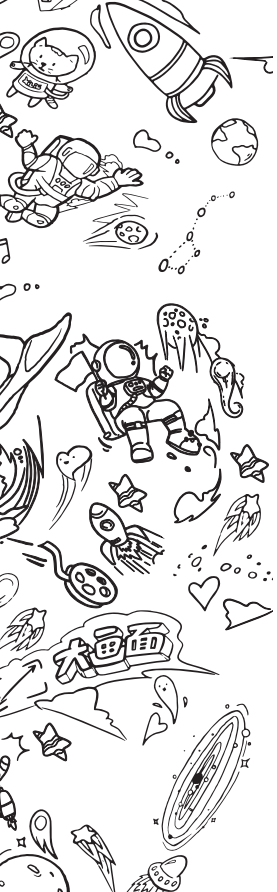

下表列出了设备上所标安全符号的含义。

编号	符号标记	批准的标准	说明
①		IEC60417 No. 5007	“ON”（电源） 表示连接到主电源。
②		IEC60417 No. 5008	“OFF”（电源） 表示主电源已断开。
③		IEC60417 No. 5009	待机 通过设备哪一个部分已开启来标识开关 或开关位置以便将其调到待机状态。
④		ISO7000 No. 0434B IEC3864-B3.1	注意 表示使用产品的一般注意事项。
⑤		IEC60417 No. 5041	注意，高温表面 表示所标示项目温度可能很高，小心不 要触碰到。

编号	符号标记	批准的标准	说明
6		IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	注意，触电危险 表示设备有触电危险。
7		IEC60417 No. 5957	仅限室内使用 表示电器设备适合在室内使用。
8		IEC60417 No. 5926	直流电连接器极性 表示可以连接直流电源的一件设备上正负连接（极性）。
9		—	与 No. 8. 相同。
10		IEC60417 No. 5001B	电池，常规 电池供电设备。表示一个设备，例如， 电池仓的盖或连接器端子。

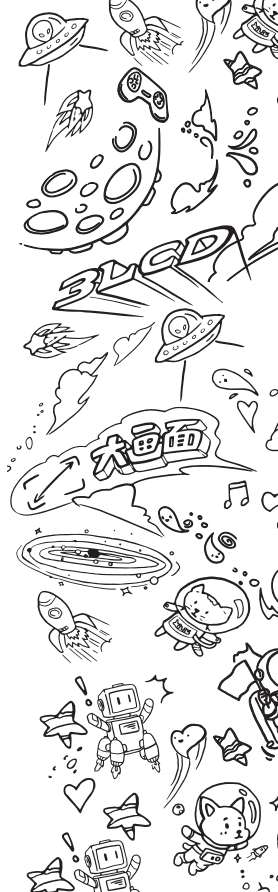


编号	符号标记	批准的标准	说明
16		IEC60417 No. 5031	直流电 在额定牌上表示设备只适合使用直流电；表示相关端子。
17		IEC60417 No. 5172	II 类设备 表示符合 II 类设备（参照 IEC61140）安全标准的设备。
18		ISO 3864	常规禁止 表示禁止的操作。
19		ISO 3864	禁止接触 表示接触到设备某一部分可能会造成伤害。
20		—	投影机开启时切勿直视光学镜头。



编号	符号标记	批准的标准	说明
21		—	表示所标示的项目不要将任何物品放在投影机上。
22		ISO3864 IEC60825-1	注意，激光辐射 表示设备有激光辐射部件。
23		ISO 3864	禁止拆卸 表示如果拆卸设备，则存在伤害风险，如触电。
24		IEC60417 No. 5266	待机，部分待机 表示设备部分处于就绪状态。
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	小心，活动零件 表示必须按照保护标准远离活动零件。

编号	符号标记	批准的标准	说明
26		IEC60417 No. 6056	小心（正在转动的风扇叶片） 作为安全预防措施，请远离正在转动的风扇叶片。
27		IEC60417 No. 6043	小心（尖锐边角） 表示不应触摸尖锐边角。
28		—	表示投影时禁止直视镜头。
29		ISO7010 No. W027 ISO 3864	警告，光辐射（如紫外线、可见光辐射、红外线）处于光辐射附近区域时，请多加留意，以免对眼睛和皮肤造成伤害。
30		IEC60417 No. 5109	不得在住宅区使用。 确定不适合在住宅区使用的电气设备。

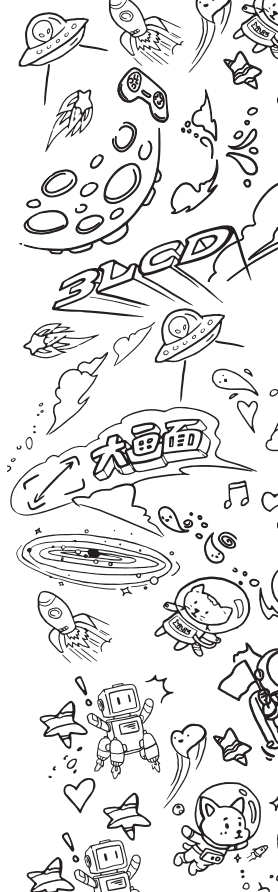




商標

Wi-Fi® 为 Wi-Fi Alliance 的商标。

HDMI HDMI 标识 和 High-Definition Multimedia Interface 是
HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

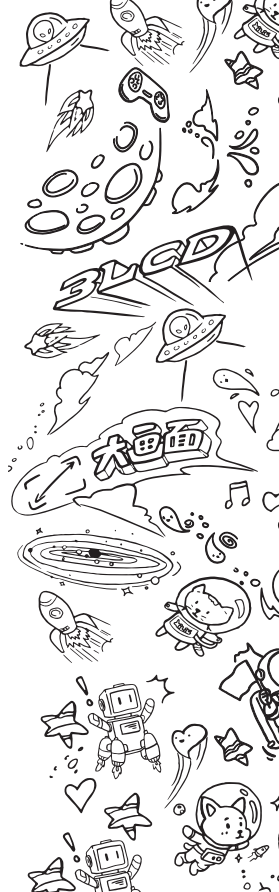


有关详情

epson.sn



详细产品说明书，请参考爱普生（中国）官方网站

<https://www.epson.com.cn/>



请不要将本产品放在低温或多尘的地方。

请妥善使用 / 保管本产品，以避免因使用 / 保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成故障、损伤。



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

本文件刊载的画面为截至 2024 年 5 月的内容。
本文件的刊载内容会在未预告的情况下变更，敬请
知悉。

© 2024 Seiko Epson Corporation



414513400

