

EP-C7000a / EM-C7100a规格及功能

打印功能		EM-C7100a	EP-C7000a
打印方式		按需喷墨	
打印方向		双向打印	
喷嘴数量配置		黑色，青色，洋红色，黄色，各400x2个	
最大分辨率(打印)		4800x1200 [dpi]	
自动双面打印		•	
逐份打印		•	
打印语言		ESC/P-R, ESC/P Raster	
最小墨滴尺寸		5.0 [pl]	
打印速度			
打印速度(A4)	单面	黑白25页/分钟 ³ ，彩色24页/分钟 ³	
	双面	黑白17页/分钟 ³ ，彩色16页/分钟 ³	
首页输出时间(A4)		5.5秒 ²	
预热时间		0秒(无需预热)	
复印功能			
复印分辨率(输入)	ADF 文稿台	300x400, 300x600, 600x600 [dpi] 300x400, 300x600, 600x600 [dpi]	-
最大复印分辨率		600x600 [dpi]	-
复印速度(ADF)		单面：黑白22页/分钟，彩色21页/分钟 ⁷ 双面：黑白/彩色15页/分钟 ⁷	-
最大复印尺寸		A3	-
缩放比例		25%~400%	-
独立最大复印份数		1-999页	-
扫描功能			
扫描仪类型		平板式彩色图像扫描仪	-
自动双面扫描		支持	-
扫描速度		单面25页/分钟，双面45页/分钟 ⁸	-
纸张容量		50页	-
扫描传感器类型		CIS	-
最大扫描值分辨率(插值)		9600 [dpi]	-
光学扫描分辨率		1200x2400 [dpi]	-
扫描仪兼容性		ICA, TWAIN, WIA	-
扫描分辨率	文稿台 ADF	300x300, 300x600, 600x600 [dpi] 300x300, 600x600 [dpi]	-
最大扫描区域		297x431.8 mm / 11.7x17 inch	-
支持纸张厚度		52~128 g/m ²	-
扫描到	电脑(WSD), DCP, 邮件, 网络文件夹/FTP, 存储设备		-
传真功能			
纠错模式		ITU-T T.30	-
传真分辨率	黑白	精细模式：8pels/mm x 7.7lines/mm	-
		标准模式：8pels/mm x 3.85lines/mm	-
		超精细模式：8pels/mm x 15.4lines/mm	-
		超高清模式：16pels/mm x 15.4lines/mm	-
	彩色	精细模式：200x200 [dpi]	-
		照片模式：200x200 [dpi]	-
接收内存		6 MB	-
传输速度(最大)		33.6 kbps	-
接口			
USB		高速 USB	
以太网接口		1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T	
Wi-Fi直连		支持，最多8用户	
无线网络支持		IEEE 802.11a/ac/b/g/n/r/v	
网络协议		TCP/IPv4, TCP/IPv6	
网络打印协议		LPD, IPP, PORT9100, WSD	
网络管理协议		SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD	
移动和远程打印			
移动和远程打印方式	Email Print, Scan to Cloud, Remote Print Driver, Epson Smart Panel, Mopria, Apple AirPrint, Universal Print (Microsoft)	Email Print, Remote Print Driver, Epson Smart Panel, Mopria, Apple AirPrint, Universal Print (Microsoft)	

备注：

*1 本产品正式中文名称见产品销售包装或机身名牌。

*2 使用ISO/IEC 17629测试样张，基于标准模式单面输出。数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。

*3 使用ISO/IEC 24734 测试样张，基于标准模式的Office Category Test的ESAT平均值测定，数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。

*4 仅EM-C7100a机型面板尺寸为5英寸。

*5 本彩页中的激光打印技术/激光打印机均指爱普生激光打印技术/激光打印机。

*6 使用爱普生A3彩色商用墨仓式复合机EM-C7100a对比爱普生激光产品AcuLaser CX37DTNF的最大功耗。

*7 使用ISO/IEC 24735测试样张，基于文本或图像模式下输出。数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。

*8 使用ISO/IEC 17991 测试样张，以文本模式扫描。数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。

*9 无法放置多张长度超过 18 英寸 (> 457.2 mm) 的纸张。一次限送入一张。

*10 12 x 18" 不能设置为用户定义尺寸，但可以从标准纸张尺寸列表中选择。

*11 数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。

*12 打印量基于爱普生的测试方法使用ISO/IEC 24712提供的文本和颜色图像混合测试样张得出。在无需对打印机初始化充墨的使用状态下，使用普通纸在标准质量下测试。

爱普生（中国）有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

EIS250304AD

EPSON

一机多能 稳定制胜

A3+ 彩色商用墨仓式® 打印机/复合机*¹

EP-C7000a / EM-C7100a



+ A3+ 打印

≡ 双扫描头

🔄 多介质适用

📄 可扩展纸盒

💧 DURABrite Pro 颜料墨水

全功能大满足



紧凑小巧机身汇集打印、复印、扫描、传真多重功能

支持USB，有线，无线网络，无线直连连接，可打印大至A3+尺寸

入门级成本，享一站式体验

轻松提升工作效率

- 首页输出时间快至5.5秒²，无需等待设备预热
- 标配双扫描头，只需一次进纸，即可实现同时扫描双面



全新面板，体验升级



5英寸触控屏⁴，操作更丝滑



升级人性化UI设计，更简单易懂



支持一键预设，固定工作流可一键完成，无需重复操作


高品质呈现

打印分辨率最大4,800 × 1,200dpi，细节更清晰，色阶过渡更自然。

DURABrite Pro高品质颜料墨水可充分还原鲜艳色彩，同时兼具防水、耐刮蹭、速干特性，文档可长久保存，不掉字掉色。



冷印技术原理介绍

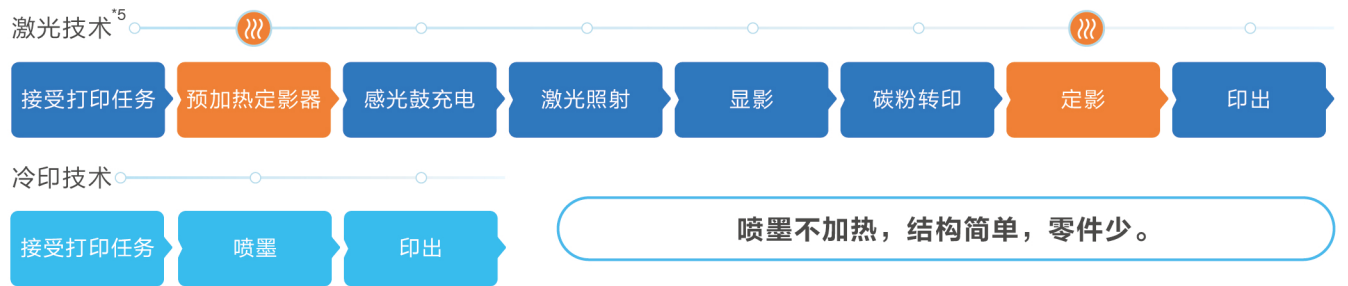

稳定耐用，适用更省心

- 故障少，零件更换少，无需人工频繁看顾，大幅降低运营成本。
- 相较激光机⁵在潮湿环境下易发生的卷曲卡纸、定影不牢等问题，输出更加顺畅稳定，省心可靠。



多介质多尺寸，应用更广泛

轻松解决激光机⁵的“疑难杂症”，丰富应用场景带来更多业务机会

皮纹纸细节清晰、不干胶纸不溢胶、薄纸不卷曲卡纸；同时可支持最长1.2米长纸



节能环保典范

- 喷墨过程无需加热，更加节能环保
- 定期更换的耗材与零件更少，节约自然资源消耗，显著减少废弃物

