

EPSON

WF

WORKFORCE®
ENTERPRISE

100/75/60PPM¹

WF-C21000a / C20750a / C20600a
WF-C21000c / C20750c / C20600c

企业级墨仓式® 数码印刷系统*2

EPSON



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博



爱普生(中国)有限公司


北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

为实现2050环境愿景，
爱普生已启动环境措施并将其作为经营战略的一个重要部分。

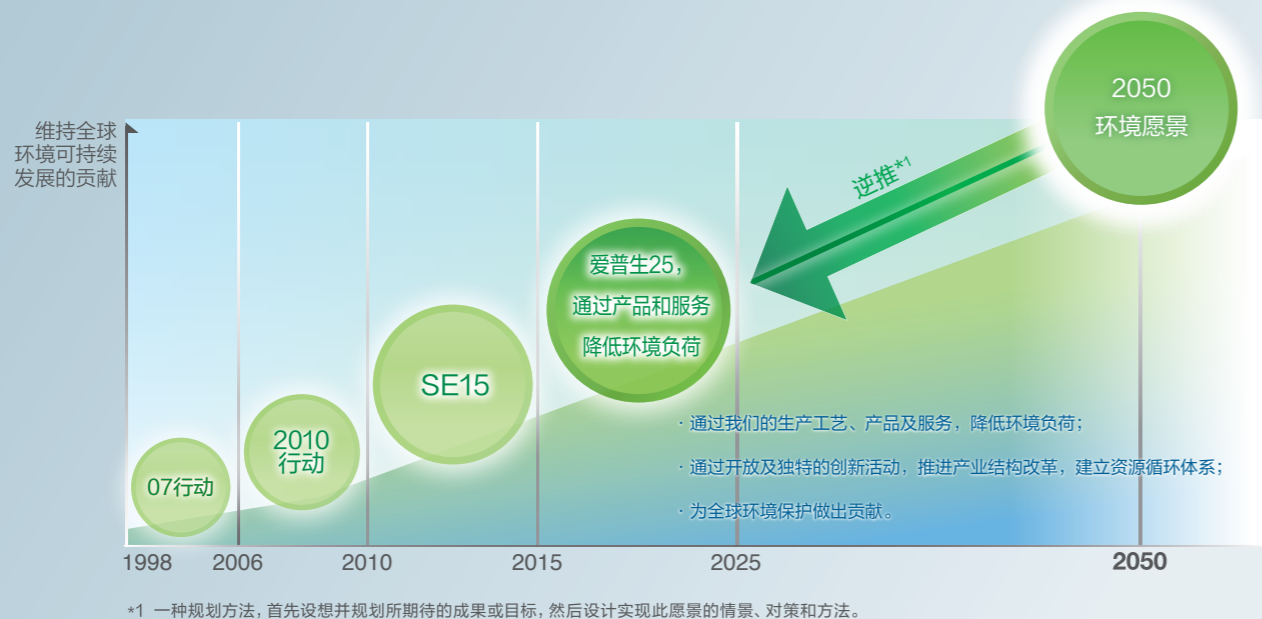

Heat-Free冷印


致胜未来的爱普生喷墨打印技术

全方位提高生产率并降低环境影响



降低环境影响

更少的耗材及零部件更换

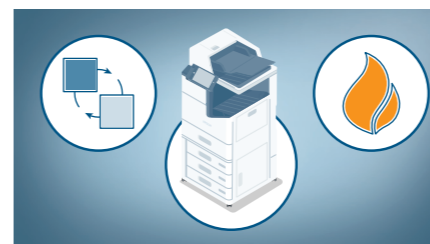

更稳定的构造

零件故障几率低, 打印头使用寿命更长




节省时间

持续高效打印



节能环保

无需加热元件能耗更低
节约能耗降低运营成本

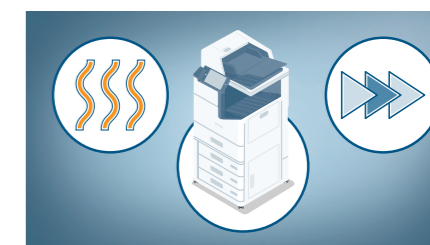

冷印技术
更少维护



节能典范
平均 180W
最高打印耗电量 320W*3



影像级打印品质
600 × 2400 dpi



突破性高速
100/75/60ppm*1



工业级墨仓设计
黑白打印 100,000页*1
(50,000 × 2)
彩色打印 50,000页*1

1 生产级效率 再度来袭

- 打印速度: 100/75/60 ppm*1
- 最大进纸量: 5,350页
- 连线装订

3 简单易用 轻松上手



- 大操作面板
- 智能打印解决方案

2 专业品质 从不妥协

- Precision Core/ 600 × 2400 dpi
- DURABrite Pro 颜料墨水:
防水 耐刮蹭 长久保存不褪色


4 经济环保 至关重要

- 低能耗 低故障 低负担
- 墨仓式设计 降低打印成本
- 智能打印管理系统-轻松控制打印成本

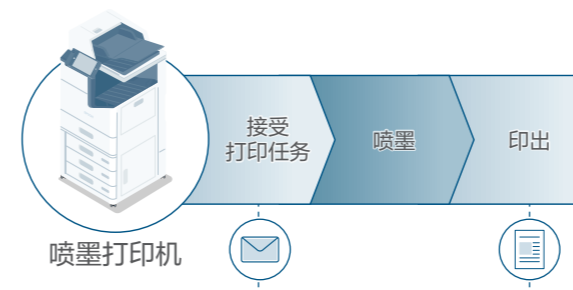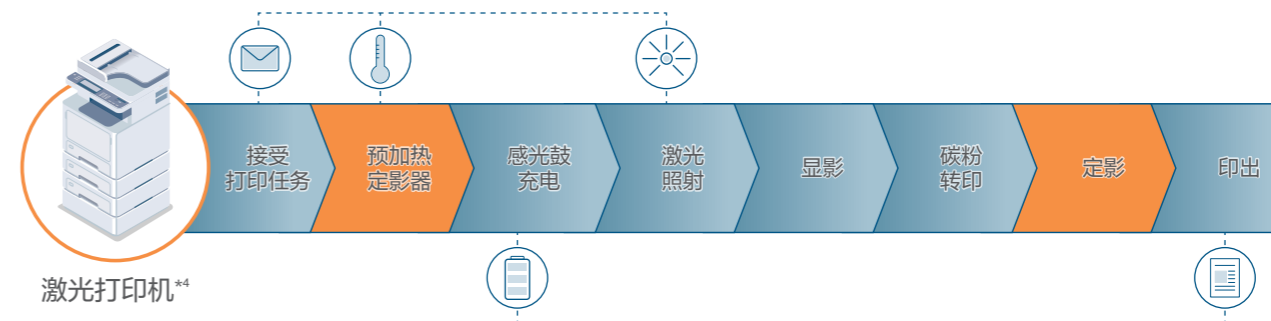

阵列式喷墨打印技术

- 高速：全新的PrecisionCore阵列式冷印技术，仅移动纸张，打印头保持不动。在实现高速打印的同时，不同批次的打印作业也能保持稳定的打印质量
- 高品质：PrecisionCore阵列式冷印技术可实现600 × 2400dpi的高速高品质打印。可在纳米级别上打印墨滴。对精度与细节的专注使PrecisionCore能够胜任各种打印任务并提供卓越图像品质。
- 无需预热 双面打印 PDF打印不降速

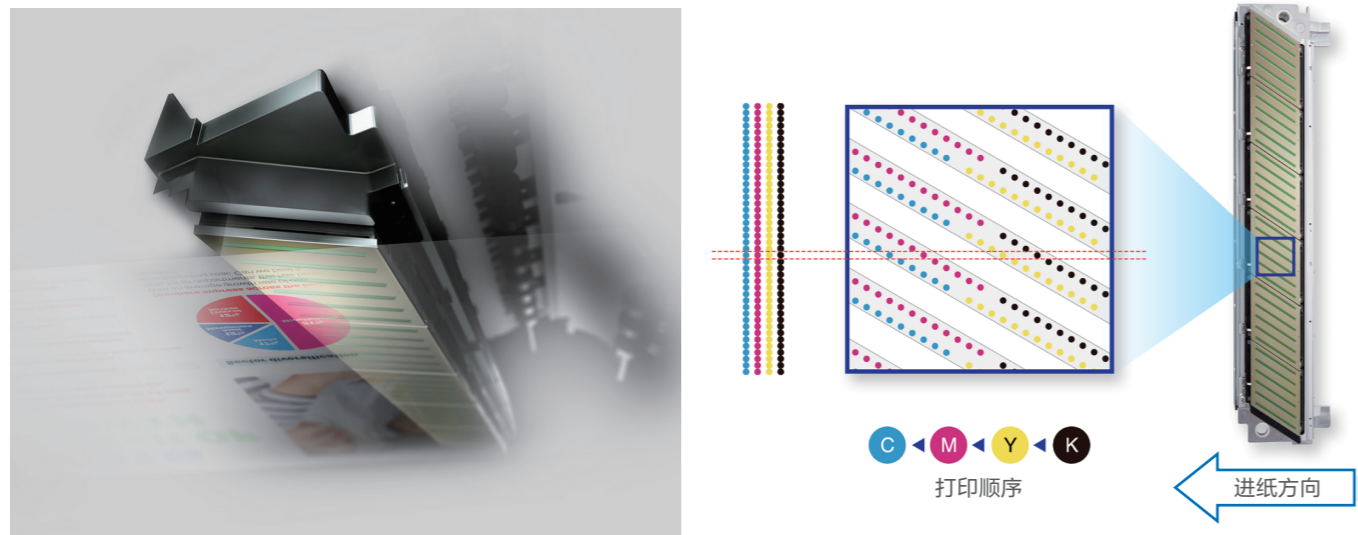

DURABrite Pro Ink 工业级墨仓设计 超大容量 连续打印不停机




彩色印量
50,000页^{*1}
黑白印量 (2支)
100,000页^{*1}



高速稳定 定义高生产力^{*5}印刷

1 双面打印不降速

凭借简单的纸路路径与创新的设计实现A4双面50ppm^{*1}。

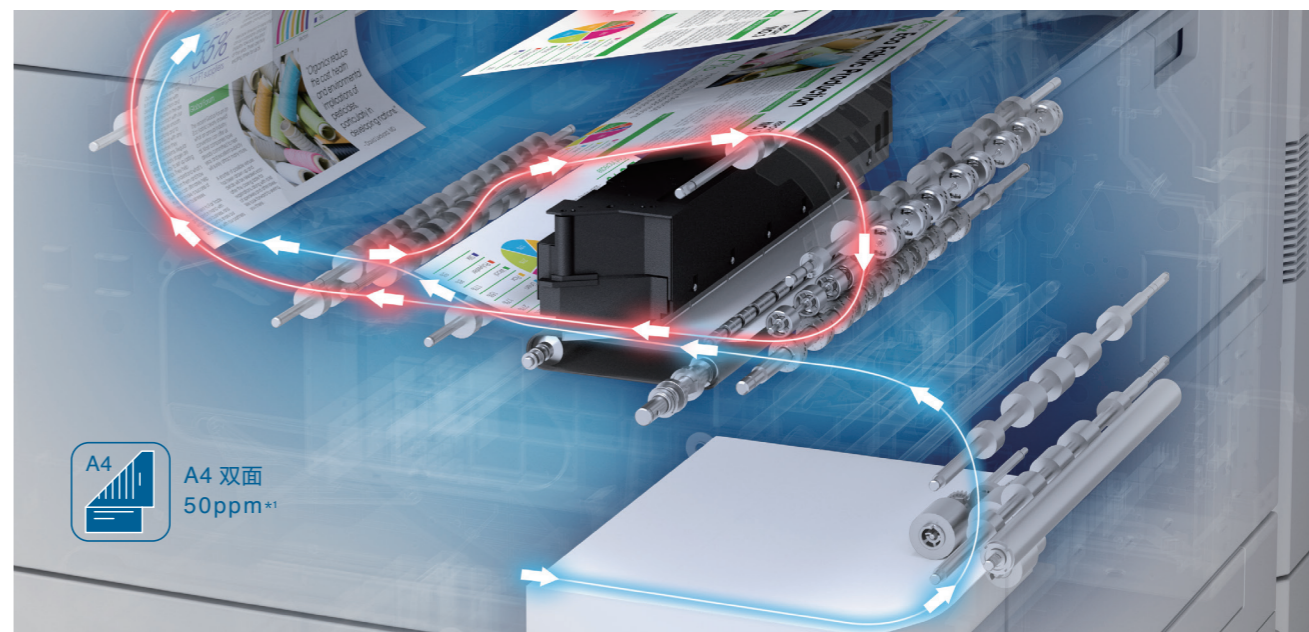


2 色彩稳定在多介质中稳定高品质输出

得益于不接触不加热的冷印技术，搭配DURABrite Pro 墨水与连续稳定的进纸能力。

可在多种介质类型上，如商务文档、照片纸、信封等介质上实现高品质打印输出。

支持A3+幅面，打印长度最长可达1200mm满足海报设计图等特殊打印需求。

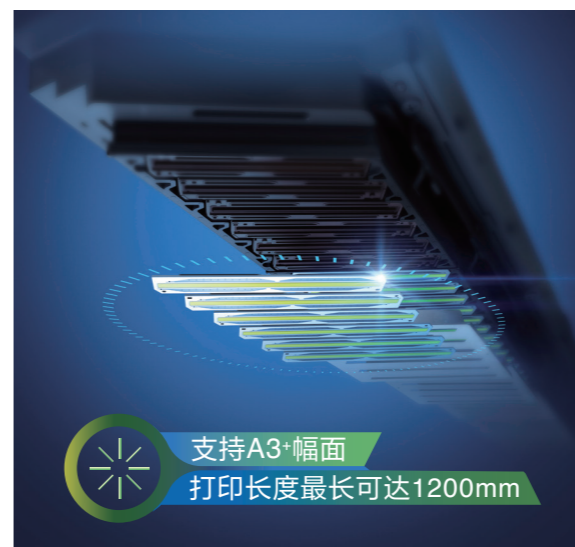

3 结构简单 畅享高速打印

内部设计精美且简单，在连续高速打印的同时大大减少了停机次数与时间。

同时周期性更换零件更少减少维护时间。



人机交互 简单易用 轻松上手



9"
大操作面板

人性化布局
一键式操作


双扫描头 高速扫描

一次进纸即可完成双面扫描



320G 大容量硬盘

复印/打印/传真作业及通过外部储存设备（USB等）的打印作业均可保存在设备里的大容量硬盘中，便于未来的再使用（打印/传真/邮件/云共享等）

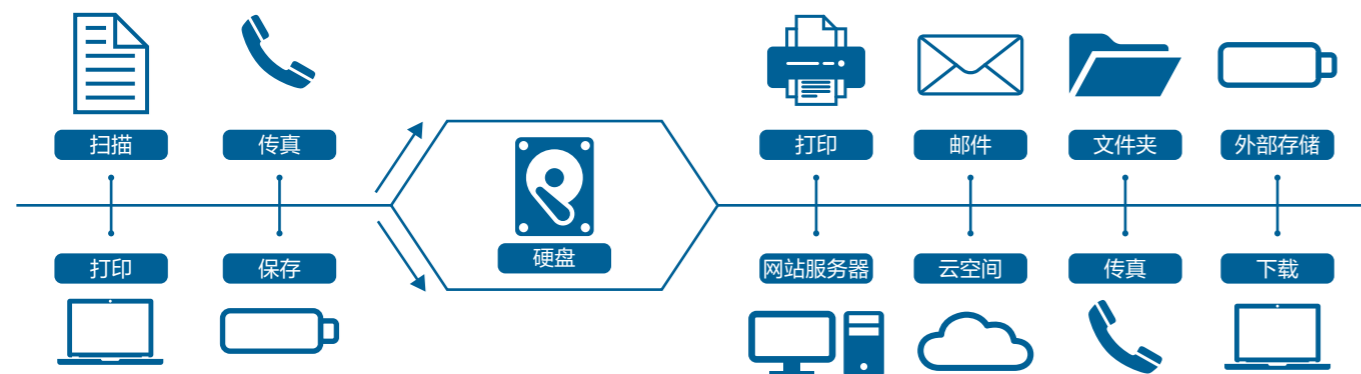

智慧打印解决方案 不止于高速


完整配套软件解决方案精细化过程管理

为打印机组精简配置与管理

利用Epson Device Admin可远程配置多台爱普生网络打印机。这是一套强大而直观的打印管理解决方案，可简化网络管理打印机组的安装、配置和管理，凭借轻松而快速的安装维护，减轻IT管理员的负担。



Epson Device Admin

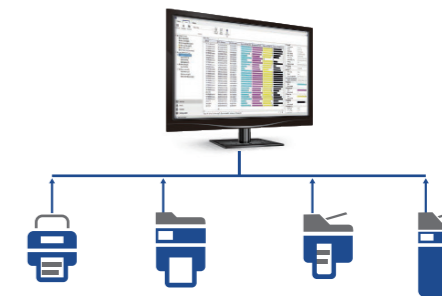

为整体文印输出提供智慧解决方案

Epson Print Admin 文印管理大师

- 漫游打印
- 智能扫描
- 权限控制
- 配额管理
- 计费代码



Epson Print Admin

远程运维解决方案 Epson Remote Service

服务商可通过智能物联网平台，来管控已经销售的打印设备，从而保证服务质量、提高服务效率、确保客户的满意度。

- 设备信息及状态页读数自动获取
- 耗材使用状况实时监测
- 智能故障识别分类与预警
- 物联网+ 全时自动



打印轻排放，环保新体验

低能耗

打印不加热，节能环保
较爱普生普通激光机节省
约 90%*6 的耗电量



低维护

结构更简单，零件故障率更低
大大降低宕机时间，设备维护更省心
打印少间断，业务更高效



低负担

更少的耗材和零件
降低生产和回收造成的环境影响



丰富选件 高扩展性 为您的打印业务保驾护航

标准装订系统

最大单次装订张数：50张（纸张克重90gsm）
最大纸张承载量：4,000张（纸张克重80gsm）
最大可装订纸张克重：250 gsm




小册子（鞍式）装订系统

最大单次装订张数：20张（纸张克重90gsm）
最大纸张承载量：1700张（纸张克重80gsm）
最大可装订纸张克重：105gsm
可以制作成套文件的装订系统 从打印到装订/打孔/
交错出纸/对折/小册子制作都可以自动完成



其他选件


大容量进纸器：配备大容量进纸器在
100ppm*1速度下可连续打印30分钟*3以上，
无需在打印进行中频繁向机器中加纸。

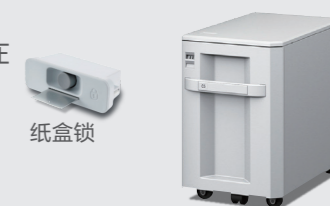

纸盒锁

3,000页大容量进纸器

纸盒锁：防止打印过程中，纸盒被错误打开。
内部纸张整理器：纸张出纸时，尤其针对混合
打印纸张尺寸（如A4+16K等非标准尺寸纸
张），保证出纸更加整齐。

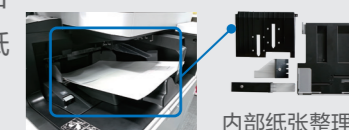

内部纸张整理器



WF-C21000a / C20750a / C20600a / C21000c / C20750c / C20600c 企业级墨仓式®数码印刷系统*2

打印功能	
最大打印分辨率	600×2400 (dpi)
打印速度 ¹⁾	WF-C20600a/c: 60 ISO PPM WF-C20750a/c: 75 ISO PPM WF-C21000a/c: 100 ISO PPM

打印特性	
自动双面打印	支持
逐份打印	支持
打印语言 (ESC/P-R)	支持
仿真 (PCL5/PCL6)	支持 (CSR)
仿真 (PostScript3)	支持 (CSR)

扫描功能	
扫描类型	平板彩色扫描仪
光学扫描分辨率	600×600 (dpi)
最大硬件扫描分辨率	600×600 (dpi)
最大优化扫描分辨率	9600 (dpi)
最大扫描区域 (mm)	297×431.8 (mm) / 11.7×17 (inch)
扫描速度 ¹⁾	ADF 单面 60 ipm / 双面 110 ipm

扫描特性	
扫描到存储设备	支持
扫描到PC (WSD)	支持
扫描到 FTP	支持
扫描到 e-mail	支持

复印功能	
平板复印分辨率 (输入)	Max 600x600[dpi]
ADF复印分辨率(输入)	Max 600x600[dpi]
复印分辨率 (打印)	Max 600x2400[dpi]
最大复印分辨率 (输入)	600x600[dpi]
最大复印尺寸	A3+
放大/缩小	25%~400%
复印功能	自动双面 适合页面大小 身份证复印 混合尺寸原稿

Epson Connect 移动和远程打印	
远程打印	支持
Epson iPrint 移动App	支持

传真功能 (选配)	
传真速度 (最大)	可达33.6 (kbps)
接收内存	6 (MB)

ADF功能	
自动双面传真/扫描/复印	支持
支持纸张重量	38~128 (g/m ²)
ADF纸张容量	150页

操作面板	
LCD 液晶屏	9英寸

外形尺寸和重量	
打印机外形尺寸	宽: 674 (mm) 深: 757 (mm) 高: 1243 (mm)
ASF/Stacker 关闭	宽: 1426 (mm) 深: 757 (mm) 高: 1243 (mm)
打印机重量 (无耗材)	177.1 (kg)
打印机重量 (包括耗材)	184 (kg)

纸张处理	
支持纸张尺寸	标准纸盒: 140×182~297×432mm 通用进纸器: 55×127~330.2×1200mm
纸张类型	普通纸、再生纸、胶版纸
纸盒数量	4个标准纸盒和1个通用进纸器; 可选大容量供纸盒
纸盒容量	2350 (550×4标准纸盒、150×1通用进纸器)
支持纸张重量	60 to 160 (底部纸盒), 60 to 350 (手动纸盒) (g/m ²)

打印机接口	
以太网	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
无线网	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Wi-Fi 直连	支持, 最多8个 (WF-C21000c / C20750c / C20600c不支持)
USB	高速 USB

打印机软件	
驱动支持的操作系统	Windows 10/ 8.1/ 8/ 7/ Vista (32-bit, 64-bit) Windows XP SP3 或以上版本 (32-bit) / Windows XP Professional x64 Edition SP2 或以上版本, Windows Server 2003 SP2 或以上版本 / 2003 R2/2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x

功耗	WF-C20600a/c WF-C20750a/c	WF-C21000a/c
最大打印功耗	300w	320w
鞍式装订器	200w	200w
鞍式装订器 (加热时)	840w	840w
普通装订器	170w	170w

常规	
额定电压	AC220~240V通用
额定频率	50-60HZ
额定电流	9.0-4.5A
产地	印度尼西亚 WF-C21000a / C20750a / C20600a 中国 WF-C21000c / C20750c / C20600c

打印耗材		
墨盒型号 ¹⁾	WF-C20600a/c	T02Q1 (黑色) 50,000页 T02Q2/3/4 (彩色) 50,000页
	WF-C20750a/c	T02S1 (黑色) 50,000页 T02S2/3/4 (彩色) 50,000页
维护箱	WF-C21000a/c	T02Y1 (黑色) 50,000页 T02Y2/3/4 (彩色) 50,000页
		T6713 120,000页 ²⁾

普通装订单元	
支持纸张厚度	60-250gsm
纸张尺寸	A3 (SEF)、11x17" (SEF)、B4 (257x364mm) <SEF>、Legal (215.9x355.6mm) (8 1/2x14") <SEF>、Letter、A4、B5、Exective(LEF)、A5、Halfletter、8K (270x390)、16k、8x10" (250x200mm) <LEF>、Oficio 9 (215x315mm) (8.46x12.4") <SEF>、Indian-Legal (215x345mm) <SEF>、Mexico-Oficio (215.9x340.4mm) (8.5x13.4") <SEF>、GLG (216x330mm) (8.5x13") <SEF>、8K (270x390mm) <SEF>、用户自定义 (Width :182~297 / Length :182~431.8)
输出能力	4000张 (单面, 双面, A4, B5,Letter,16K (195 X 270) , 80gsm)
支持纸张类型	普通纸、胶版纸、再生纸 (小于250gsm)
装订纸尺寸	A3 (297x420mm) <SEF>、US B (279.4x431.8mm) (11x17") <SEF>、B4 (257x364mm) <SEF>、Legal (215.9x355.6mm) (8 1/2x14") <SEF>、Letter、A4、B5 (257x182mm) <LEF>、16K (270x195mm) <LEF>、8x10" (250x200mm) <LEF>、Oficio 9 (215x315mm) (8.46x12.4") <SEF>、Indian-Legal (215x345mm) <SEF>、Mexico-Oficio (215.9x340.4mm) (8.5x13.4") <SEF>、GLG (216x330mm) (8.5x13") <SEF>、8K (270x390mm) <SEF>
装订张数	50张 (Letter, A4, B5, 16K, 60-90g/m ²)
额定电压	AC 220~240V
最大功耗	小于170W

鞍式装订单元-主托盘 (仅边钉, 角钉)	
支持纸张厚度	60-250gsm
纸张尺寸	A3 (SEF)、11x17" (SEF)、B4 (257x364mm) <SEF>、Legal (215.9x355.6mm) (8 1/2x14") <SEF>、Letter、A4、B5、Exective(LEF)、A5、Halfletter、8K (270x390)、16k、8x10" (250x200mm) <LEF>、Oficio 9 (215x315mm) (8.46x12.4") <SEF>、Indian-Legal (215x345mm) <SEF>、Mexico-Oficio (215.9x340.4mm) (8.5x13.4") <SEF>、GLG (216x330mm) (8.5x13") <SEF>、8K (270x390mm) <SEF>、用户自定义 (Width :182~297 / Length :182~431.8)
输出能力	1700张 80gsm
支持纸张类型	普通纸、胶版纸、再生纸 (小于250gsm)
装订纸尺寸	A3 (297x420mm) <SEF>、US B (279.4x431.8mm) (11x17") <SEF>、B4 (257x364mm) <SEF>、Legal (215.9x355.6mm) (8 1/2x14") <SEF>、Letter、A4、B5 (257x182mm) <LEF>、16K (270x195mm) <LEF>、8x10" (250x200mm) <LEF>、Oficio 9 (215x315mm) (8.46x12.4") <SEF>、Indian-Legal (215x345mm) <SEF>、Mexico-Oficio (215.9x340.4mm) (8.5x13.4") <SEF>、GLG (216x330mm) (8.5x13") <SEF>、8K (270x390mm) <SEF>、用户自定义 (Width :182~297 / Length :182~431.8)
装订页数	最大50张 (80gsm)
额定电压	AC 220~240V
最大功耗	小于840W

鞍式装订单元-底部托盘 (仅小册子)	
支持纸张厚度	60-105gsm
纸张尺寸	A3 (SEF)、11x17" (SEF)、B4 (257x364mm) <SEF>、Legal (215.9x355.6mm) (8 1/2x14") <SEF>、Letter、A4、B5、Exective(LEF)、A5、Halfletter、8K (270x390)、16k、8x10" (250x200mm) <LEF>、Oficio 9 (215x315mm) (8.46x12.4") <SEF>、Indian-Legal (215x345mm) <SEF>、Mexico-Oficio (215.9x340.4mm) (8.5x13.4") <SEF>、GLG (216x330mm) (8.5x13") <SEF>、8K (270x390mm) <SEF>、用户自定义 (Width :182~297 / Length :182~431.8)
输出能力	7册 (60-75gsm), 5册 (小于105gsm)或无限制
支持纸张类型	普通纸 胶版纸 再生纸 (小于105gsm)
装订纸尺寸	A3 / 8K / A4 SEF / Legal SEF / Letter SEF
最大装订张数	20页 / 册 (60-90gsm), 10页 / 册 (小于105gsm)
额定电压	AC 220-240V
最大功耗	小于840W

大容量进纸器	
最大输入容量	3000张 (80g/m2)
纸张尺寸	A4(LEF)、Letter (LEF)
支持纸张厚度	60-160g/m ²
额定电压	DC 24V
最大功耗	小于21W

重量	
桥单元	38.0 kg
普通整理单元	95.5kg
小册子整理单元	107.5kg
鞍式装订单元	46.6kg
大容量纸盒	27.3kg
打孔单元	2.3kg
打印机 + 桥单元 + 普通整理单元 (去除耗材)	310.6kg
打印机 + 桥单元 + 普通整理单元 (包括耗材)	317.5kg
打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 (去除耗材)	369.2kg
打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 (包括耗材)	376.1kg
打印机 + 桥单元+ 普通整理单元 + 大容量纸盒 (去除耗材)	337.9kg
打印机 + 桥单元+ 普通整理单元 + 大容量纸盒 (包括耗材)	344.8kg
打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 + 大容量纸盒 (去除耗材)	396.5kg
打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 + 大容量纸盒 (包括耗材)	403.4kg

重量	
桥单元	38.0 kg
普通整理单元	95.5kg
小册子整理单元	107.5kg
鞍式装订单元	46.6kg
大容量纸盒	27.3kg
打孔单元	2.3kg
打印机 + 桥单元 + 普通整理单元 (去除耗材)	310.6kg
打印机 + 桥单元 + 普通整理单元 (包括耗材)	317.5kg
打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 (去除耗材)	369.2kg
打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 (包括耗材)	376.1kg
打印机 + 桥单元+ 普通整理单元 + 大容量纸盒 (去除耗材)	337.9kg
打印机 + 桥单元+ 普通整理单元 + 大容量纸盒 (包括耗材)	344.8kg
打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 + 大容量纸盒 (去除耗材)	396.5kg
打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 + 大容量纸盒 (包括耗材)	403.4kg

重量	
桥单元	38.0 kg
普通整理单元	95.5kg
小册子整理单元	107.5kg
鞍式装订单元	46.6kg
大容量纸盒	27.3kg
打孔单元	2.3kg
打印机 + 桥单元 + 普通整理单元 (去除耗材)	310.6kg
打印机 + 桥单元 + 普通整理单元 (包括耗材)	317.5kg
打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 (去除耗材)	369.2kg
打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 (包括耗材)	376.1kg
打印机 + 桥单元+ 普通整理单元 + 大容量纸盒 (去除耗材)	337.9kg
打印机 + 桥单元+ 普通整理单元 + 大容量纸盒 (包括耗材)	344.8kg
打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 + 大容量纸盒 (去除耗材)	396.5kg
打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 + 大容量纸盒 (包括耗材)	403.4kg

重量	
桥单元	38.0 kg
普通整理单元	95.5kg
小册子整理单元	107.5kg
鞍式装订单元	46.6kg
大容量纸盒	27.3kg
打孔单元	2.3kg
打印机 + 桥单元 + 普通整理单元 (去除耗材)	310.6kg
打印机 + 桥单元 + 普通整理单元 (包括耗材)	317.5kg
打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 (去除耗材)	369.2kg
打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 (包括耗材)	376.1kg
打印机 + 桥单元+ 普通整理单元 + 大容量纸盒 (去除耗材)	337.9kg
打印机 + 桥单元+ 普通整理单元 + 大容量纸盒 (包括耗材)	344.8kg
打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 + 大容量纸盒 (去除耗材)	396.5kg
打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 + 大容量纸盒 (包括耗材)	403.4kg

*1 使用ISO/IEC24734测试样张, 基于默认单面模式的Office Category Test的ESAT平均值测定, 数据来源于爱普生实验室测试结果, 因使用环境和设置的不同, 与实际使用数据存在差异。

*2 本产品正式中文名称见产品销售包装或产品机身名牌。

*3 数据来源于爱普生实验室测试结果, 因为使用环境与设置不同, 与实际使用数据存在差异。

*4 本彩页涉及的激光打印机、激光复印机均指爱普生激光产品。

*5 该产品为商用 (打印机) 复合机产品, 打印速度及分辨率等性能数据见产品规格书。

*6 对比爱普生同类激光打印机产品的耗电量 (打印模式), 数据来源于爱普生实验室测试结果, 通过使用ISO/IEC24712 测试样张进行测试, 因使用环境和设置的不同可能会与实际使用数据存在差异。