



// 时尚服装



// 运动服装



// 家居装饰



// 广告宣传

Epson SureColor F9580H 爱普生热转印数码印花机


基本规格		
本机最大打印幅宽		1,619.6mm
打印技术	打印头 / 技术	PRECISIONCORE® MicroTFP 打印头
	喷嘴数量	每色 1,600 个喷嘴, 共 9,600 个喷嘴
墨水系统	墨水名称	爱普生“活色彩”DS6™ 热转印墨水
	墨水颜色	浅色模式: 青色, 洋红色, 黄色, 高浓度黑色, 淡青色, 淡洋红色 荧光模式: 青色, 洋红色, 黄色, 高浓度黑色, 荧光黄, 荧光粉红 专色模式: 青色, 洋红色, 黄色, 高浓度黑色, 橙色, 紫罗兰色
打印速度*1	300 x 600 dpi 1.1pass	147.2 平方米 / 小时
	600 x 600 dpi 2.2 pass	80 平方米 / 小时
	600 x 600 dpi 2.7 pass	65.7 平方米 / 小时
	600 x 600 dpi 4.4 pass	39.6 平方米 / 小时
	600 x 1,200 dpi 7.0 pass	24.7 平方米 / 小时
	600 x 1,200 dpi 9.0 pass	18.9 平方米 / 小时
打印精度	本机最高分辨率	600 × 1,200 dpi
	本机最小墨滴尺寸	3.6pl
纸张处理	打印方式	双向打印 / 单向打印
	纸轴最大外径	250mm
	本机可承载最大卷纸重量	45kg
控制面板	介质厚度	1mm
		4.3 英寸彩色液晶触摸屏
打印驱动	接口	SuperSpeed USB*1, 100BASE-TX /1000BASE-T
	打印语言	ESC/P raster
内存		4GB
驱动运行环境		Windows 8.1 或更高 ; Mac OS 10.7 或更高
电气规格	电源	AC200-240V 50/60Hz
	功耗 运行 / 待机 / 睡眠 / 关机	约 1,040W/360W/3.2W/0.3W
环境条件		温度: 待机 -20°C-40°C; 运行 15°C-35°C 湿度: 待机 5%-85%; 运行 20%-80%
环境相关法规		符合中国 RoHS 法规
噪音		59dB
尺寸 / 重量	尺寸 (打印机) 长 x 宽 x 高	2,620mm x 929mm x 1,020mm
	重量 (打印机)	327kg
	尺寸 (外包装箱) 长 x 宽 x 高	2,980mm x 1,130mm x 1,099mm
	重量 (含外包装箱)	506kg
随附软件		Epson Communication Driver, EpsonNet Print, EpsonNet Setup, EpsonNet Config SE, Manual Package, Installer Package
爱普生官网支持下载软件		Epson Edge PRO, Epson Edge Dashboard, User's Guide, Network Guide, Setup Guide, Web Installer, Firmware Updater
包装箱内清单		打印机、进纸部件 / 自动收纸器部件、支架、大容量供墨系统、平行调整工具、打印头清洗装置、介质托架、可调节介质支架、废墨瓶、清洗棒、清洁布、介质清洁刷、内六角扳手、电源线、维护工具包、Epson Edge PRO、首先阅读、注意标贴
保修		一年免费 (含打印头) 上门服务 (具体以产品保修卡为准)

备注:
* 本宣传页中的数据, 来源于爱普生实验室数据, 与实际使用数据存在差异。彩页中技术规范如有变更, 恕不另行通知。
*1 此速度基于线条图打印得出, 具体打印速度可能因用户环境区别而不同。
*2 基于 SC-F9480H 8.5 pass 与 4.2 pass 的打印速度和 SC-F9580H 4.4 pass 标准精度的打印速度计算得出。
*3 “相同画面品质”指打印画面实际品质相同, 数据来自爱普生实验室测试结果。
*4 基于 SC-F9480 的墨袋容量与 SC-F9580H 墨包容量计算得出。
*5 数据来自爱普生实验室内部测试。

爱普生 (中国) 有限公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层
官方网站: www.epson.com.cn 官方社交媒体平台: 爱普生中国
服务热线: 400-810-9977

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

产品尺寸

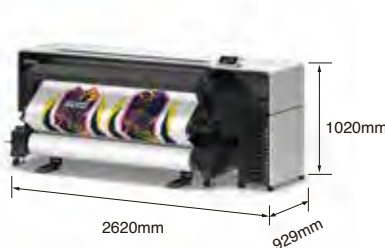

耗材

单个墨包容量		1600ml
墨水	高浓度黑色 (1600ml x 2)	C13T53N980
	青色 (1600ml x 2)	C13T53N280
	洋红色 (1600ml x 2)	C13T53N380
	黄色 (1600ml x 2)	C13T53N480
	淡青色 (1600ml x 2)	C13T53N580
	淡洋红色 (1600ml x 2)	C13T53N680
	荧光黄 (1600ml x 2)	C13T53N780
	荧光粉红 (1600ml x 2)	C13T53N880
	橙色 (1600ml x 2)	C13T53NA80
	紫罗兰色 (1600ml x 2)	C13T53ND80
耗材	废墨瓶	C13T724000
	清洗棒	C13S090013
	清洁布	C13S090016
	维护工具包	C13S210104
打印头清洗装置		C13S210140



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

ELS250503AD



疾速焕彩 灵动呈现

Epson SureColor F9580H 爱普生热转印数码印花机

- PRECISIONCORE® MicroTFP微压电打印头
- 爱普生“活的色彩”DS6™热转印墨水, 安全环保
- 打印品质与速度双升级, 精准高效
- 浅色、荧光和专色三种六色配置, 满足多样应用需求
- 全新平台简洁设计, 优化维护操作
- 爱普生自动喷嘴补偿技术, 保障稳定持续生产

Epson SureColor F9580H 爱普生热转印数码印花机




Epson SureColor F9580H是爱普生公司继SC-F9480/H后推出的新一代高品质热转印数码印花机。产品平台全面升级，采用爱普生2.64英寸PRECISIONCORE® MicroTFP微压电打印头，同时配备爱普生“活的色彩®DS6”热转印墨水，三种六色配置，用户可按需选择。新品在前代基础上，有着更精细的输出品质与更高效的生产能力，为用户提供更优质的打印解决方案。

产能突破

PRECISIONCORE®MicroTFP微压电打印头


升级配备爱普生2.64英寸打印头，每列排布400个喷嘴，共9,600个喷嘴，最小墨滴尺寸可达3.6pl。相比于前代产品SC-F9480/H，全新打印头更大的打印区域与更小的墨滴输出实现品质与速度的双双升级。

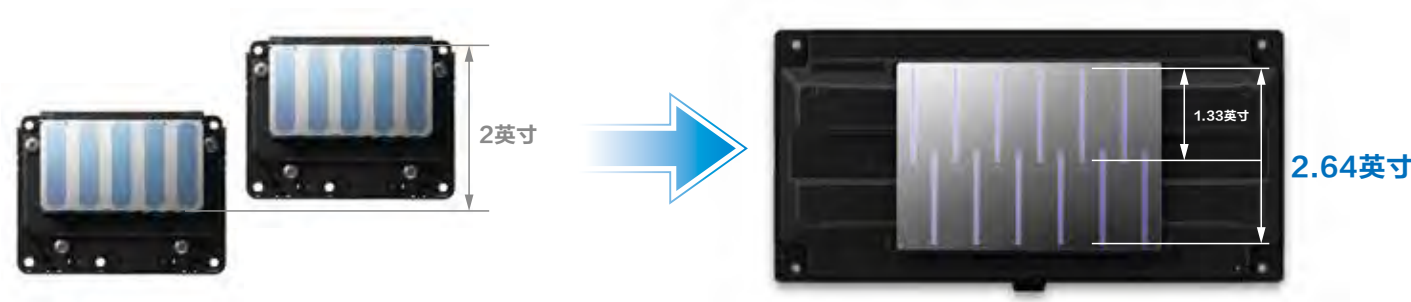

更快的打印速度

与前代产品系列SC-F9480/H相比，SC-F9580H产能大幅提高。

Epson SureColor F9580H	打印模式	分辨率	打印速度 *1（平方米 / 小时）
	1.1 pass	300 x 600 dpi	147.2
	2.2 pass	600 x 600 dpi	80
	2.7 pass	600 x 600 dpi	65.7
	4.4 pass	600 x 600 dpi	39.6
	7.0 pass	600 x 1,200 dpi	24.7
	9.0 pass	600 x 1,200 dpi	18.9

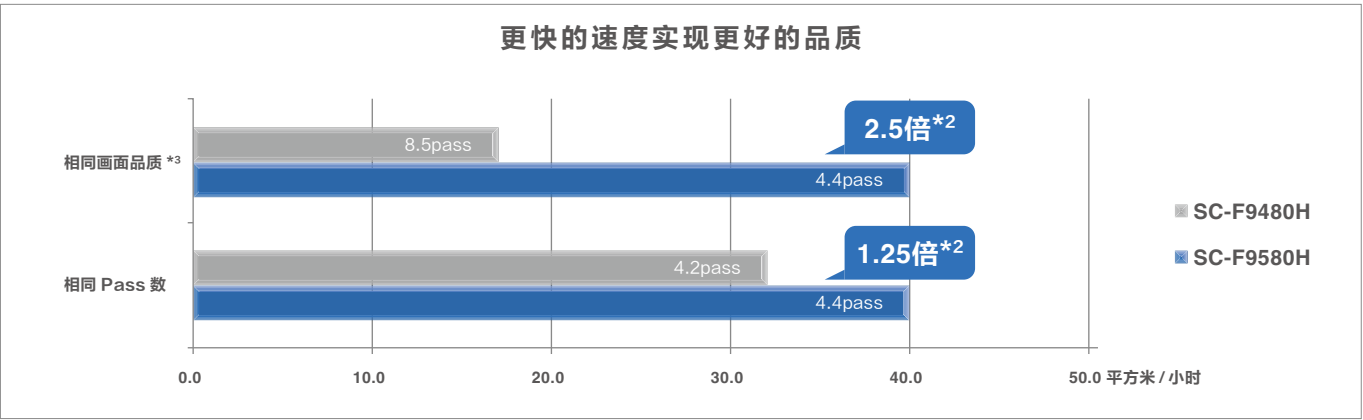

精细品质

爱普生“活的色彩®DS6”热转印墨水

墨水系统升级，由前代的1.1L墨袋改为1.6L墨包，墨水容量增加45%*4。新一代的墨包结构更易摇晃，改善墨水沉淀现象，同时真空的墨路环境也保障了墨水的稳定品质。



六色方案灵活配置

在青品黄黑的基础上添加了三种6色配置方案供用户灵活选择。橙色与紫罗兰色配置，显著扩大色域，提供更生动的色彩表现；淡青色和淡洋红色配置，使画面更加细腻，过渡更加平滑；荧光黄和荧光粉红配置使打印画面更加鲜活明亮。



更好的打印品质

SC-F9580H升级了爱普生智能墨滴变换算法，墨滴尺寸的切换更加智能，墨滴落点也更精准，大大减少了输出画面的打印横纹与颗粒度，细线条与文字的锐利度也相较SC-F9480/H有明显的提升。



稳定可靠


爱普生自动喷嘴补偿技术

SC-F9580H搭载爱普生自动喷嘴补偿技术，打印头实时监测喷嘴是否堵塞，并自动产生补偿墨滴来弥补堵塞的打印区域，减少墨水断线带来的影响，有效保证机器持续稳定地高品质输出。



新增介质清洁剂

送入介质时，擦去介质上的绒毛或灰尘，可减少90%*5的绒毛或灰尘进入机器内，降低对画面品质与打印性能的不良影响，保证持续稳定的打印生产。

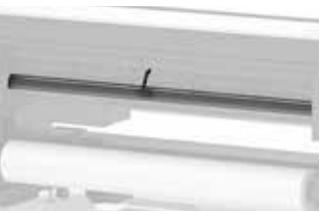

升级张力自动控制系统

SC-F9580H张力自动控制系统全新升级，将进纸张力由前代的最高90N提升至120N，同时增加收纸水平校准，进一步提升走纸准确性。



安全与环保认证

爱普生“活的色彩®DS6”热转印墨水获得了国际知名的bluesign®认证OEKO-TEX®ECO PASSPORT安全技术认证，为用户提供安全环保的产品服务。



便捷操作

全新平台设计

全新平台有着简洁紧凑的机身架构设计，提升客户的空间使用效率，安装步骤也进一步简化。控制面板为4.3英寸彩色触摸屏，透明顶盖设计与内置照明方便用户查看运行状态。



维护简单

SC-F9580H的所有日常维护均可在机器顶部完成，模块化结构设计，操作简单快速，减少宕机时间。



爱普生精致打印软件Edge Print PRO

爱普生自主研发的一款RIP软件，内嵌Adobe PDF打印引擎（APPE），使用爱普生先进的图像处理技术，既能保证高质量的打印精度，同时也实现了多台机器间输出颜色的一致性。



大容量供墨系统

SC-F9580H每色墨水配备两个1.6L墨包，墨袋自动切换不中断打印，节省人力，实现持续稳定的生产。



荧光色彩管理

爱普生色彩管理技术，随附荧光色彩数据库，可直接选取理想色块，也可一键专色替换荧光色，同时实现荧光色和普通色的自然过渡，有效帮助用户提升色彩设计效率，呈现理想色彩。



Epson Cloud Solution PORT专业打印云解决方案

用户可随时随地确认所有打印机的运行状态，快速获取印量数据，更加直观地了解打印成本及业务状况。还可获取爱普生远程服务支持，大幅缩减宕机时间，为业务增效带来新的可能。

