

Epson SureColor P11080D 大幅面彩色喷墨打印机

EPSON

基本规格		
本机最大打印幅宽		36英寸/914mm（A0+）
打印技术	打印头 / 技术	PRECISIONCORE® Micro TFP打印头（智能墨滴变换技术）
	墨水名称	爱普生“活的色彩 DS6”染料墨水
墨水系统	墨水颜色	黑色、青色、洋红色、黄色、淡青色、淡洋红色、深灰色、灰色、淡灰色、红色 BK, C, M, Y, LC, LM, DGY, GY, LGY, R
	打印速度（彩色图像）	优质模式：15m²/H*1 超优质模式：7.3m²/H*1
打印精度	本机最高分辨率	1200 x 1200dpi
	本机最小墨滴尺寸	3.5pl（微微升）
	线条精度	± 0.1%
纸张处理	走纸方式	摩擦走纸
	是否双轴（标配双轴）	是
	纸轴内径	2 英寸 /3 英寸
	纸轴最大外径 / 重量	170mm/10.2kg
	介质宽度	卷纸：254mm~914mm；单页纸：203mm~914mm
	介质厚度	单页纸：0.07mm~0.8mm / 其他介质：0.8mm-1.5mm
	最大打印长度	91m
控制面板		4.3 英寸彩色光学触摸屏
打印驱动	接口	Super-Speed USB3.0 接口，100Base-TX/1000Base-T 以太网接口，WiFi IEEE802.11b/g/n/ac
	打印语言	ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL
内存	内存	4GB
驱动运行环境		支持Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP
电气规格	电源	AC 100-240V 50/60Hz
	功耗（W）运行/就绪/睡眠/关机	约 75/32/2/0.3（W）
环境条件		温度：运行 10°C~35°C；储存 -20°C~ 40°C 湿度：运行 20%~80%RH；储存 5%~85%RH
电磁 / 安全		CCC
环境相关法规		符合中国 RoHS 法规
噪音		约 49.6 dB（A）
尺寸	打印机尺寸（长×宽×高）	1645mm x 499mm x 975mm
	打印机重量	152kg
	打印机包装箱尺寸（长×宽×高）	1780mm x 750mm x 1199mm
	打印机总重（含包装箱）	183kg
随附软件		Windows - EPSON manuals - Manual Launcher
爱普生官网支持下载软件		Windows - Printer driver - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin -Device Status System (DSS) -LFP Accounting Tool - Epson Edge Print - Epson Edge Dashboard
包装箱内清单		打印机及光盘，电源线，用户指南，维护箱
保修		一年免费（含打印头）上门服务（具体以产品保修卡为准）

产品尺寸



选件

卷纸轴	C12C937671
-----	------------

耗材

墨袋容量		1.6L
墨水	黑色	C13T53Y180 (1.6L * 2)
	青色	C13T53Y280 (1.6L * 2)
	洋红	C13T53Y380 (1.6L * 2)
	黄色	C13T53Y480 (1.6L * 2)
	淡青色	C13T53Y580 (1.6L * 2)
	淡洋红	C13T53Y680 (1.6L * 2)
	灰色	C13T53Y780 (1.6L * 2)
	淡灰色	C13T53Y980 (1.6L * 2)
	深灰色	C13T53YE80 (1.6L * 2)
	红色	C13T53YC80 (1.6L * 2)
维护箱		C13S210115
无边距打印维护箱		C13S210116
切纸刀		C13S210117
清洗棒		C13S090013



全新升级 品质再现
Epson SureColor P11080D 大幅面彩色喷墨打印机



1.6升大容量墨袋



双纸轴



本机最小墨滴



专业打印云解决方案

爱普生（中国）有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站：www.epson.com.cn 官方微信/微博：爱普生中国

服务导购热线：400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店：epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

ELS230402AD


Epson SureColor P11080D 大幅面彩色喷墨打印机



高速决定效率

2.64英寸PRECISIONCORE® Micro TFP打印头

在保证品质的同时使得速度有了飞跃的提升。打印头宽度是前代的2.64倍，达到9600个。大尺寸喷头提升了打印介质的面积，直接提升了图像输出速度，3.5微微升的小墨滴，难以置信的喷嘴精度和墨点放置能力。

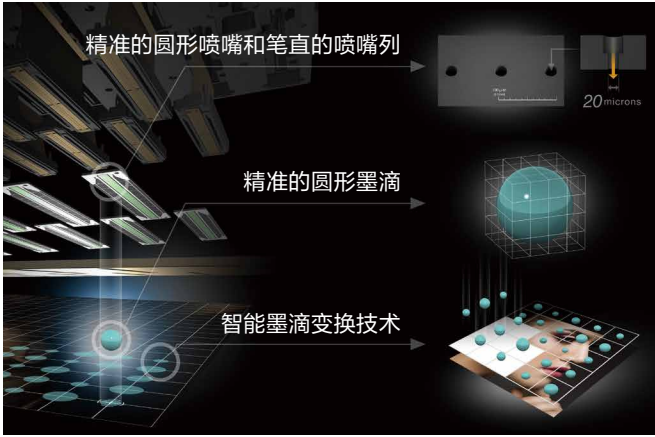

品质实现价值

爱普生“活色彩 DS6”染料墨水

在 10 色输出领域，爱普生推出了“活色彩 DS6”染料墨水，为婚纱相册的高质量输出专门研发，保留了传统的 CMYK 墨水色系及其优势使用在 Epson SureColor P11080D 打印机上。整套方案以更低廉的成本来追求更高的性价比。高平滑的灰阶过度，令输出作品更加细腻；获得更大的黑色色彩的动态范围和更平滑的灰阶过渡，不仅可以还原出更深沉的黑色，更多深色区域内的细节层次也得以还原；浅色有助于令输出作品具有更细腻的颗粒。



Epson SureColor P11080D 是爱普生公司全新推出的36英寸10色喷墨打印机，耳目一新的外观设计、高速提升客户输出效率、专业级品质改善客户使用体验。同时本机搭载爱普生PRECISIONCORE® Micro TFP打印头及10色染料墨水，并标配双纸轴，可以满足大印量客户打印需求，还原清晰的细节和明艳的色彩。

设计成就非凡

1.6L大容量供墨单元

为高印量客户配备了大容量1.6L供墨单元，可以显著减少用户换墨次数，支持连续不断打印，提高打印效率的同时也优化客户的使用感受。减少用户在灌墨过程中的漏墨、溢墨的情况。



专色红为高品质保驾护航

相较于前代产品 SC-P11080D 配备专色红，使得客户输出的中国红更加艳丽，更加生动。除此以外在红色暗部区域也有丰富的细节体现。



创新打印平台，外观全面升级

SC-P11080D进深相较于SC-P10080D缩小近50%，薄而平的机器背部设计可以满足狭窄空间客户完全靠墙的需求。该设计可以背靠背放置输出设备也能够有效利用狭小空间。



自动收卷器

双卷轴的上卷轴兼备自动收卷功能，无需客户自行选购。同时易于后期处理，提高整体生产力。支持客户输出长作业。并且内外双方向可调节，3档收卷松紧度可调节。节约成本，节省时间。



双卷轴


SC-P11080D新平台专为大量打印作业的用户配置双纸轴，同时满足不同纸张类型、不同纸张尺寸、量大的客户输出需求。



专业引领未来

专业打印云解决方案

客户可实时监控印量数据，及时了解打印机运行状态。连接爱普生远程支持，及时服务帮助客户缩短宕机时间。大数据功能，帮助客户有效提高业务效率。

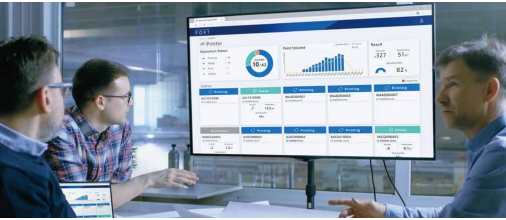

轻松自维护

SC-P11080D在设计上充分考虑了用户定期进行打印头自维护的情况，在打印头周围的机身前、后、顶部均设计有维护盖，用户可参照用户手册，或打印机面板的提示用清洗棒自行清洁打印头及泵附件清洗帽，保证打印机可以持续稳定、高品质输出。



前维护盖

后维护盖

顶部维护盖

行业应用

影楼行业



海报输出

