
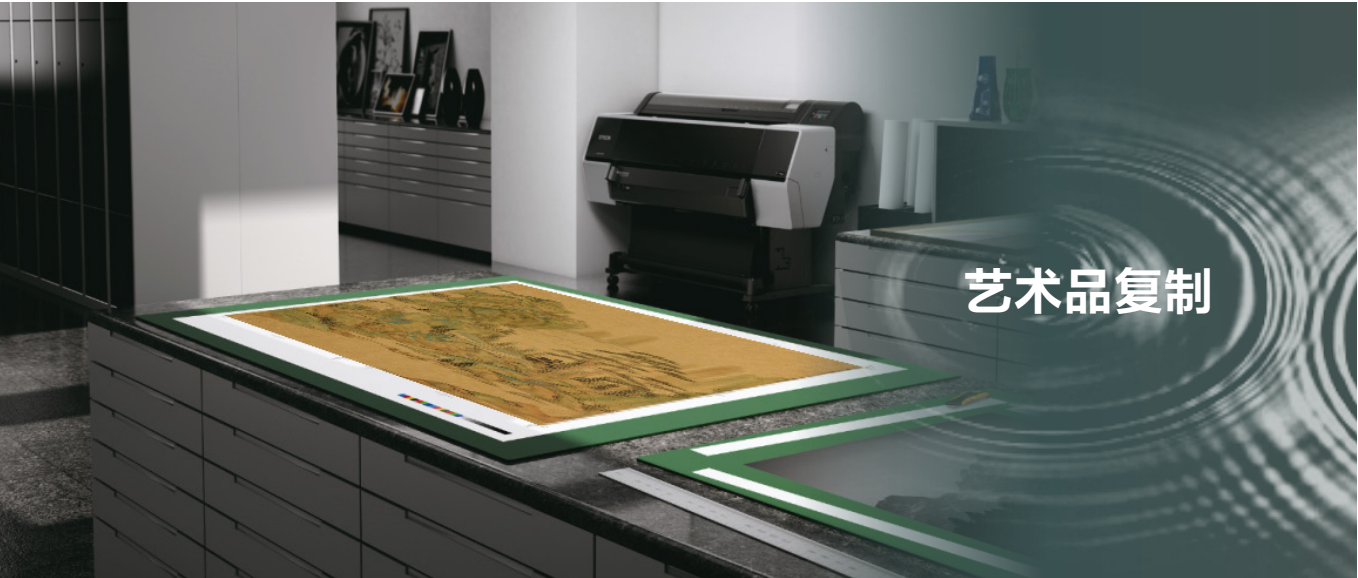


应用场景

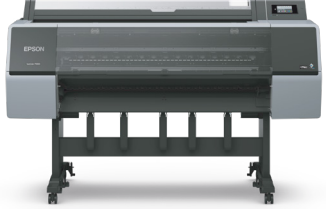

Epson SureColor P7380/Epson SureColor P9380 产品规格

产品型号		SC-P7380	SC-P9380
产品图	产品图		
	产品规格		
本机最大打印幅宽		24 英寸 /610mm	44 英寸 /1,118mm
打印技术	打印头 / 技术	爱普生 PRECISIONCORE® MicroTFP 打印头（智能墨滴变换技术）	
	墨水名称	爱普生“活色彩色”PRO10™ 颜料墨水	
	墨水颜色	照片黑，青，鲜洋红，黄，淡青，淡鲜洋红，灰，粗面黑，淡灰，紫罗兰 共10色	
打印速度	打印速度（级别1）	约1.6分钟/A1幅面*2	约3.6分钟/B0幅面*2
	打印速度（级别2）	约2.0分钟/A1幅面*2	约4.8分钟/B0幅面*2
	打印速度（级别4）	约3.9分钟/A1幅面*2	约9.3分钟/B0幅面*2
打印精度	本机最高分辨率	2,400 x 1,200 dpi	
	本机最小墨滴尺寸	3.5pl（微滴升）	
纸张处理	走纸方式	摩擦走纸	
	纸轴内径	2 英寸 /3 英寸	
	纸轴最大外径	150mm	
	介质宽度	卷纸 / 单页纸: 254mm~620mm/210mm~620mm	卷纸 / 单页纸: 254mm~1,120mm/210mm~1,120mm
	介质厚度	卷纸: 0.08mm~0.5mm/ 单页纸: 0.08mm~1.5mm	
	最大打印长度	18m	
控制面板		4.3 英寸彩色光学触摸屏	
打印驱动	接口	USB2.0, 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	
内存	打印语言	ESC/P raster	
	内存	2GB	
驱动运行环境	驱动运行环境	Windows 11/10/8.1/8/7 / Mac OS X 10.9.5 或更高	
	电源	AC 100~240V 50/60Hz	
电气规格	功耗 (w): 运行 / 就绪 / 睡眠 / 关机 (待机)	约 70/32/3.2/0.3	约 75/32/3.2/0.3
	环境条件	温度: 运行 10℃~35℃; 储存 -20℃~40℃ 湿度: 运行 20%~80%(不凝露); 储存 5%~85%(不凝露)	
电磁 / 安全		CCC	
环境相关法规		符合中国RoHS法规	
噪音		约 49.5 dB (A)	
尺寸	尺寸 (打印机) 长 x 宽 x 高	1,401mm x 903mm x 1,218mm	1,909mm x 1,318mm x 1,218mm
	重量 (打印机)	约 119kg	约 151kg
	尺寸 (外包装箱) 长 x 宽 x 高	1,497mm x 802mm x 1,190mm	2,050mm x 827mm x 1,190mm
	重量 (外包装箱)	约 162 kg	约 209.8 kg
爱普生官网支持下载软件		Windows: Printer Driver; EpsonNet Print; EpsonNet Setup; EpsonNet Config SE; Epson Manual Launcher; Epson Print Layout; Epson Edge Dashboard; Epson Media Installer;Epson Device Admin; Device Status System (DSS); Mac OS: Printer Driver; Firmware Updater; EpsonNet Config SE; Epson Manual Launcher; Epson Print Layout;Epson Edge Dashboard; Epson Media Installer;	
包装箱内清单		打印机，支架，初始化充墨墨盒 (150ml*10 色)，收纸篮，卷纸适配器，电源线，首先阅读，维护箱	
保修		一年免费上门服务 (含打印头)	
墨水	墨水	墨盒容量	700ml
		照片黑色 C13T56Q180	
		青色 C13T56Q280	
		鲜洋红色 C13T56Q380	
		黄色 C13T56Q480	
		淡青色 C13T56Q580	
		淡鲜洋红色 C13T56Q680	
		灰色 C13T56Q780	
		粗面黑色 C13T56Q880	
		淡灰色 C13T56Q980	
		紫罗兰色 C13T56QD80	
		C12C935931	C12C815323
选件	卷纸适配器		
	自动收纸器		
耗材	维护箱	C13T699700	
	无边距打印托垫替换工具包	C13S210102	
	清洗棒	C13S090013	
	切纸刀	C12C815331	

*1 此速度基于爱普生B0幅面彩色样图在爱普生高质量光泽照片纸(170g)，打印质量选择级别4或5时打印得出，具体打印速度可能因用户打印环境区别而不同。
*2 此速度基于爱普生彩色样图在爱普生高质量光泽照片纸(170g)上打印得出，具体打印速度可能因用户打印环境区别而不同。
*3 数据来源于爱普生实验室，与实际使用数据存在差异，彩页中技术规范如有变更，恕不另行通知。

爱普生（中国）有限公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层
官方网站: www.epson.com.cn 官方社交媒体平台: 爱普生中国
服务热线: 400-810-9977

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

EPSON



潜力如海 智驭未来

Epson SureColor P9380/P7380

大幅面彩色喷墨打印机



10色颜料墨水



高效率打印



支持校样模式



自动喷嘴补偿

- 升级到10色爱普生“活的色彩”PRO10™颜料墨水，增强色域覆盖能力
- 爱普生新一代2.64英寸微压电打印头，支持喷射最小墨滴尺寸仅3.5pl
- 打印速度较前代产品提升约2倍*1，效率升级
- 支持校样模式，锐利输出细小文字、字符
- 支持自动喷嘴补偿，保证用户持续稳定的高品质输出
- 支持 Epson Cloud Solution PORT 专业打印云解决方案

Epson SureColor P9380/P7380 大幅面彩色喷墨打印机





Epson SureColor P9380/P7380 是爱普生面向高端影像行业全新推出的 44 英寸、24 英寸大幅面彩色喷墨打印机，进一步扩充爱普生大幅面影像系列产品矩阵，全面满足泛影像行业用户对多幅面、高精度、广色域、色彩稳定等多样化需求。搭载 2.64 英寸爱普生 PRECISIONCORE® Micro TFP 打印头，支持喷射的最小墨滴尺寸可达 3.5pl（微微升）；升级为 10 色“活色彩色®PRO10”颜料墨水，色域覆盖率进一步增强，适用于影像、艺术品复制行业高质量输出摄影作品、数字版画、文创艺术品等。新增自动喷嘴补偿功能、配合爱普生专业的色彩管理技术为印刷打样、小批量短版印刷用户带来色彩稳定的连续输出体验。


效率与品质并驱，打造非凡体验

PRECISIONCORE® Micro TFP打印头

SC-P9380/P7380搭载了爱普生新一代2.64英寸的PRECISIONCORE® Micro TFP微压电打印头，在保证高品质输出质量的同时，产品打印速度较前代产品提升约2倍*1。同时，喷射最小墨滴尺寸可达3.5pl（微微升），微小墨滴精准还原图像细节，满足高端影像客户在细节表现上的追求，品质、效率双重保证。

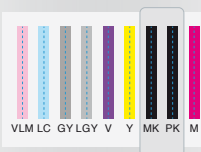


产品	SC-P8080/P6080	升级	SC-P9380/P7380
打印头	 1.00英寸		 1.33英寸 2.64英寸
喷嘴数量	2,880个		8,000个
喷嘴排列	 VLM LC Y LLK LK PK MK C		 VLM LC GY LG Y V Y MK PK M C

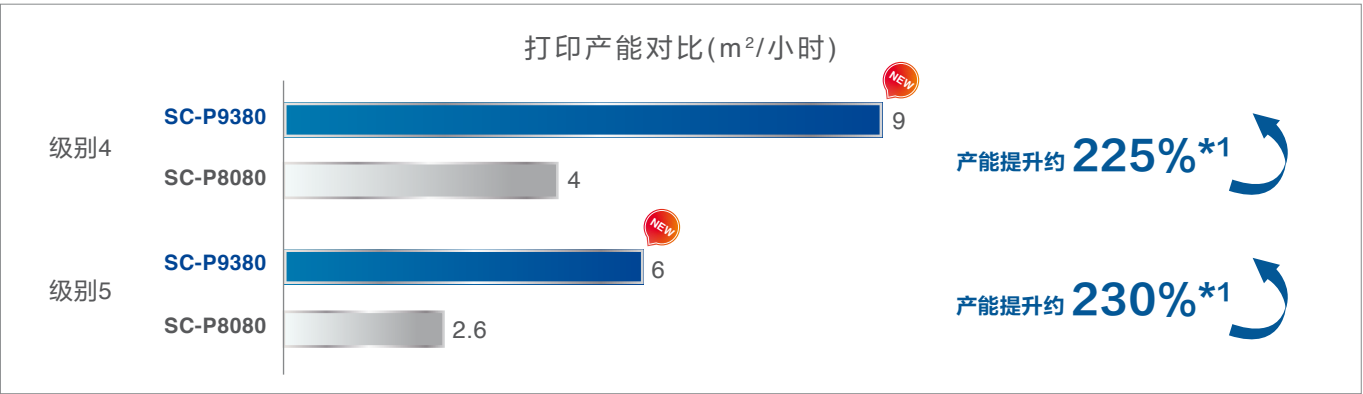


延续更大色域 让色彩跃然纸上

SC-P9380/P7380配备10色爱普生“活的色彩®PRO10”颜料墨水。相较前代产品，保留了传统的CMYK色系之外，新增了紫罗兰专色，扩大蓝色色彩空间的覆盖能力，色域覆盖率进一步提升。同时，爱普生原装颜料墨水优秀的防水、耐久、耐候特性得以延续，助力典藏艺术品输出，经典流传。

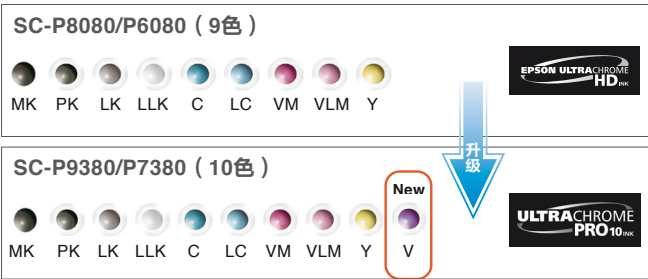

黑色增强图层(BOE)

通过在暗部区域均匀覆盖淡灰色墨水，平复光面介质表面墨水堆叠产生的高度差，有效减少漫反射现象，提高图像的黑色密度、对比度。

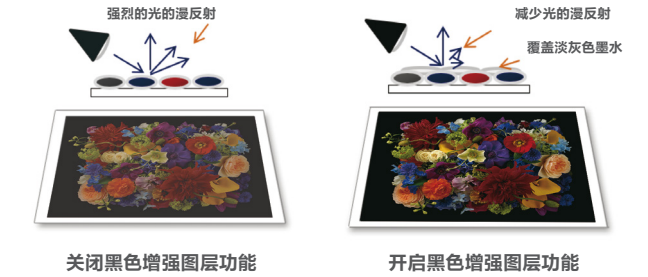


“高级黑白”模式

SC-P9380/P7380支持“高级黑白”模式，实现黑白色调图像在不同光源下的颜色一致性，总体色差ΔE≤2*3，更大限度保证艺术作品不会因外部环境的差异而影响展示效果。




锐利输出细小文字、字符

SC-P9380/P7380的高质量打印模式，即1,200*1,200dpi打印分辨率的基础上开发出“校样模式”。这一模式下通过算法进一步提升图像的输入分辨率，打印机可以清晰地输出细小文字、字符，减少小字的毛刺现象，满足印刷打样客户对小字输出的严格要求。

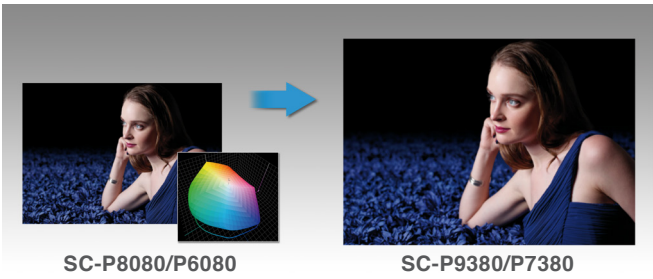

减少“烫金效应”

黑色密度的提高，实现更高的OD值，减少“烫金效应”，保证高对比度的艺术作品、以及人像中肤色、发色等暗部细节的优质呈现。

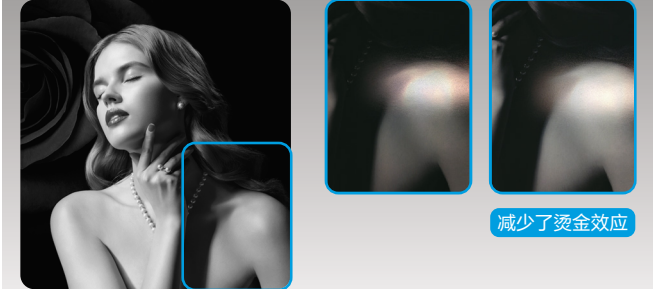

减少“光泽差异”


进一步优化暗部区域黑色、彩色墨水的组合算法，减少光面介质下图像的暗部细节因光泽差异而呈现出与原图较大的色彩偏离，充分呈现“所见即所得”，满足精益求精的用户需求。



从容不迫，长效续航


自动喷嘴补偿技术

搭载智能墨滴变换技术，为用户提供持续稳定的高品质输出，当喷嘴发生异常状态无法喷射时，周围未发生堵塞的喷嘴会喷射出更大尺寸的墨滴来补偿因堵头而无法正常喷射的区域，有效解决断线而产生的废片，及处理废片造成的人工浪费问题。

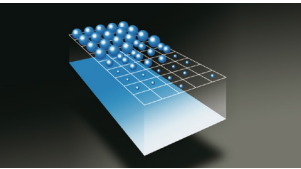

防尘设计，输出更稳定


新产品的结构设计进一步加强了防尘性，可有效抑制灰尘侵入，减少打印机堵头而造成的宕机风险，保证用户持续稳定的高品质输出。

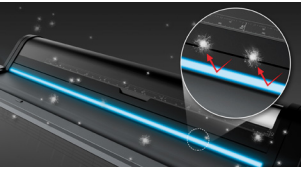

“软硬”兼施，得心应手


升级4.3英寸触摸屏

显示面板较前代产品升级为更大的4.3英寸触摸屏，专业的画面UI，大屏操作，更易于看清看懂面板显示的图标内容，让操作人员轻松使用，便捷输出。

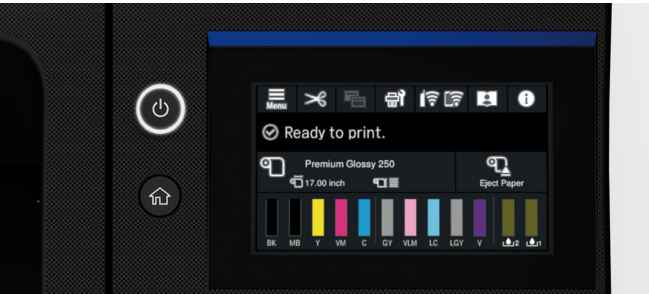

内置LED灯

打印过程中的图像确认变得更加容易，减少废片的产生，且打印机前部的半透明设计，易于操作人员远程观察打印效果，无需靠近打印机。

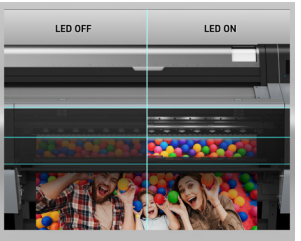


输出纸板类介质

支持厚度达1.5mm的单张纸板类介质的直接打印，介质适应性增强。



便捷自维护

打印机两侧设计有打印头及泵组件的维护窗口，用户可参考控制面板上的清洁指南对打印头、泵组件进行自维护。定期的自清洁可减少墨水沾灰而弄脏纸张，也可降低工程师上门的频率，减少因维修而中断设备的时间，保证设备的不间断持续生产。

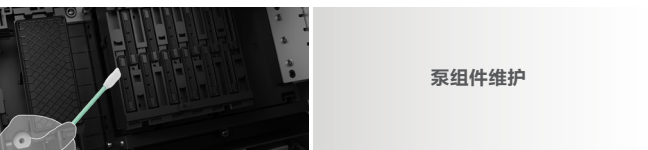

外部指示灯

更大的外部指示灯设计，即使操作人员距离打印机较远，或处在打印机的不同角度位置上，也可对打印机的状态一目了然。



Epson Cloud Solution PORT专业打印云解决方案

可通过客户端提供的可视化看板随时随地查看打印机运行状态、印量数据、耗材使用情况等。



支持Epson Media Installer

下载已配置好ICC曲线、打印控制参数的爱普生原装介质信息并添加到打印机中，用户可以直接调用打印，轻松输出高质量图像。



Epson Media Installer