

高分辨率 多色耐用

Epson I3200-A1 / I3200-U1 / I3200-E1 打印头



AQ墨水*1



UV墨水*2



弱溶剂墨水*3



喷嘴分辨率



可变墨滴技术




经久耐用

- 分别适用于水性墨水/UV墨水/弱溶剂墨水
- 可变墨滴技术实现多灰度打印
- 喷嘴分辨率为600dpi（2列），最多4色打印

PrecisionCore 技术


ALL MEMS (微机电系统) 制造工艺、薄膜压电原件的采用令高精密喷孔排列 (600npi/2 排) 得以实现, 使打印头结构紧凑、速度快、质量好、经久耐用。

爱普生独有的 MEMS 技术制造而成的精密喷嘴和墨路, 令喷射出的墨滴接近正圆, 同时精准定位。

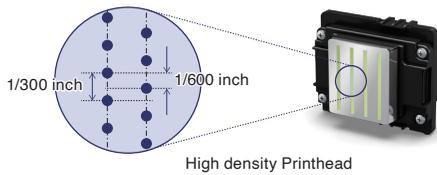

多灰度输出

爱普生独有的 VSDT (可变墨滴技术) 可以自由控制喷射的墨滴大小, 从而减小画面颗粒感, 呈现更多画面细节、色彩过渡平滑, 饱和度高。

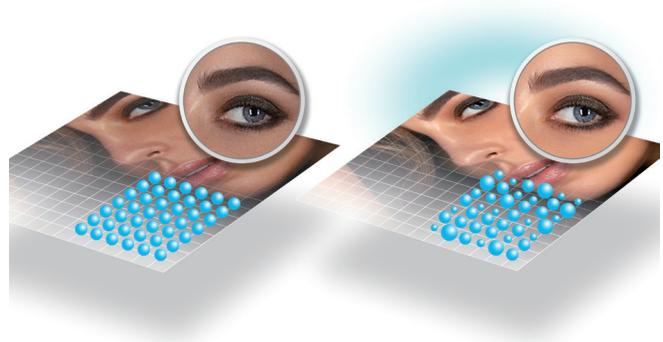

高分辨率

高分辨率 (600dpi/色) 可实现最多 4 种颜色输出。



高耐久性

PrecisionCore 打印头因其高精密加工技术, 耐久性出色。已被优化用于众多商业和工业打印领域, 实现高速输出和高质量打印。




正品保证

- 爱普生推荐从正规渠道购买爱普生正品打印头。
- 爱普生正规渠道销售的打印头本体贴有爱普生正品标签。



打印头本体上的爱普生正品标签

基本规格

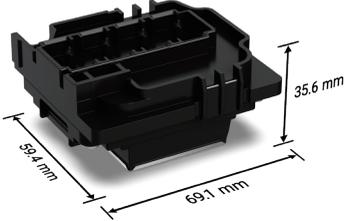产品名称	I3200-U1 / I3200-E1 / I3200-A1			产品名称	I3200-U1	I3200-E1	I3200-A1
外观照片 	墨水类型	UV 墨水			弱溶剂墨水	AQ 墨水	
	宽 x 深 x 高 (mm x mm x mm)	69.1x59.4x35.6					
	重量 (g)	82					
	喷嘴数量 (个)	3,200					
	喷嘴间距离 (inch)	1/300 (同一列)					
	喷嘴列数	8					
	最多可支持墨水颜色数量	4					
	分辨率	300npi/1 列 600npi/2 列					
	有效打印宽度 (mm)	33.8					
	墨滴喷射性能 (墨滴体积与喷射频率)	2 级灰度	5 pl (43.2kHz)		6 pl (43.2kHz)		
		3 级灰度	6,12.5 pl (21.6kHz)		6.3,12.3 pl (21.6kHz)		
		4 级灰度	3.8,6.2,9.3 pl(21.6kHz)		3.8,5.5,8.7 pl(21.6kHz)		3.8,6.1,9.4 pl(21.6kHz)
	对应墨水粘度 (mPa.s)	5-7			3-4		

备注:

- *1 AQ 墨水适用于 I3200-A1 打印头
- *2 UV 墨水适用于 I3200-U1 打印头
- *3 弱溶剂墨水适用于 I3200-E1 打印头

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号楼 4 层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博