




高分辨率 高产能 高耐用性

D3000-A1R 打印头

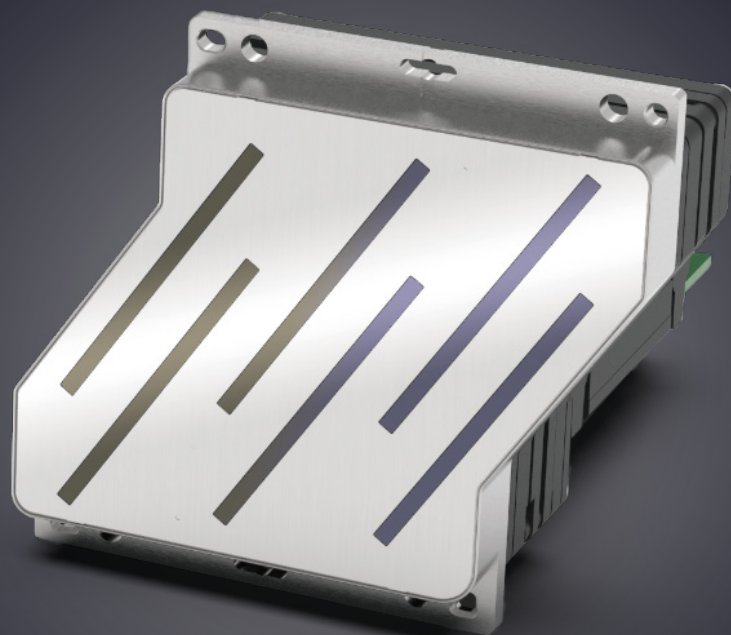

AQ墨水



喷嘴分辨率



可变墨滴技术




经久耐用

- 适用于水性墨水
- 喷嘴分辨率为1200 npi (1色) , 600 npi (2色)
- 可变墨滴技术实现多灰度打印

PrecisionCore 技术


- ALL MEMS 制造技术和薄膜压电技术，实现高精度和高喷嘴密度，打造紧凑、高速、高品质的打印头，并带来卓越的图像质量。
- 爱普生独特的精密 MEMS 喷嘴和墨水流动，确保墨滴精准、均匀地喷出。

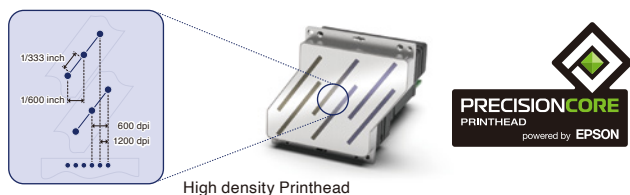

High density Printhead

多灰度输出

爱普生独特的可变墨滴技术 (VSDT) 通过喷射不同大小的墨滴，实现平滑的灰度渐变。

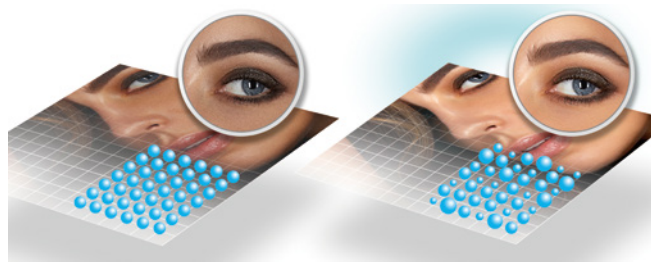

高分辨率，高生产力

- 凭借 1200 dpi 的分辨率和高驱动频率；
- D3000 使数字打印机能够提供与现有模拟打印机相当的图像质量和打印速度；
- 打印头既可以在 1200 dpi 的单色模式下使用，也可以在 600 dpi 的分辨率下以双色模式使用。

易于使用

采用坚固耐用的打印头外壳。

坚固的材料可在安装或更换过程中保护打印头免受意外损坏。

喷嘴级循环

墨水在喷嘴级循环，可防止喷嘴附近蒸发或沉积引起的潜在问题，实现稳定的打印。

易于组装

多头阵列中无需调整打印头位置。这显著减少了组装和更换打印头所需的时间。

高耐用性

PrecisionCore 打印头拥有经爱普生自有工业打印机验证的卓越耐用性和超长使用寿命。

基本规格

产品名称		D3000-A1R
墨水类型		水性
打印头类型		PrecisionCore MicroTFP
宽 x 深 x 高 (mm x mm x mm)		78.2 x 71.3 x 100.4
重量 (g)		298
喷嘴数量 (个)		2952
喷嘴间距离 (inch)		1/333
喷嘴列数		6
喷嘴分辨率		1200 npi (1色) / 600npi (2色)
最多可支持墨水颜色数量		2
分辨率有效打印宽度 (mm)		61.2 mm (2.41 英寸)
喷射频率 (kHz)	2级灰度	3.0 pL (63.0 kHz)
	3级灰度	3.0, 5.5 pL (63.0 kHz)
对应墨水粘度 (mPa.s)		5.0 - 6.0

外观照片



爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn

官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977

爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博