



工业领域 高质易用

Epson I3200-U1HD 打印头



UV墨水



弱溶剂墨水



喷嘴分辨率



8通道

- 适用于UV墨水/弱溶剂墨水
- 1,200dpi (4 列) 两色打印

- 多头组合应用造价低


PrecisionCore 技术

ALL MEMS（微机电系统）制造工艺以及薄膜压电原件的采用，在实现高精度输出的同时，兼备高可靠性及灵活性。



1,200 dpi

1,200dpi 达到业界分辨率峰值，创造出卓越的照片质量。

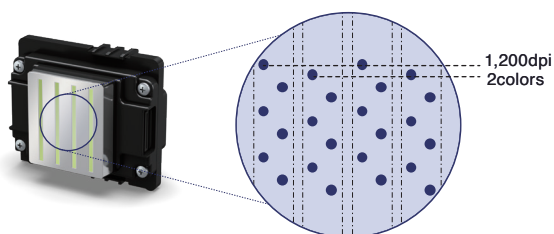

*此图仅作1,200dpi示意，不作为技术参考

高质量与易用性


I3200-U1HD 是一支 8 通道打印头，用户可轻松实现精确校准和高质量打印画面。

基本规格

产品名称	I3200-U1HD	
墨水类型	UV墨水/弱溶剂墨水	
宽 x 深 x 高 (mm x mm x mm)	69.1x59.5x36.7	
重量 (g)	82	
喷嘴数量 (个)	3,200	
喷嘴间距离 (inch)	1/300	
喷嘴列数	8	
最多可支持墨水颜色数量	8	
喷嘴分辨率	300npi/1 列 600npi/2 列 1,200npi/4 列	
有效打印宽度 (mm)	33.8	
墨滴喷射性能 (墨滴体积与喷射频率)	2 级灰度	6.0 pl (43.2KHz)
	3 级灰度	5.6-12.0 pl (21.6KHz)
	4 级灰度	3.9-5.6 pl-12.0 pl (12.0KHz)
对应墨水粘度 (mPa.s)	5-7	


超高性价比

高性价比的 1,200dpi 打印头，在多头应用较为广泛的工业领域，降低了打印单元的造价。

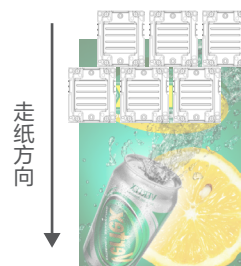


颜色配置灵活

8 条墨水通道，使颜色配置更加灵活、同色墨水使用相邻 4 通道，墨滴落点精度更准确。

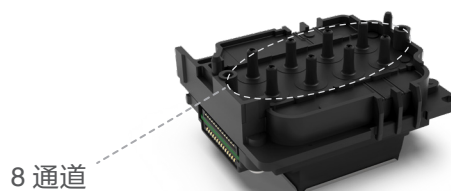

外观照片

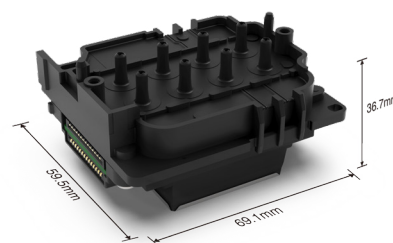

爱普生（中国）有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn

官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977

爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博