



紧凑设计 高耐用性

S800-S1 打印头



溶剂

溶剂墨水

600
npi

喷嘴分辨率



VSDT

可变墨滴技术




经久耐用

- 适用于溶剂墨水
- 喷嘴分辨率为600 npi（2列）
- 可变墨滴技术实现多灰度打印


PrecisionCore 技术

- ALL MEMS 制造技术和薄膜压电技术，实现高精度和高喷嘴密度，打造紧凑、高速、高品质的打印头，并带来卓越的图像质量。
- 爱普生独特的精密 MEMS 喷嘴和墨水流动，确保墨滴精准、均匀地喷出。

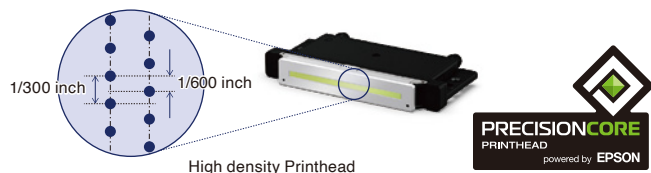

多灰度输出

爱普生独特的可变墨滴技术 (VSDT) 通过喷射不同大小的墨滴，实现平滑的灰度渐变。

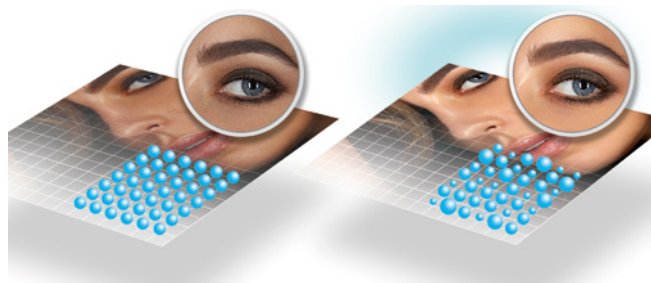

紧凑设计

小巧外形下的高生产力，使得设计更紧凑的设备成为可能。

曲面打印

S800 的打印头深度为 8.3 毫米，喷嘴排间距略大于 1.0 毫米，非常适合在曲面或复杂表面上进行打印。

高耐用性


PrecisionCore 打印头经爱普生自有工业打印机验证，具有卓越的耐用性和超长的使用寿命。



基本规格

产品名称		S800-S1
墨水类型		溶剂
打印头类型		PrecisionCore MicroTFP
宽 x 深 x 高 (mm x mm x mm)		58.1 x 8.3 x 33.8
重量 (g)		13
喷嘴数量 (个)		800
喷嘴间距离 (inch)		1 / 300
喷嘴列数		2
喷嘴分辨率		300 npi (1色) / 600 npi (2色)
最多可支持墨水颜色数量		1
分辨率有效打印宽度 (mm)		33.8 mm (2.41英寸)
喷射频率 (kHz)	2级灰度	5 pl (48 kHz)
	4级灰度	3.2, 5.1, 10.1 pl (48 kHz)
对应墨水粘度 (mPa.s)		9.0 - 11.0

外观照片

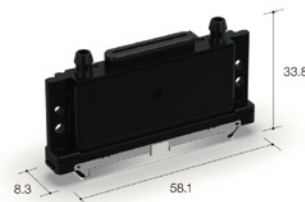

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn

官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977

爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博