

唯匠心 驭光影

4K智能家庭影院投影机 CH-TW6250T/CH-TZ2800 (无系统)



3LCD技术



4K超高清分辨率



HDR超高动态



0.61"超大芯片



2800lm色彩亮度¹⁾²⁾




微信小程序
爱普生家用投影小助手

*仅CH-TW6250T适用

纤毫毕现 活灵活现

爱普生4K PRO-UHD 尽显画质纯正之美

4K超高清分辨率，3片0.61英寸大芯片，使每一个像素点都很亮，不会因为分辨率的提高而降低亮度。细腻还原真实轮廓与纹理，为更好画质呈现加分。

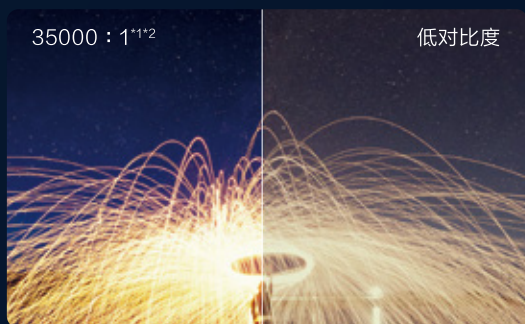

35000 : 1**2 超高对比度 HDR10+10.7亿色彩表现力 为更好的画质加分


超高动态对比度，支持投影专属的HDR10超高动态范围内容，更有12级可调场景自适应GAMMA调节功能，色彩鲜明、暗而不黑、亮不失真、彰显更真实的光影变化，带来影院级的画质表现，给用户带来超段位的视觉体验。

光影大师，不分昼夜

2800lm (ISO标准)**2 高亮硬实力 力争行业标杆

白天足够亮，夜晚不刺眼，色彩亮度=白色亮度，不仅亮，用光呈现色彩之美。

真正做到明亮环境下清晰投影百英寸以上画面的高亮度。

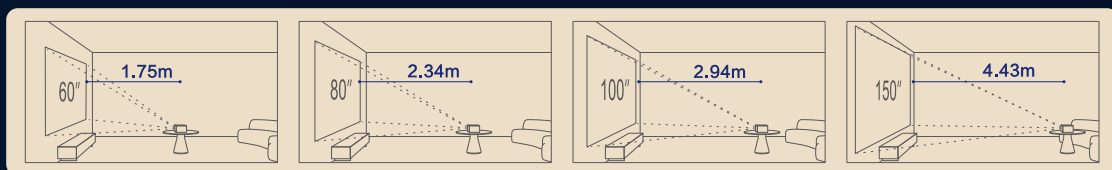


*1 《信息显示测量标准》(IDMS) 2012年6月发布了色彩亮度的测量方法，《信息显示测量标准》(IDMS) 由国际信息显示协会(SID) 管理下的国际显示计量委员会 ICDM 负责编写。基于 ISO21118 标准制定，该标称值代表量产时产品的平均值。

**2 亮度、对比度基于：颜色模式：动态、变焦：广角。

专业影像 洞悉万象

自研3LCD显示技术+0.61"大芯片
重新定义专业

0.61"大尺寸芯片的高通光量带来优秀亮度表现的同时，3LCD采用爱普生独有模拟显示技术，色彩亮度=白色亮度，不仅亮，而且画面色彩表现更真实、色彩过渡更自然。

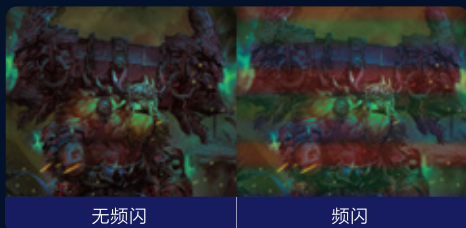

场景自由，色彩倾心

支持多种图像模式选择
加持专业的色彩调节功能

多种图像模式，适用各种环境，自定义自己喜欢的色彩风格，营造更真实氛围感。



可高可低，可大可小，画质优异，范围还广



■ 1.62倍光学变焦

无损调节画面大小



■ $\pm 60\%$ 垂直镜头位移

无损调节画面高度



■ 水平/垂直梯形校正


侧投也可享受方正完美大屏

支脚一放，高度随心

自带可拉伸支脚
想投哪里投哪里


无需垫东西也能轻松调节画面高度

向上推动支脚释放杆
支脚会自动掉下来哦!

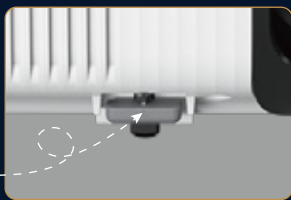

软硬兼备，比强更强

*仅CH-TW6250T适用

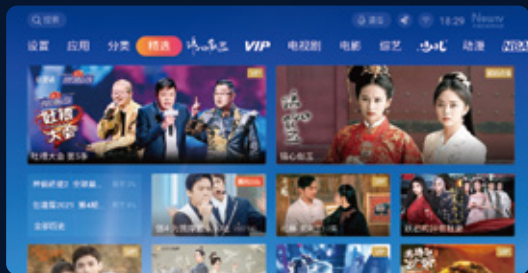

■ 搭载腾讯视频·极光TV

海量影音自由即刻实现

■ AI智能语音

精准语音对话，想看什么动动嘴



■ 手机、电脑、ipad无线投屏

大小联动，共享精彩



声明：以上出现的APP标识，其权属归其所有者所有。此处仅表示EPSON投影机支持相关APP下载/运行，不代表相关品牌方与爱普生有合作关系。

型号		CH-TW6250T	CH-TZ2800
投影方式		正投 / 背投	正投 / 背投
安装方式		桌面 / 吊装	桌面 / 吊装
LCD 尺寸		0.61 英寸	0.61 英寸
光源	类型	灯泡	灯泡
	寿命 (标准 / 节能) ^{*1}	4500h/7500h	4500h/7500h
投影镜头	聚焦	手动	手动
	变焦比	1-1.62 (光学)	1-1.62 (光学)
	焦距	18.2mm-29.2mm	18.2mm-29.2mm
	投射比	1.32-2.15	1.32-2.15
建议屏幕尺寸 ^{*2}		60-150 英寸	60-150 英寸
参照投放距离 ^{*2}		120 英寸: 3.53m-5.73m	120 英寸: 3.53m-5.73m
镜头位移 (垂直 / 水平 / 方式)		±60%/-/ 手动	±60%/-/ 手动
镜头位置记忆		-	-
屏幕调节	垂直梯形校正	±30°	±30°
	水平梯形校正	±30°	±30°
	边角调节	快速四角调节	快速四角调节
显示参数	亮度 ^{*3*4}	2800lm	2800lm
	分辨率	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD
	颜色模式	动态、鲜明、影院、自然	动态、鲜明、影院、自然
	色深处理	10Bit	10Bit
	色彩还原	约 10.7 亿色	约 10.7 亿色
	对比度 ^{*5}	35,000:1	35,000:1
	HDR	HDR10/HLG	HDR10/HLG
	3D	-	-
插帧		●	●
图像增强	4K 增强	●	●
	降噪	●	●
	MPEG 降噪	●	●
	超级解像度	-	-
	细节增强	●	●
图像调节	图像预设	●	●
	场景自适应 Gamma	●	●
	9 点 Gamma 调节	●	●
智能系统	RGBCMY	●	●
	语音操作	●	-
	无线投屏	●	-
	小程序	●	-
	系统版本	安卓 9.0 (腾讯视频·极光 TV)	-
	内存	2GB	-
内置扬声器	存储 ^{*6}	8GB	-
		10W*1	10W*1
接口类型		HDMI(ARC)*1, 3.5mm Audio Out*1	HDMI*1, HDMI(ARC)*1, 3.5mm Audio Out*1, USB A(仅支持供电)*1
机身重量		约 4.1kg	约 4.0kg
最大尺寸 (宽 * 高 * 纵深) ^{*7}		333mm x 131mm x 275mm	333mm x 131mm x 275mm

*1 光源实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响有所差别。

*2 根据使用场景的不同，画面尺寸以实际情况及操作下为准。

*3 数据来源于爱普生实验室，亮度数据基于：颜色模式：动态、光输出：100%、自动光圈功能：关闭，实际情况会因使用环境不同而有所差异。

*4 《信息显示测量标准》(IDMS) 2012年6月发布了色彩亮度的测量方法，《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM负责编写。基于ISO21118 标准制定，该标称值代表量产时产品的平均值。

*5 数据来源于爱普生实验室，对比度数据基于：颜色模式：动态、变焦：广角、自动光圈功能：开启，实际情况会因使用环境不同而有所差异。

*6 因软硬件计算方法不同，实际空间可能小于 8GB；系统显示可用内存为减去系统及内置软件占用的实际用户可用内存。

*7 最大尺寸为投影机完全展开底部支脚的尺寸。

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号楼 4 层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。