

EPSON
EXCEED YOUR VISION

爱普生（中国）有限公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层
官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国
服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

EVS191002AG



爱普生 4K PRO-UHD CH-TZ3000 家庭影院投影机



爱普生
30 YEARS
 懂投影
 更懂你的生活

全球投影机市场份额 **38.4%**^{*1}
 一年超 **260万**^{*2}台机器
 被世界各地的更多用户选择



连续 **8** 年荣获
 “全球创新Top 100”企业



连续 **18** 年全球销量第一^{*3}

30年 用创新产品创造多彩生活



爱普生 4K PRO-UHD
 客厅娱乐投影 CH-TZ3000



*1 数据来源: Futuresource Consulting Ltd. FY2018(自然年4月至次年3月), 500流明以上, 不包含“无屏电视”。

*2 来自于爱普生工厂统计的出厂数据, 基于FY18(自然年4月至次年3月)出货数量统计。

*3 数据来源: Futuresource Consulting Ltd. FY2001至FY2018(自然年4月至次年3月), 500流明以上, 包含“无屏电视”。



4K PRO-UHD



1080P



720P



爱普生用30年技术沉淀
还原电影本来的意义

让每一座家庭影院，都能如实还原信号源另一端的最初画面，如实传递导演和演员为电影赋予的情感4K PRO-UHD，不只是4K。

看见细节 置身所见

分辨率：3840 × 2160 4K超高清



HDR10 ON



HDR10 OFF



高色彩亮度



低色彩亮度

令导演满意的电影感

Darkness + Highlights

HDR10 / HLG

100,000:1 动态对比度，黑色更深邃，彩色更鲜艳

不会跳戏的自然感

Natural colors

3LCD显示技术

没有色轮转动产生的色彩滚动现象

色彩亮度等于白色亮度，颜色更自然。

明亮的大客厅观影



黑夜

白天

享 4K PRO-UHD 超高清

观 绚丽纯净大画面

3LCD技术白亮亮度=色彩亮度

亮度高达3000流明，无论白天黑夜，尽享清晰明亮，精彩画面。





爱普生4K PRO-UHD，不只是4K



高色彩亮度

低色彩亮度

爱普生3LCD技术，100%色彩还原



高动态范围



标准动态范围



高对比度



低对比度

支持HDR10/HLG, 10-Bit图像处理技术

进一步提升细节、景深及3D效果, 可让您感受到更清晰更真实的图像


100,000:1高对比度, 黑白分明, 纯正色彩

让暗场更暗, 亮场更亮, 尽显纯正之美



主动3D蓝牙耳机

采用3LCD技术的投影机可以让您享受到明亮生动的3D影像。3D眼镜可以通过蓝牙实现和投影机顺利的连接，传输顺畅不受房间内其他物体的干扰。

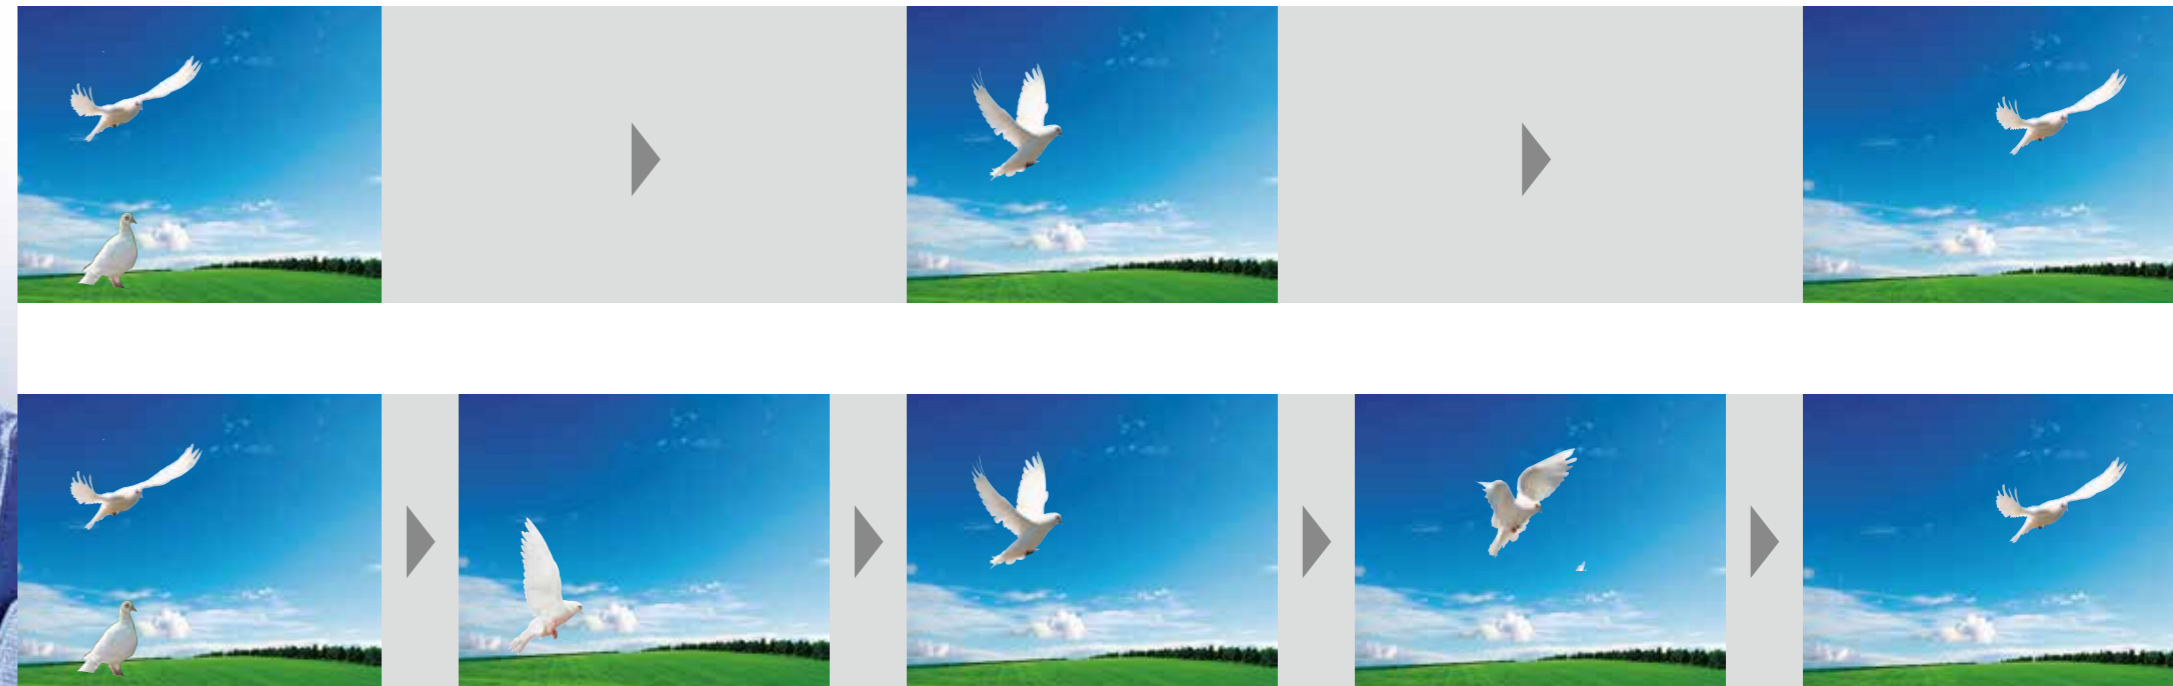

插帧技术

当您观看体育赛事、玩动感游戏时，让每一帧都跃然生动，清晰流畅。



减少滞后时间的画面



有滞后时间的画面

快速模式

更棒的游戏体验，减少运动画面滞后时间，让游戏更顺畅



摆放更随意、更灵活

100寸大画面，295cm-477cm^{*1}之间都能轻松助您实现大范围镜头位移、1.6倍变焦镜头^{*2}

*1 镜头中心至屏幕距离

*2 水平位移达24%，垂直位移达60%

易安装 易摆放

便捷安装，摆放位置灵活

焦距范围灵活，更可从侧面实现多角度投影，安装摆放更轻松，画面尺寸随心所欲。
无论客厅、卧室甚至书房等狭小空间，茶几、床头或书柜上，选择您喜欢的位置，
随时随地享受大画面的乐趣！

30°

30°



ISF® 认证（专业品质）

CH-TZ3000获得ISF®认证，产品品质符合ISF®实验室对高质量影像的要求，通过ISF®的专业认证工程师调校后，投影机能够达到优秀的投影效果。

蓝牙连接，无线束缚

蓝牙连接帮您减少音频连线烦恼，使用环境整洁有序



内置10W x 2音响

无需单独连接音响，也可享受动感音频



平板



电脑



游戏机



光盘



摄像机



照相机



播放器



USB连接

丰富接口选择

给您更丰富更专业的方案选择

更护眼

懂你所爱，爱电影，更爱眼睛

还在担心孩子长时间观看动画片对眼睛的伤害吗？

投影机反射成像，蓝光能量及闪烁频率较低，能有效减少长期观看对人眼的损伤和疲劳感*。

*关于投影机对人眼视力的保护原理，参考“国家数字教育视频及多媒体产品质检中心《液晶（LCD）投影与平板（FPD）显示系统在教育领域中的健康安全与系统性能分析研究报告》”。

更随心

多种距离，多种屏幕尺寸，最大可投500寸，让选择更随心

灵活投影尺寸，画面多大，由你掌控！

大范围焦距及高倍广角镜头，灵活应对多种画面尺寸及投影距离。狭小空间亦能轻松享受大画面的乐趣！



注：图示距离为投影机镜头到屏幕距离，画面比例为16:9。

■ 产品参数

型号	CH-TZ3000		
投影系统	RGB光阀式液晶投影系统		
投影方式	正投/正投吊顶/背投/背投吊顶		
主要部件技术参数	LCD	尺寸	0.61英寸（C2 Fine, 10 bit）
		纵横比	16:9
	投影镜头	类型	光学变焦（手动）/ 聚焦（手动）
		焦距	18.2 mm – 29.2 mm
		变焦比	1 – 1.62
	灯泡 ^{*1}	类型	250 W UHE
参考寿命		3500小时（功耗：高）/ 4000 小时（功耗：中）/ 5000小时（功耗：ECO）	
幕布尺寸（投影距离）	40–500英寸（1.16米–14.87米）（广角）		
镜头移动范围	垂直：-60% 到 +60% / 水平：-24% 到 +24%		
分辨率	4K PRO-UHD		
亮度 ^{*2,3}	白色亮度	3000lm	
	色彩亮度	3000lm	
对比度 ^{*2,3}	100,000:1		
3D功能	支持		
色彩模式	动态、明亮影院、影院、自然		
尺寸	长度 x 高度 x 进深	410 x 164 x 330 mm	
重量	约6.9kg		
风扇噪音 ^{*4}	标准/中等/ 环保	35dB/32dB/24dB	
音响	10Wx2		
ISF认证	有		

*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用，灯泡使用寿命会得到有效延长。

*2 《信息显示测量标准》(IDMS) 2012年6月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM负责编写。

*3 亮度、对比度数据基于: 颜色模式: 动态、变焦: 广角。

*4 不同的使用环境测试结果会略有差别,受房间空间大小、周边环境等因素影响,以上数据供参考

*5 即日起至2020年3月31日,凡购买本手册中的爱普生家用投影机,并在购买后的60天内通过“爱普生用户俱乐部”免费注册成功,完整填写调查问卷,即可将该整机和灯泡的保修期延长三年(标准保修期为整机2年,灯泡0.5年)(详情请参考爱普生官方网站)。

*6 本宣传册上的数据,为来源于爱普生实验室的数据,与实际使用的数据存在差异。彩页中技术规格如有变更,恕不另行通知。

■ 产品尺寸



■ 安心售后

3+3 延保 经济、实惠、放心

凡购买爱普生家用投影机,并在购买 60 天内登陆 <http://myepson.epson.com.cn> “爱普生用户俱乐部”进行注册,完整填写调查问卷,即可享受整机三年,灯泡三年延保服务[®],将指定机型的整机和随机灯泡保修延长到三年。