

多彩生活 即刻开启

Epson Fun系列 智能投影机



EF-100W

EPSON
EXCEED YOUR VISION



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

爱普生（中国）有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn

官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977

爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



全球首款^{*}
激光3LCD智能投影机

* 基于Projector Window提供数据得出（2019年3月31日之前上市产品清单）。如有疏漏烦请联系爱普生热线，将立即更改。

多彩的生活 从来不分昼夜

这都来自于爱普生自有的

激光3LCD 技术



此为广告效果，具体投影效果以实际应用为准。

细节与技术 成就真实高亮度

激光光源使投影机实现2000流明* 真实高亮度，符合ISO国际标准。
非光源亮度，不虚标！生动画面不受环境光干扰，无论是白天还是夜晚，开灯或者关灯，都能给你明亮的观影体验。

爱普生自有的3芯片显示技术，没有色轮转动产生的画面色彩滚动现象，色彩亮度100%等于标称亮度，颜色更生动。

* 数据来源于爱普生实验室，颜色模式：动态、变焦：广角。实际情况会因使用环境不同而有所差异。

激光3LCD

激光光源 × 3LCD显示技术





动态对比 OFF

动态对比 ON

此为广告效果，具体投影效果以实际应用为准。

生活的色彩 在每一处细节里

2,500,000:1 高动态对比* 让每一帧细节都跃然眼前

得益于激光光源的出色表现，
在全黑环境下画面的暗部细节得以呈现，对比之下彩色更鲜艳。

* 数据来源于爱普生实验室，颜色模式：动态、变焦：广角、光输出：100%、动态对比：开。
实际情况会因使用环境不同而有所差异。



此为广告效果，具体投影效果以实际应用为准。

生活的惬意 从随意开始

1.04:1投射比，一百英寸的大屏只需2.26米

从此家庭影院不再受房间大小的制约，墙有多大，屏幕就有多大。

*数据来源于爱普生实验室。基于16:10的画面尺寸计算。



此为广告效果，具体投影效果以实际应用为准

让孩子更亲近“大、自然”

大屏幕，漫反射，远距离观看，改善视觉疲劳*

直射式成像和蓝光是造成眼睛疲劳的主要原因。

投影机为反射式成像，光源不直射眼睛。在呈现靓丽画面的同时能有效改善直射式成像对眼睛的损伤，减少长时间观看带来的视觉疲劳。

*关于投影机对人眼视力的保护原理，参考“国家数字音视频及多媒体产品质检中心《液晶（LCD）投影与平板（FPD）显示系统在教育领域中的健康安全与系统性能分析报告》”。



此为广告效果，具体投影效果以实际应用为准。

开启大屏 分享好时光

Epson + 牛奶OS

搭载芒果TV的牛奶OS，热播综艺光速同步，热播剧集同步更新，还有专属儿童桌面，控制孩子观看时间和内容，家长更放心。

牛奶OS



银河奇异果



CIBN酷喵



芒果TV



电视猫




声明：以上APP标识除芒果TV外，仅表示爱普生投影机支持相关APP运行，不代表与爱普生有合作关系。

摆在哪 都好看

大范围梯形校正

自动全角度垂直画面校正，
左右40°水平画面校正*，
无论通过机身还是遥控器，
都能轻松调节。


*数据来源于爱普生实验室。

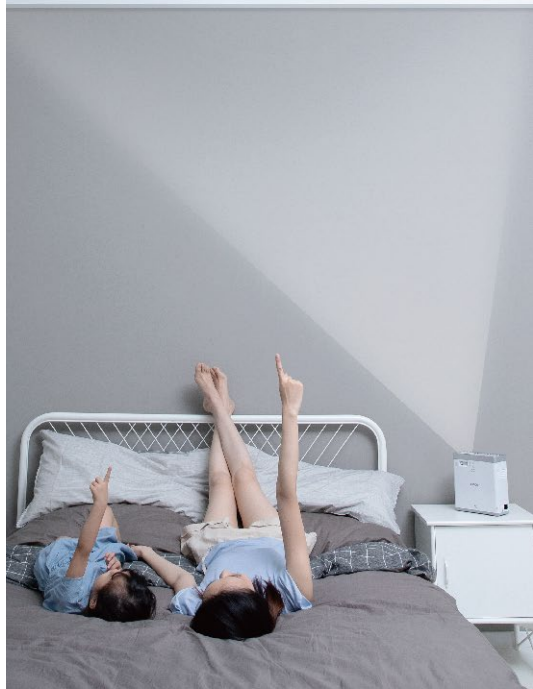

动动嘴 找到想要的

语音搜索

试试：“我想看悬疑片” “今天北京天气好吗？”
“给我讲个笑话吧”。

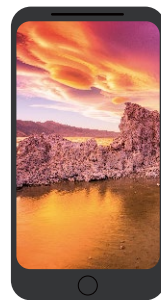

1秒小屏变大屏*

无线投屏

在同一WiFi环境下可以实现移动设备的无线同屏，
无需连接线也能流畅播放。

*此为宣传用语，具体操作时间以实际应用为准。

爱普生

30 YEARS
懂投影
更懂你的生活

全球投影机市场份额 38.4%^{*1}
一年超 260万^{*2}台机器
被世界各地的更多用户选择

2018-19
DERWENT
TOP 100
GLOBAL
INNOVATOR
Clarivate
Analytics

连续 8 年荣获
“全球创新 Top 100” 企业



连续 18 年全球销量第一^{*3}

30年 用创新产品创造多彩生活



1989

爱普生第一台
3LCD投影机



1996

超高压汞灯投影机



1999

互联网投影机



2005

爱普生第一台
家用DVD投影机



2006

爱普生第一台
1080P高对比度投影机



2011

高清无线3D投影机



2019

全球首款^{*4}激光3LCD智能投影机
Epson Fun系列 EF-100W

*1 数据来源: Futuresource Consulting Ltd. FY2018(自然年4月至次年3月), 500流明以上, 不包含“无屏电视”。

*2 来自于爱普生工厂统计的出厂数据, 基于FY18(自然年4月至次年3月) 出货数量统计。

*3 数据来源: Futuresource Consulting Ltd. FY2001至FY2018(自然年4月至次年3月), 500流明以上, 包含“无屏电视”。

*4 基于Projector Window提供数据得出(2019年3月31日之前上市产品清单)。如有疏漏烦请联系爱普生热线, 将立即更改。



White color
白色

银边框
Silver bezel



Black color
黑色

铜边框
Copper bezel



规格表

产品型号	EF-100W (白色), EF-100B (黑色)
投影系统	RGB 3芯片LCD液晶投影系统
芯片尺寸	0.59英寸
像素点数量	1,024,000点 × 3 ^{*1}
亮度	2000流明 ISO国际标准
色彩亮度	2000流明 ISO国际标准
LCD刷新率	100 Hz - 120 Hz
光源	光源寿命20000小时 ^{*2} ；假如每天看一部电影（平均2小时），预计可以使用27年 ^{*3}
梯形校正	垂直：2.3秒内自动校正，上下45° 水平：左右40° 手动校正（通过机身面板或遥控器） 快速四角调节
自带音响	是，5W
蓝牙音箱连接	是
无线投屏	是（通过App）
智能操作系统	nunai OS，基于安卓9.0
CPU	Amlogic S905Y2
运存	2GB
内存	8GB
语音操作	是，通过遥控器
电器规格	功耗172W，电源100 - 240 V AC 50/60 Hz 1.8 - 0.9 A

*1 此为芯片像素点数量，画面实际显示像素量为1024000

*2 上述时间非承诺保修时间。激光光源亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。激光光源实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有所差别。投影机在低亮度模式下使用，激光光源使用寿命会得到有效延长。

*3 根据激光光源寿命20000小时推算得出，20000小时/2小时/365日 ≈ 27年。

投影距离^{*}

屏幕尺寸 (英寸)	投影机距墙面距离 (厘米)
50	111
60	154
80	180
90	203
100	226
120	272
130	295
150	341

*投影距离基于16:10计算

产品尺寸



出厂标配3年保修