




EPSON

型号		EH-LS650B
投影系统		RGB 光闸式液晶投影系统
投影方式		正装
主要部件 技术参数	LCD	尺寸: 0.62 英寸(C2 Fine) 纵横比: 16:9
	投影镜头	焦距: 3.7mm 投射比: 0.25~0.62
	光源	类型: 激光 参考寿命: 20000 小时 ^{*3}
分辨率	4K [*] PRO-UHD	
亮度	白色亮度	3600lm ^{*2}
	色彩亮度	3600lm ^{*2}
对比度	2,500,000:1 ^{*2}	
3D 功能	不支持	
色彩模式	动态、鲜明、影院、自然	
色彩处理	10 bit	
色彩还原	超 10.7 亿色	
HDR 支持	HDR10/HLG	
画质增强	插帧(4K)、降噪、细节增强、 超级解像度、自动对比度增强	

型号		EH-L650B
高级图像设置		GAMMA 调节 场景自适应 HDR 调节 自动 / 手动 (16 级可调) 自定义 亮度、对比度、饱和度、色调、清晰度
画面校正		手动 四角调节、边角调节 自动 支持,需下载 Epson Setting Assistant 应用
接口	HDMI x 2 (HDMI 支持 ARC/eARC) USB Type A x 2 (数据), USB Type A x 1 (5V/2A 供电), USB Type B mini x 1 (Service), Optical Out x 1	
操作系统		安卓 11 (腾讯极光)
智能系统	运行内存	2GB
	存储	16GB ^{*5}
	无线投屏	支持
	语音操作	支持
	蓝牙音响模式	支持
尺寸	长度 x 高度 x 进深(含支架) 467x153x400 mm	
重量	7.4kg	
风扇噪音	标准 36dB	
音响	雅马哈 2.1 声道 (5W×2+10W 低音)	
电器规格	100~240V AC (+/-10%), 50/60 Hz	
耗电量	标准模式 264W	

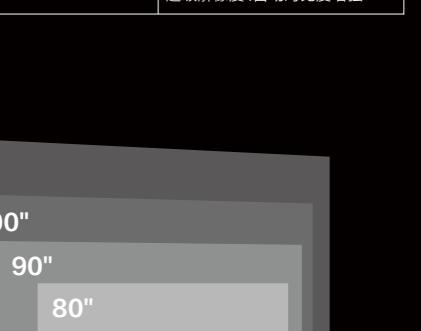

售后无忧

3年官方保修，安心使用

*1 数据来源于爱普生实验室,颜色模式: 动态,光输出: 100%,实际情况会因使用环境不同而有所差异。
*2《信息显示测量标准》(IDMS) 2012年6月发布了色彩亮度的测量方法,此标准由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM负责编写,基于ISO21118标准制定,该标准值代表量产产品的平均值。
*3 激光光源使用寿命为 20,000 小时,实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响有所差别,激光光源亮度将随使用时间的增加而逐渐降低,在低亮度模式下使用投影机,激光光源使用寿命将得到有效延长。
*4 通过像素位移技术在屏幕上实现 4K 显示分辨率。
*5 该数值指激光电视硬件总存储空间,因软硬件计算方法不同,实际空间可能小于 16GB; 系统显示可用内存为减去系统及内置软件占用的实际用户可用内存。

爱普生(中国)有限公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层
官方网站: www.epson.com.cn 官方微信: 爱普生中国
客户服务热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com



爱普生官方网站

爱普生官方微信

爱普生官方微博

EVS230901AG

音画皆跃然

爱普生EH-LS650系列激光电视*

* 激光电视, 指超短焦激光智能多媒体液晶投影机。

650' > 2023/9/19 下午1:32

硬核黑科技，为每一份好画质加分

强大的3LCD成像技术，RGB三色可全时成像，展现更鲜明亮丽的全彩画面；
3,600 流明（ISO标准）真实亮度*，澎湃光输出，全天候观看更从容；
*基于ISO21118标准制定，该标准代表量产产品的平均值。

家庭影院级AI图像引擎，只为忠实呈现创作灵感而生；

- 4K超高清全方位图像增强，为好画质保驾护航；
- 全自动HDR功能（动态色调映射），基于帧画面动态调整HDR映射，蓝光大片、经典之作，都更好看；

HDR 动态色调映射 自动对比度增强 超级解像 4K帧插补

10bit 色深还原 10.7亿色彩还原
10.7亿色彩还原 2,500,000:1 超高对比度
*数据来源于爱普生实验室，颜色模式：动态，光输出：100%，实际情况会因使用环境不同而有所差异。

- 10.7亿色彩还原，缤纷自然，细腻呈现；
- 2,500,000:1 超高对比度*，画面自适应，层次分明，栩栩如生；

N种好戏 一样精彩

尽兴看

超低延迟 超爽体验 超多欢乐

游戏时可开启HDMI低延迟模式，双口盲插设计，快乐就这么简单；
开启画面校正，也可尽享小于20ms的超低显示延迟*，畅爽体验不设限；

澎湃音效再进化

sound by YAMAHA

HDMI eARC Optical Out 蓝牙音频模式

类影院透声幕结构设计，传递更清澈透亮的声音
雅马哈专业声学调校，细节丰富，真实沉浸
雅马哈深度定制醇音，专利声学设计，三频表现更均衡

动态色调映射 OFF 动态色调映射 ON

搭载腾讯视频·极光TV智能系统

有屏无屏都好看

搭载腾讯视频·极光TV智能系统

潜行者 长相思 欢腾中国年 王者荣耀 会员购

EPSON 微信小程序 扫码前往 爱普生官网下载

支持「爱普生家用投影小助手」微信小程序；码上即享丰富功能与内容，指尖呈现，无线尽享；
使用「爱普生投影小助手」小程序及无线投屏等功能需要移动设备与激光电视在同一Wi-Fi网络环境下。

标配魔法屏功能，怎么看，你说了算

HDMI eARC Optical Out 蓝牙音频模式

在画面调整中选择画面缩放功能，搭配画面位移功能使用，可灵活调整画面位置；
支持eARC增强音频回传、数字光纤音频输出，高清音频，随心畅听；
支持蓝牙音响模式，轻松连接，关屏漫享；

画面边缘模糊功能，可柔化画面边缘，融入周围环境，烘托气氛；
屏内画面镜像翻转，跟着视频健身跳舞，从此告别晕头转向；

如此精彩 本该安心

放心用

- 3LCD实时全彩成像，画面明亮清晰、柔和自然，漫反射成像原理，低蓝光低频闪，打造更舒适的观看体验*；
- 配备靠近光源自动提醒功能，智能息屏，尽兴观看更安心；

*图示系统界面仅供功能演示，内容版权归原版权方所有。

使用Epson Setting Assistant应用*，调整画面，如此轻松
搭配抗光屏幕使用时，手机一键拍照，画面即可自动入幕；
直投墙面时，手机一键拍照，画面即可自动调正；
使用Epson Setting Assistant功能需确保安装应用的智能设备与激光电视在同一Wi-Fi网络环境下。

秀外慧中 功能美学新诠释

- 经典流畅切线设计，简约不简单，诠释当代极简主义生活美学；
- 操作优先型遥控设计，快捷功能一键直达，简洁高效；

亮度调节 投影机设置
息屏 静音
画面校正 蓝牙音响模式