

延长管 ELPFP13/ELPFP14 使用说明书

本产品是具有高度调节功能的延长管，用于增加安装有爱普生投影仪吊架的投影仪的天花板间隙。仅使用这些延长管无法将投影仪安装到天花板上。请单独购买投影仪专用的吊架。

请注意，爱普生对因不正确安装、组装或操作本产品而造成的任何损坏或伤害不承担任何责任。

实际产品的设计可能与图中所示有所不同。


规格如有变更，恕不另行通知。

请事先准备好必要的工具。

请仔细阅读本使用说明书，以确保安全使用本产品。另外，请保存好本使用说明书，以便日后参考。

检查配件

检查包装，确保所有配件均齐备。

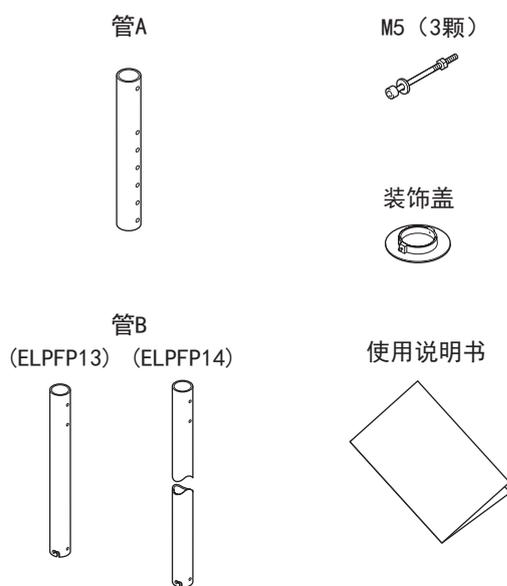


当改变固定管A和延长管的位置时，您可以如下调节天花板到投影仪的位置。

- ELPFP13
668 mm~918 mm，孔距50 mm
- ELPFP14
918 mm~1168 mm，孔距50 mm


若要调节投影仪的投影画面位置，请参阅《吊架使用说明书》。

安装延长管


1. 如图所示，使用附带的通孔螺丝和螺母将管A固定到顶板上。

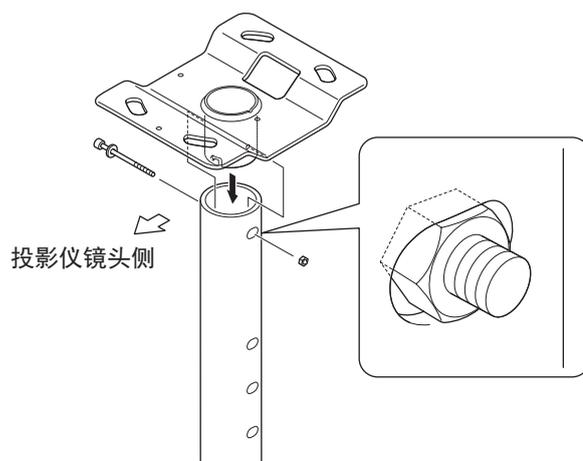

2. 如图所示，将管B安装到倾斜角度调整夹具上。安装时，请使用吊架包装中附带的螺丝。

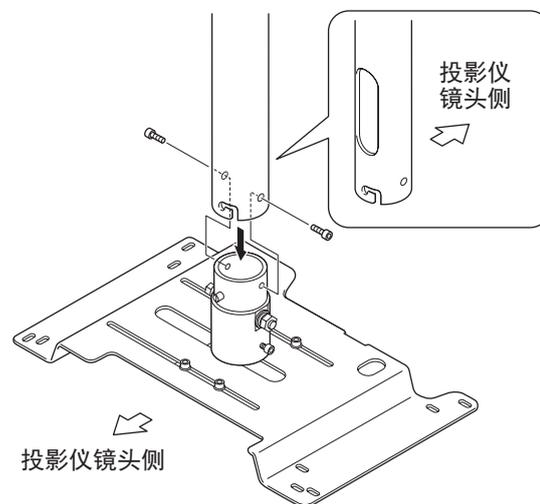

3. 如图所示，使用附带的通孔螺丝和螺母来固定管A和管B。

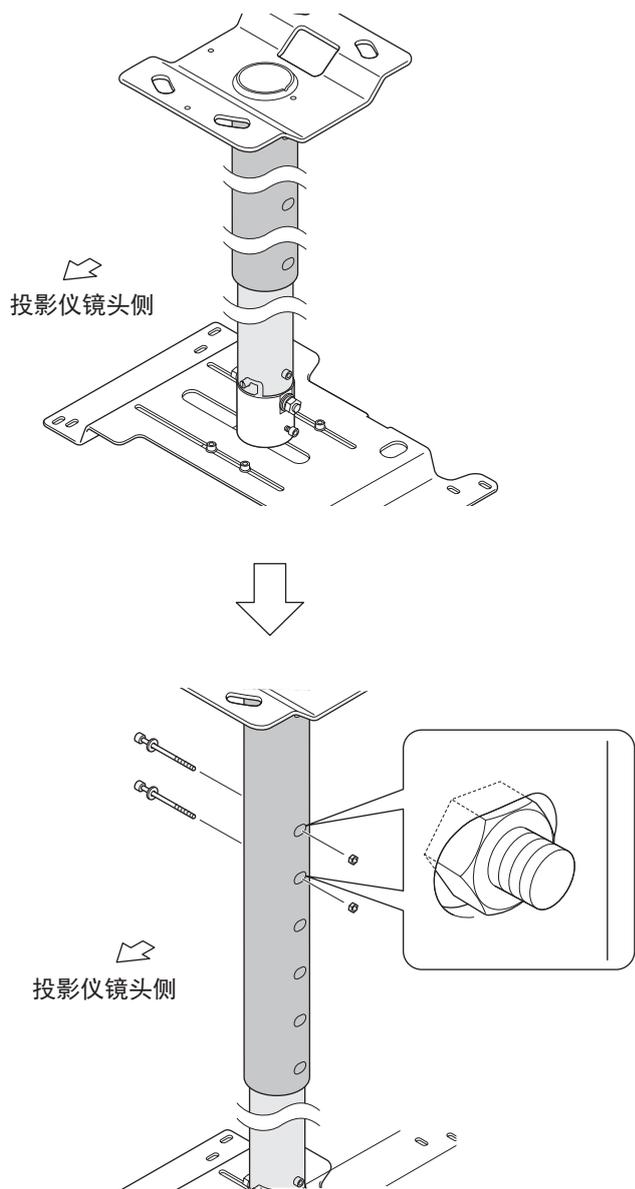

如果需要隐藏天花板上的孔，请装上装饰盖。

从吊架上取下投影仪时

从吊架上取下投影仪前，请拆除连接到投影仪的所有电缆，注意不要对电缆施加不必要的力。

联系方式

如有任何疑问，请联系投影仪使用说明书中所记载的联系方式。

安全须知

本使用说明书使用以下所示的警告标志，以确保正确使用并防止造成人身伤害或财产损失。请仔细阅读说明书，了解内容后再进行操作。

警告

该标志用于指示因忽视本说明书内容而导致的不当操作时可能会造成人身伤害甚至死亡的情况。

警告

- 本产品销售的前提是，安装工作须由具有所需技术知识和能力的专业人员来执行。不应该由其他人员来安装。
- 使用适当的方法组装各部件以保证足够的强度。务必彻底拧紧所有螺丝。不正确的组装会导致安装支架掉落。
- 加上投影仪，本产品总重量可达几十公斤。仔细检查天花板的结构、材料和强度，并使用最合适的安装方法以防止掉落。
- 在紧固指定位置的螺丝时，请务必使用附带的螺丝。

安全使用注意事项

警告

- 安装后，任何方向或角度的更改都应由专业人员来操作。
- 安装后切勿松动任何螺栓、螺丝或螺母。
- 不要吊在吊架上摇动。您可能会从吊架上跌落，或者投影仪可能会掉下来，造成伤害。