

DS-50000 / DS-70000 A3 高速彩色文档扫描仪



主要参数		DS-50000	DS-70000
是否是（有）国内生产		是	是
产品类型		平板彩色图像扫描仪	ADF+平板 彩色文档扫描仪
扫描方式		平板	ADF+平板
扫描仪幅面		A3	
速度	平板（300dpi）	4.0秒/页	
	ADF（300dpi）	N/A	70ppm / 140ipm
光学分辨率	平板	600dpi	
	ADF	-	600dpi
像素深度	输入	48	
	输出	24	
光源		LED	
光电元件		CCD	
最大输出分辨率		600dpi	
ADF最大扫描尺寸		-	297 × 2540mm
ADF最小扫描尺寸		-	68 × 120mm
长纸扫描尺寸		-	2540mm
支持纸张厚度（g/m²）		N/A	35 ~ 128
ADF容量（页）		-	200
驱动		Twain & ISIS	
接口		USB2.0	
外观尺寸		640 × 468 × 156mm（W × D × H）	640 × 522 × 289mm
重量		约14.8kg	27.2kg
电源开关		有	
操作温度		5°C to 35°C	
存放温度		-25°C to 60°C	
操作湿度		10% to 80%无凝露	
能耗		工作：25.5W	ADF工作：约 79W
捆绑软件		EPSON Scan ISIS driver Document Capture Pro ABBYY FineReader® Sprint 9	
功能		自动方向旋转 双重图像输出 跳过空白页 去除装订孔 边缘填充 自动文档尺寸检测 重张检测 修正文档歪斜	

EPSON为SEIKO EPSON公司注册商标。
其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作参考之用，是各自所有者的商标或注册商标。
爱普生对这些商标不拥有任何权利。
* 本宣传页中的数据，来源于爱普生实验室数据。因使用环境和设置的不同，与实际使用数据可能存在差异。

爱普生（中国）有限公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心 1 号楼 4 层
官方网站：www.epson.com.cn 官方微信/微博：爱普生中国
服务导购热线：400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店：epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生商用与工业产品方案


ESS200306AZ



高速宽幅 一机两用

A3 高速彩色文档扫描仪


平板扫描仪：DS-50000 ADF+平板：DS-70000



A3高速扫描



双CCD
扫描头



大容量ADF



高负荷

- 双CCD扫描：图像更清晰
- 高速高效：70ppm/140ipm，提升用户办公效率*
- 200页ADF容量：快速处理高负荷量作业*
- LED光源，零预热，低能耗
- 超声波重张检测*
- ADF+平板：一机两用，效率倍生*


* 仅适用于DS-70000扫描仪

DS-50000 / DS-70000 A3 高速彩色文档扫描仪



A3 幅面扫描


DS-50000和DS-70000的平板扫描尺寸达到了297×432mm，相比A4尺寸扫描仪，小册子、杂志等A3幅面的资料可以直接扫描，无需折叠，也不会对原图进行裁切。两张A4幅面的文稿可以并排放置在文稿台上，同时进行扫描。DS-70000利用ADF扫描，尺寸最大可达297×2540mm。

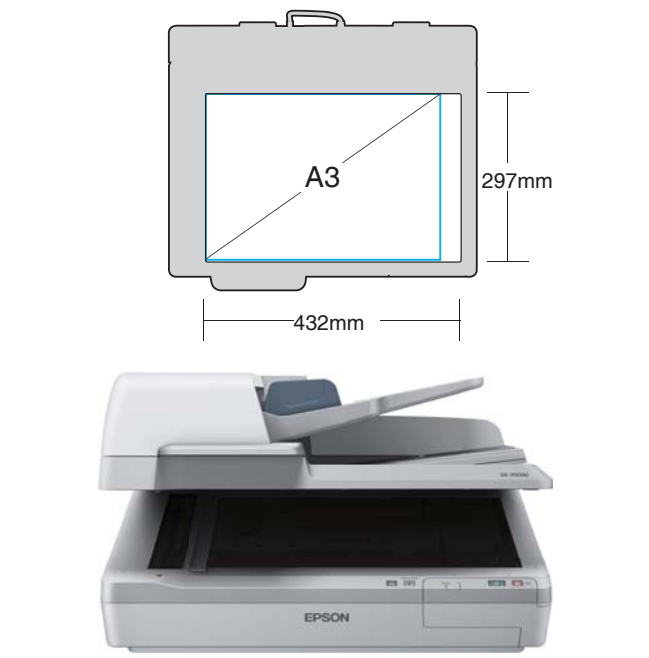

高效、节能

▪ Readyscan LED光源，开机即扫技术

DS-50000和DS-70000的光源采用开机即扫的LED技术，这种技术不需要预热时间，热量散失少、低能耗，且环保！

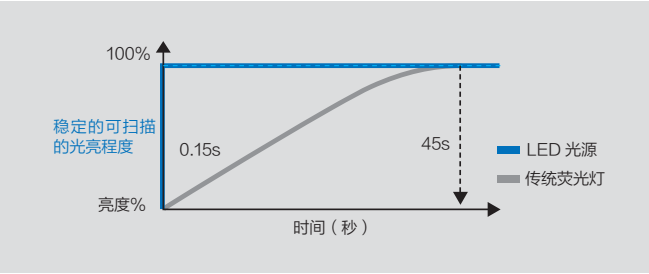

爱普生A3幅面旗舰级双平台扫描仪，搭载平板+ADF自动进纸双作业模式，标配双CCD专业扫描成像组件与LED冷光源。针对金融、保险、档案管理等行业海量资料电子化场景深度优化，高效处理大批量纸质档案数字化归档工作，全方位提升用户档案电子化的作业效率。

专业扫描，高速作业

DS-50000和DS-70000具备高速A3幅面彩色文档扫描优势，拥有批量数据处理能力，大大提高了用户文档电子化的效率。

▪ 速度表现

扫描速度	黑白、灰度、彩色
平板扫描速度	4秒/页（A4，300dpi）*
ADF扫描速度	70ppm/140ipm（200dpi/300dpi）*

▪ 高容量的ADF（仅适用于DS-70000）

ADF可以一次容纳200页文档，扫描时文档会被按顺序进行扫描，扫描结束后，文档仍然排列有序，不需要对这些文档进行重新整理。

▪ 重张检测（仅适用于DS-70000）

DS-70000内置超声波传感器，当扫描时如有多张纸同时进入扫描仪，可以进行重张检测。对于扫描标准纸张和薄纸有两种不同的选择。



▪ 睡眠模式按键，更节能


产品设有“节能按键”，用户在不使用时，可以通过“节能按键”使扫描仪进入睡眠模式，更节能，比常规待机状态约节省8-11瓦。



强大的文档优化管理功能


▪ 自动纠偏

用户在扫描文档时，可随意将文稿放置文稿台，启动Document Capture pro软件自动纠偏功能，图像可以自动实现校正。

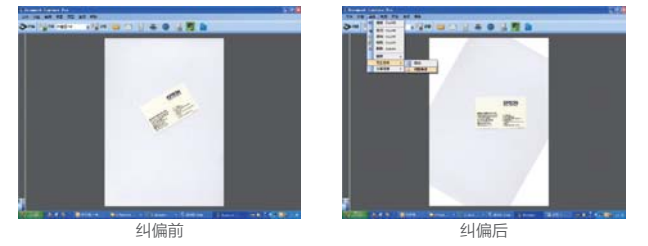

▪ 拆分

启用拆分软件后，根据用户需求，将文档自动拆分为两个文件。方便用户可根据自己的需求选择进行编辑处理。

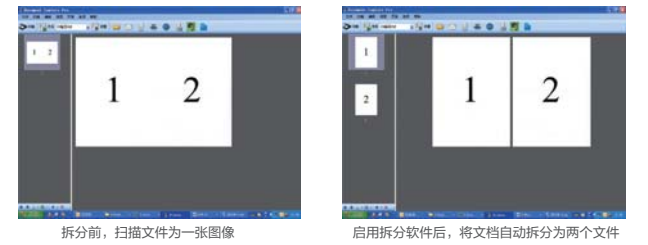

▪ 双重图像输出

在EPSON Scan界面中选择了“双重图像输出”后，就可以对每个输出图像进行详细设置，用户可以同时获得具有不同扫描设置的两个扫描图像。用户可根据自身需要对两个图像分别进行编辑处理。



▪ 边缘填充

使用所选择的颜色填充扫描图像中的阴影部分（扫描文件的边缘）

颜色可选：无 / 白色（缺省） / 黑色。



售后无忧

安心用：整机原厂一年保修服务。可通过爱普生服务热线400-810-9977或www.epson.com.cn找到离您最近的服务中心。


▪ 自动旋转

用户在扫描文档时，无需统一调整文件的方向。即便扫描的文件方向倒置，启动Document Capture pro软件自动旋转功能，图像也可以轻松实现校正。




▪ 条码分类

在扫描文档时，可根据用户要求，将文件的条码自动提取出来，并自动分类命名。轻松实现大批量文件收集、查找、管理。

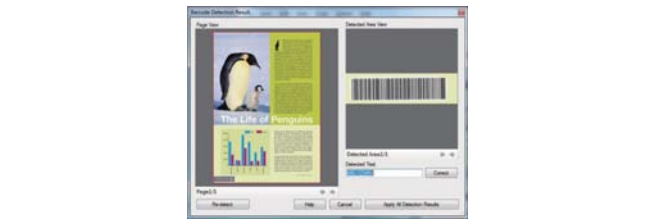

▪ 去除装订孔

选中该功能后，文件上的装订孔可以在扫描中被自动消除。

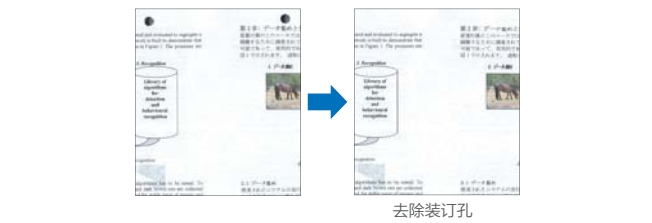

▪ 书脊校正

在扫描厚图书时，可以将书脊的阴影部分去除，并将向上或向下歪斜的文字自动修正。

