

ES-60W A4 Wi-Fi便携馈纸式彩色扫描仪

基本规格

规格	
产品类型	便携馈纸式彩色扫描仪
扫描速度	200dpi/300dpi / 彩色 / A4: 4秒/页 (电池供电) 5.5秒 (USB供电)
扫描元件	CIS
光源	LED
最大分辨率	1200dpi
像素深度	输入16位/输出8位
文档尺寸	A4
纸张厚度	35-270g/m ²
尺寸	272 × 47 × 33.8mm
重量	300g
接口	USB2.0
电池	有
Wi-Fi	有
LCD显示屏	VA LCD
驱动	TWAIN
捆绑软件	EPSON ScanSmart

电特性

耗电	USB连接	扫描中: 约2.7W
		待机中: 约1.6W
		睡眠模式: 约1W
	Wi-Fi连接	扫描中: 约3.1W
		待机中: 约2.4W
		睡眠模式: 约1.9W
电池类型	Li-ion	
电池电压	3.6V	
充电方式	USB供电	

使用环境

温度	工作温度: 5-35°C
	充电时: 8-35°C
	存储: -25-60°C
湿度	工作温度: 10-85% (无凝露)
	存储: 10-90% (无凝露)

* 本彩页中的数据, 来源于爱普生实验室, 因使用和设置的不同有可能与实际使用数据存在差异。

产品尺寸



软件和操作系统

Windows	Windows Vista® (32-bit, 64-bit)
	Windows® 7 (32-bit, 64-bit)
	Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit)
	Windows 10 (32-bit, 64-bit)
	Windows XP SP3 (32-bit)
	Windows XP Professional x64 Edition SP2
	Windows 2000 Professional
	Windows Server® 2016
	Windows Server® 2012 R2
	Windows Server 2012
Mac OS	Windows Server 2008 R2
	Windows Server 2008
	Windows Server 2003 R2
	Windows Server 2003 SP2
	Mac OS X 10.6.8
	Mac OS X 10.7.x
	Mac OS X 10.8.x
	Mac OS X 10.9.x
	Mac OS X 10.10.x
	Mac OS X 10.11.x
Mac OS X 10.12.x	
Mac OS X 10.13.x	



无线便携 随时扫描

ES-60W A4 Wi-Fi便携馈纸式彩色扫描仪



重量轻



无线连接



电池



速度快

爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

▪ 体积小重量轻 仅300g

▪ 速度快15ppm

▪ Wi-Fi扫描

▪ 移动扫描(内置大容量电池)

ES-60W A4 Wi-Fi便携馈纸式彩色扫描仪



随着越来越多的公司深入应用互联网技术，对于移动扫描仪的需求与日俱增。爱普生加强与工程师的合作，致力于设计出更轻便更紧凑的机型，从而给更多的客户带来更优质体验。产品最终的设计目的是防止由于运输发生操作错误，更便携、易用且操作简单，同时更兼具设计感。爱普生ES-60W扫描仪，可以随时随地对各种类型照片、收据和文档进行扫描。其易用性和便携性使用户更愿意随身携带，为用户提供多场景高效的解决方案，提高工作效率。

体积小重量轻 便携易用

ES-60W重量轻，体积小；外形紧凑，携带方便，可以轻松放入公文包。



内置电池 超长待机*

ES-60W内置大容量锂电池，电量充满的情况下，可以连续扫描300页文档*，外出扫描可以使用一个星期*。不受充电困扰。



* 基于爱普生实验室测试数据，因使用和设置的不同有可能与实际使用数据存在差异。

Wi-Fi连接 扫描随时随地

ES-60W内置Wi-Fi，可以自动检测到环境中的Wi-Fi，在办公室、户外、家庭的网络中自由切换。即使没有网络环境，也可以通过AP直连的方式与移动设备或电脑进行连接，扫描简单自如。

AP直连模式：扫描仪与移动设备或电脑（最多4台）点对点直连。
Wi-Fi基础构架模式：通过路由器的接入点将扫描仪与移动设备或电脑进行连接。



LCD显示 扫描仪状态一目了然


配备LCD显示屏。可以显示扫描仪，电池电量，Wi-Fi连接方式，自动进纸模式是否打开。可以迅速了解扫描仪状态，信息清楚明白。




全新的Scansmart软件

EPSON Scansmart是专为便携扫描仪设计的软件，操作简便节约时间，界面功能可以自己进行定义。


■ 界面友好
功能显示可以根据需求进行调整，自定义。

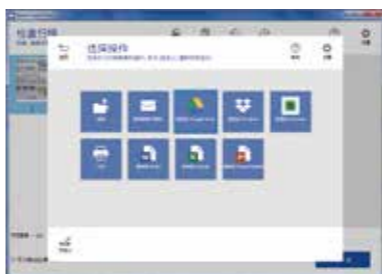


■ 自动生成以文件命名的文件夹
软件自动识别文件中的关键字，并生成以关键字命名的文件夹，同时将扫描图像存入该文件夹中。

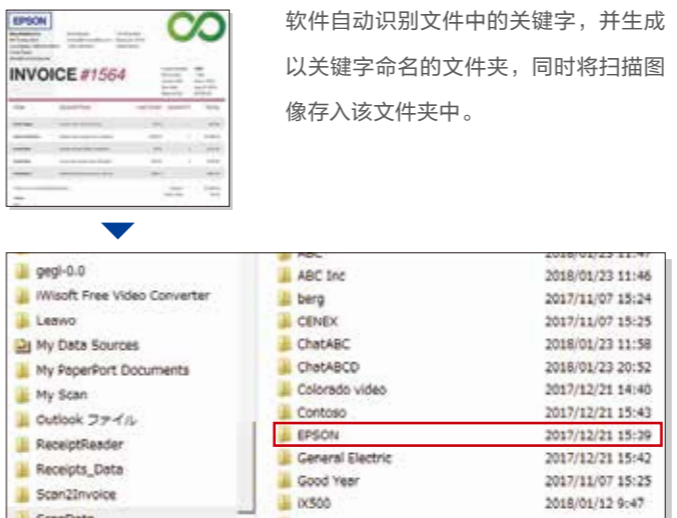

■ 可存储为word, excel, 文档
文件资料扫描后直接存储为word方便进行后续编辑和存储。

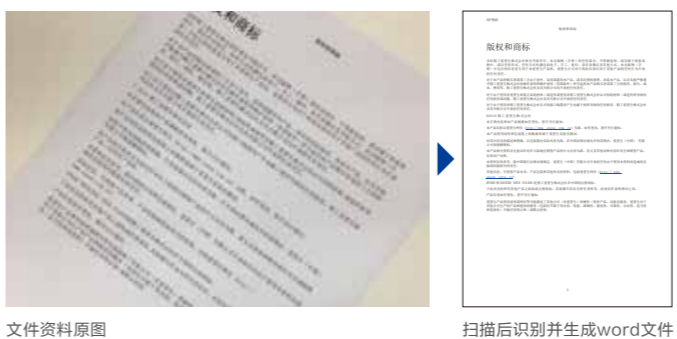

文件资料扫描后直接存储为Excel方便进行后续编辑和存储。

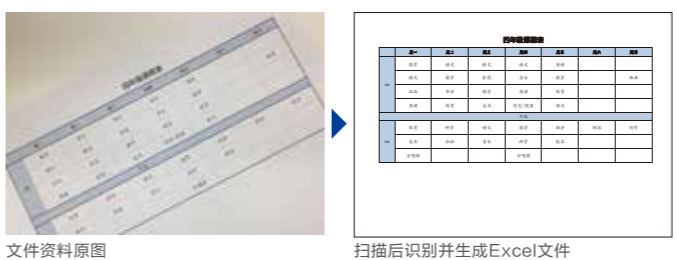


驱动升级 操作简便

扫描驱动软件全面升级，新增多项人性化功能选择。专门为行业用户应用设计，使用更便捷。

■ 新增智能“自动进纸”功能
通过按下“自动进纸”功能按键，进入“自动进纸”模式。向扫描仪一张张送纸，无需做任何其它操作，即可自动扫描输出电子图像。利用此功能可以将双面文件，扫描生成一个PDF文件。



■ 优化图像处理功能 文字更清晰易读
选择文本增强功能，扫描文字更清晰。

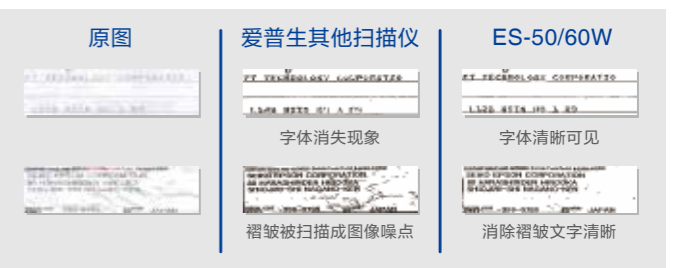

优质服务网络 售后无忧

随机标配原厂整机1年送修服务。同时提供多种有偿服务组合，供行业客户选择。

