


Epson EU-m30 嵌入式热敏票据打印单元

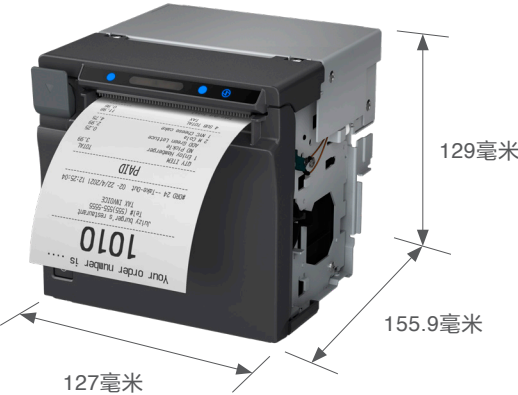

打印功能	
打印方式	行式热敏打印
点密度	203dpi×203dpi
打印速度 *	最高达 250 毫米 / 秒
出纸方向	‘前出纸’‘上出纸’双向可调
接口	USB-B, 串口
接口数据缓冲	4 KB
打印字体	
字体	英文字符 Font A: 12×24
	英文字符 Font B: 10×24
	英文字符 Font C: 9×17
	汉字: 24×24
字符尺寸 (毫米)	英文字符 Font A: 1.25×3.00 毫米
	英文字符 Font B: 1.13×3.00 毫米
	英文字符 Font C: 0.88×2.13 毫米
	汉字: 3.00×3.00 毫米
每行字符	58 毫米纸宽: Font A:35/Font B:42/Font C:46/ 汉字 :17
	80 毫米纸宽: Font A:48/Font B:57/Font C:64/ 汉字 :24
字符种类	ANK(英文字符集)、日文、泰文、简体中文、繁体中文、韩文
条形码	UPC-A, UPC-E, JAN8 / EAN 8, JAN13 / EAN13, Code39, Code93, Code128, Code128 auto, ITF, CODABAR(NW-7),GS1-128, GS1 DataBar
二维码	PDF417, QR code, Maxi Code, Data Matrix, Aztec,Two- dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology
纸张尺寸	
宽度	80 毫米 (79.5±0.5 毫米)
	58 毫米 (57.5±0.5 毫米)
直径	最大 83 毫米
厚度	0.048 毫米 -0.08 毫米
电气规格	
电源装置 (选项)	PS-190
电源电压	DC 24V±7%
耗电量	操作: 24.2W
	存储: 0.8W
安全标准	
安全标准	CCC

备注：
★ 本宣传页中的数据，来源于爱普生实验室数据，因使用环境和设置不同，与实际使用数据可能存在差异。彩页中技术规格如有变更，恕不另行通知。

产品尺寸图	
	
可靠性 *	
打印机机理寿命	1,700 万行
打印头寿命	150 公里
切刀寿命	150 万次
平均无故障时间	360,000 小时
平均无故障打印行数	6,500 万行
外观	
尺寸 (毫米)	不包含出纸导嘴选项: 127 毫米 (W)×131.2 毫米 (D)×127 毫米 /129 毫米 (H)
	包含出纸导嘴选项: 127 毫米 (W)×155.9 毫米 (D)×127 毫米 /129 毫米 (H)
重量 (约重)	1.7kg(不包含卷纸)
运行环境	
温度	操作: 5-45°C
	存储: -20-60°C(不包括纸张)
湿度	操作: 10%-90%RH
	存储: 10%-90%RH(不包括纸张)
选件	
出纸导嘴选项	OT-BU30



安装便捷 高效稳定
Epson EU-m30 嵌入式热敏票据打印单元



嵌入式设计



高可靠性



高速输出



出纸导嘴选项

- 嵌入式设计、安装便捷，更易集成于自助设备
- 灵活适用于无接触式下单，自助支付等场景
- 可视化 LED 指示灯，实时提示打印机状态
- 出纸导嘴选项，预防卡纸，保障营业顺畅

爱普生（中国）有限公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层
官方网站：www.epson.com.cn 官方社交媒体平台：爱普生中国
服务热线：400-810-9977

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

Epson EU-m30 嵌入式热敏票据打印单元



Epson EU-m30 是爱普生公司全新推出的嵌入式热敏票据打印模块，嵌入式精巧设计，安装便捷，更易于集成于自助设备。同时，承载了爱普生打印机高速清晰，稳定耐用等优良特性，是餐饮零售行业无接触式下单、自助支付等场景的理想之选。

稳定易用，品质传承，提升用户体验


高速输出

打印速度高达250毫米/秒，快速出票，提升客户体验，即使营业高峰期，亦能有效减少顾客排队时间。




替换无忧

嵌入式设计，与TM-m30尺寸近似，方便用户实现产品替换。

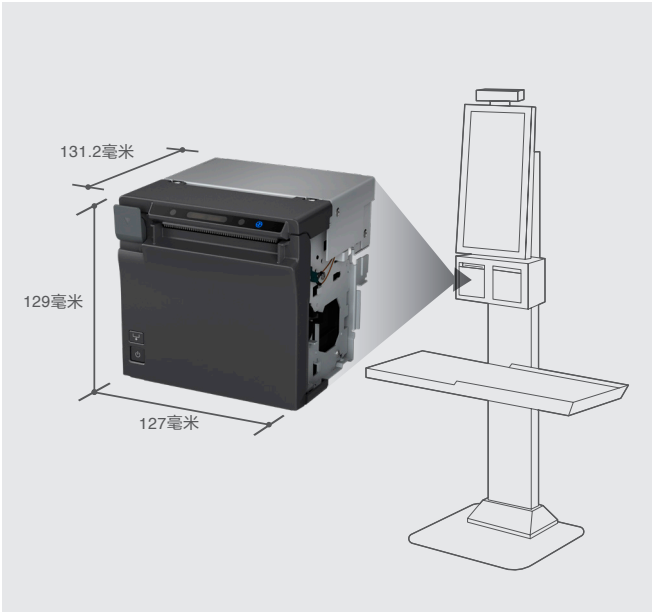

多接口设计


支持USB/串口，客户可按需选择配置钱箱接口型号。

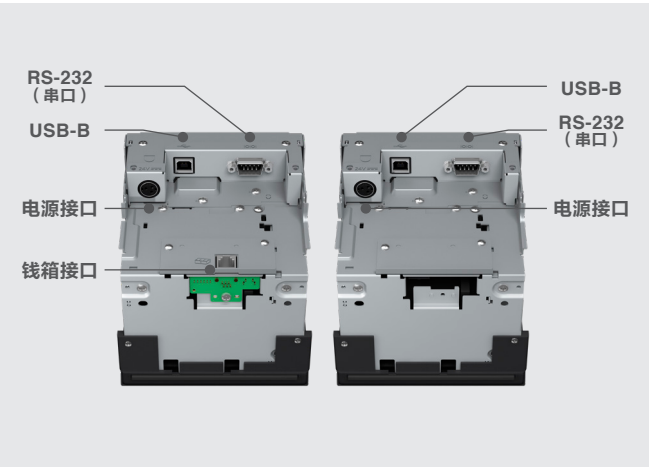

可视化LED指示灯

缺纸、报错实时提示，方便店员随时了解打印机的状态，减少宕机时间。

可设置出票完成指示灯闪烁，提醒顾客取走票据，增强用户友好。（出票完成后，指示灯进行闪烁提示，可设置是否闪烁及闪烁时长）。

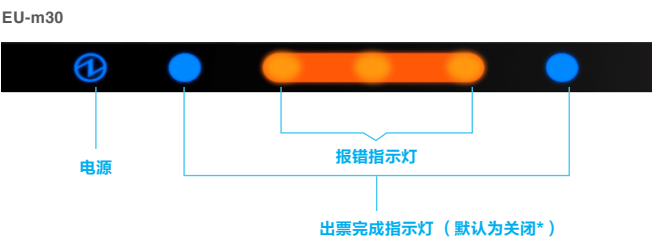

全新嵌入式设计，打造自助友好

误操作保护

前盖开启需要借助随机自带杠杆，避免误操作



支持多种语言

兼容多种语言，满足客户不同的业务需求

支持
英语 繁体中文
日语 韩文
简体中文 泰文

按键保护罩

防止不小心触碰开关或进纸键



纸将尽传感器

避免缺纸宕机，支持58毫米/80毫米的打印宽度



出纸导嘴选件

预防卡纸，保证营业顺畅



安装便捷

随机自带安装托架，自助设备嵌入更便捷



零售餐饮多场景适用，便捷高效

全面适用于自助下单，自助支付等场景，满足不断增长的无接触打印的市场需求。

