

Epson TM-U220II系列 针式票据打印机

基本规格

型号		TM-U220IIB	TM-U288IIB	TM-U220IID	TM-U288IID
产品描述		76毫米针式打印机	76毫米针式打印机	76毫米针式打印机	76毫米针式打印机
产品图					
打印方式		9针串行撞击点阵式			
打印速度		4.7行/秒（40列, 16cpi）			
接口		串口 / USB / 以太网口（非标配） / 双向并口（非标配）	USB / 以太网口 / 串口（非标配） / 双向并口（非标配）	串口 / USB / 以太网口（非标配） / 双向并口（非标配）	
接口数据缓冲		20KB			
机器尺寸：宽×深×高（毫米）		160×248×138.5毫米			
纸张	宽度（毫米）	启动黑标传感器：76±0.5mm 禁用黑标传感器：76.0±0.5mm, 69.5±0.5mm, 57.5±0.5mm			
	厚度（毫米）	0.06~0.085（普通纸），0.05~0.08（压感纸），总厚度必须在0.14毫米或以下			
	直径（毫米）	最高达83毫米			
可靠性	打印机机理寿命	750万行			
	切刀寿命（Type B）	80万次			
	平均无故障时间	180,000小时			
	平均无故障周期	1,800万行			
拷贝数量		原始页+1页拷贝			
打印字体	字体	7×9 / 9×9			
	列数	40/42 or 33/35			
	字符尺寸（毫米）	1.2×3.1 / 1.6×3.1			
	字符集	95 Alphanumeric 48 International 128×12 Graphic 简体中文			
	每英寸字符	17.8cpi / 16cpi 14.5cpi / 13.3cpi			
色带盒		ERC-38（黑色,黑色/红色）			
色带寿命		黑色: 300万字 黑色/红色: 150万字（黑色）， 75万字（红色）			
重量（约重）		Type B: 2.5千克 Type D: 2.3千克			
选件		纸将近传感器，双面粘贴胶贴（DF-10），壁挂托架（WH-10） 外部蜂鸣器（OT-BZ20）			

* 文中所有数据均来自爱普生实验室，因为使用环境和设置不同，可能与实际使用数据存在差异。

爱普生（中国）有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 服务热线: 400-810-9977

官方社交媒体平台: 爱普生中国

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

EMS240601AD



耐用高效 稳定无忧
Epson TM-U220II系列 针式票据打印机



自动切纸



易于操作



双色打印



黑标定位

- 黑标定位功能
- 兼容3种纸卷宽度（76/69.5/57.5mm）
- 支持GB18030大字库
- 支持多种接口（串口、USB、网口、并口）

Epson TM-U220II系列 针式票据打印机




Epson TM-U220II系列打印机是爱普生公司全新推出的针式票据打印机，承载了爱普生打印机接口灵活、稳定耐用等优良特性，是零售、餐饮、税控等行业的理想选择。

黑标定位功能

- 1. 通过黑标传感器识别黑标，实现票据的定位打印。
- 2. 通过使用“GS(E)”指令可以将自动切纸器的位置调节到任意的位置。
- 3. 当黑标传感器被启动时，按FEED进纸键，打印机会将纸送到下一个黑标的位置。
- 4. 具备黑标定位功能（正面右侧）。


票据右侧（76.0mm宽）

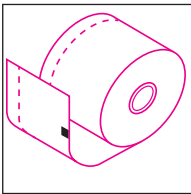


票据正面

三种纸宽可选，满足不同需求


支持57.5、69.5或76mm的纸卷宽幅。用户可以根据实际需要选择纸宽，从而减少纸张浪费。开启黑标定位功能，纸卷宽度仅可以选:76mm

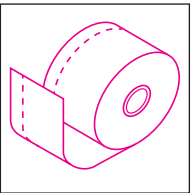

57.5mm

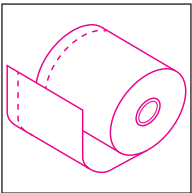


69.5mm

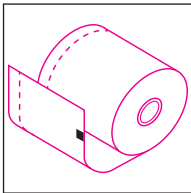


76mm

接口灵活

串口、并口、USB及网口都可任选，以便更容易配合用户系统需求。

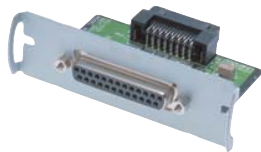

UB-S01/09

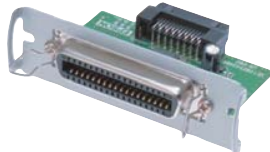

UB-P02II



UB-U05



UB-E04

兼容前代产品，拥有广泛的应用性


TM-U220II系列产品与前代产品尺寸相同，无需改变安装环境，轻松实现新品替换。

与此同时，TM-U220II可适应多种空间环境，不仅可以桌面打印，挂式更适用于狭小的空间。

项目 型号	自动裁切器	应用
B型	有	厨房 收据 / 票据
D型	无	收据

更大的缓存空间，多任务处理，不丢单


对比前代产品TM-U220，TM-U220II扩大了打印缓存空间（4kb→20kb），使得打印机可以存储和处理更多的任务，避免订单丢失，提高效率。

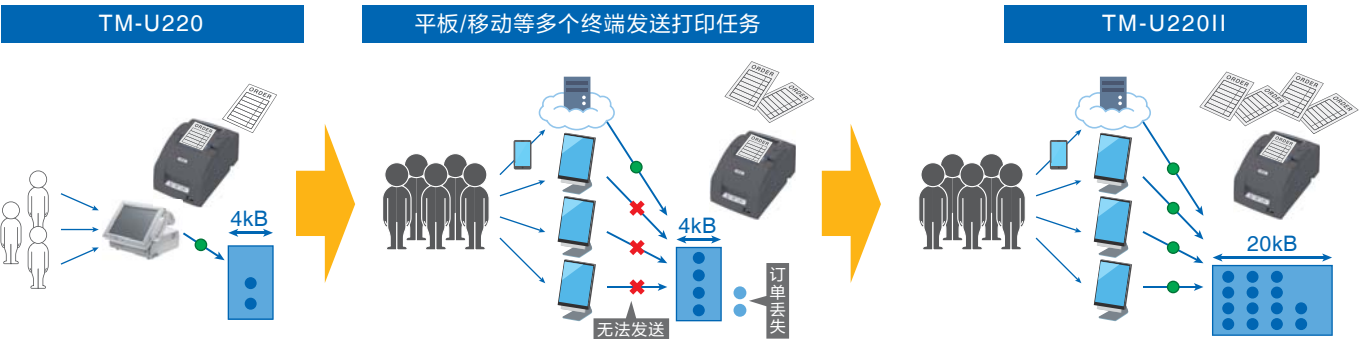

更换耗材操作简单

用户往往头疼于如何更换纸卷和色带盒，使用TM-U220II系列打印机无需烦恼更换耗材问题，只需要打开机盖→放入纸卷或色带→盖上机盖这么简单。

更换纸卷

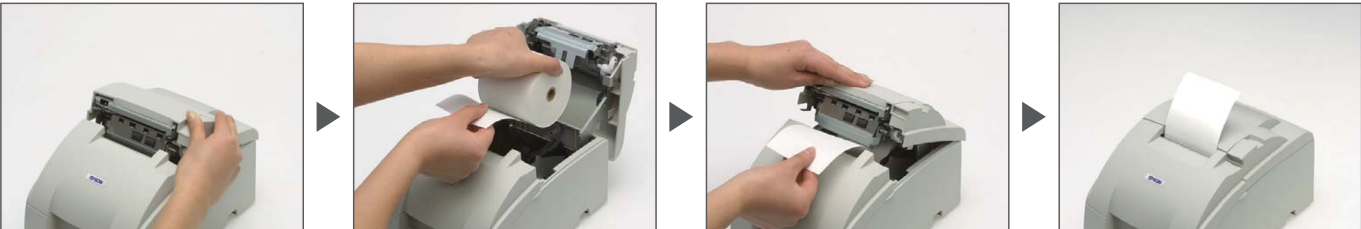

更换色带



* 更换纸卷与色带示意图

出厂配置



■ 色带 ERC-38
供TM-U220，TM-U220II
TM-U375，TM-U230用
（黑色、黑色 / 红色）



■ 电源 PS-190