

LQ-1900KIIIH 136列高速报表打印机

基本规格

打印方式	24针宽行针式打印机		
打印方向	双向逻辑查找		
打印速度*	高速1档	高速2档	高速3档
	中文 (6.7cpi) 242汉字/秒	160汉字/秒	80汉字/秒
	英文 (10cpi) 550字符/秒	487字符/秒	366字符/秒
打印控制代码	ESC/P-K, IBM PPDS仿真		
字体	字符集	中文: GB18030-2022汉字编码字符集 英文: Italic, PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858	
	点阵字体	宋体, 黑体, Epson Draft, Epson Roman Epson Sans Serif, Epson OCR-B	
	可缩放字体	Roman, Sans Serif, Roman T, Sans Serif H	
	条码字体	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET	
纸张	宽度	单页纸: 100-420mm 连续纸: 101.6-406.4mm	
	厚度	0.065-0.52mm	
	种类	单页纸, 单页多联表格, 卡片, 信封, 卷纸 连续纸 (单联和多联), 带标签的连续纸	
	进纸方式	连续纸: 前部, 后部, 底部 单页纸: 前部, 后部	
复印能力	6份 (1份原件+5份拷贝)		
缓冲区	128KB		
接口 (标准)	IEEE-1284双向并行接口, USB接口		
噪音	55分贝 (ISO 7779模式)		
可靠性*	打印头寿命	4亿次/针	
	平均无故障时间	25,000小时	
	打印总量	5,000万行 (打印头除外)	
	色带寿命	800万字符 (信函模式)	

产品尺寸图



外型尺寸及重量

宽×深×高	612×320×176.5mm
重量	约9.4Kg

环境条件

温度	5-35℃
湿度	10-80%RH

电源

额定电压	AC220-240V
额定频率范围	50-60Hz
耗电量	约49W (ISO/IEC 10561 信函模式)

打印驱动程序和工具

操作系统	Windows11/Windows10/Windows8/ Windows7/Vista/XP
应用程序	Epson Status Monitor 3

耗材/选件

色带	色带架/色带芯	S015336
----	---------	---------



高效耐用 专业之选

LQ-1900KIIIH 136列高速报表打印机助力企业高效运营



24针/136列



滚筒推动



242汉字/秒*



复写能力1+5*

- 高速一档打印速度: 242汉字/秒* (6.7cpi)
- 打印头寿命: 4亿次/针*
- 平均无故障时间: 25,000小时*

- 多种进纸方式: 前部, 后部, 底部
- 复写能力: 1份原件+5份拷贝
- 大容量色带: 800万字符* (信函模式)

EPSON是精工爱普生株式会社的注册商标。
其他所有产品名称和其他公司名称在此作为表示之用, 是各自所有者的商标或注册商标。
爱普生对这些商标不拥有任何权利。

EPSON ESC/P-K

EPSON ESC/P是爱普生开发的控制命令, 为了提高中文打印机的控制处理功能, 爱普生又开发了ESC/P-K, 适用于汉字使用区域, 属爱普生独自之作。

* 本宣传页中的数据, 来源于爱普生实验室数据。

因使用环境和设置的不同, 与实际使用数据可能存在差异。

爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 服务热线: 400-810-9977

官方社交媒体平台: 爱普生中国

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生商用与
工业产品方案

LQ-1900KIIIH 136列高速报表打印机



LQ-1900KIIIH 136列高速报表打印机凭借其卓越的性能、稳定的输出和超强的耐用性，全面满足工厂、物流、财务、零售等大印量行业用户的打印需求，提供更加完善的打印解决方案。

高速高效

■ 高速一档模式下242汉字/秒*的惊人速度

全新LQ-1900KIIIH在高速一档模式下可达中文242汉字/秒*，英文速度550字符/秒*。较前一代产品速度有较大提升。内置128KB缓冲区，有效提高处理效率，轻松搞定高印量打印需求。



耐用可靠

■ 寿命高达25,000小时*

平均无故障25,000小时*，打印头每针可承受4亿次*击打，打印总量达5千万行*，LQ-1900KIIIH以其稳定可靠的耐用性，应对高负荷打印任务也能从容无忧。



复写力强，打印清晰

■ 1+5联拷贝能力


LQ-1900KIIIH拥有超强1+5联拷贝打印功能，一次完成6页复写纸的打印，即使最后一联，也一样清晰可见，满足广泛的打印需求。



人性化设计，使用便捷

■ 前部、后部、底部 多种进纸方式

LQ-1900KIIIH配备多种灵活方便的走纸通道，具备强大的纸张处理功能。支持前部、后部、底部多方向进纸，轻松应对不同业务场景。

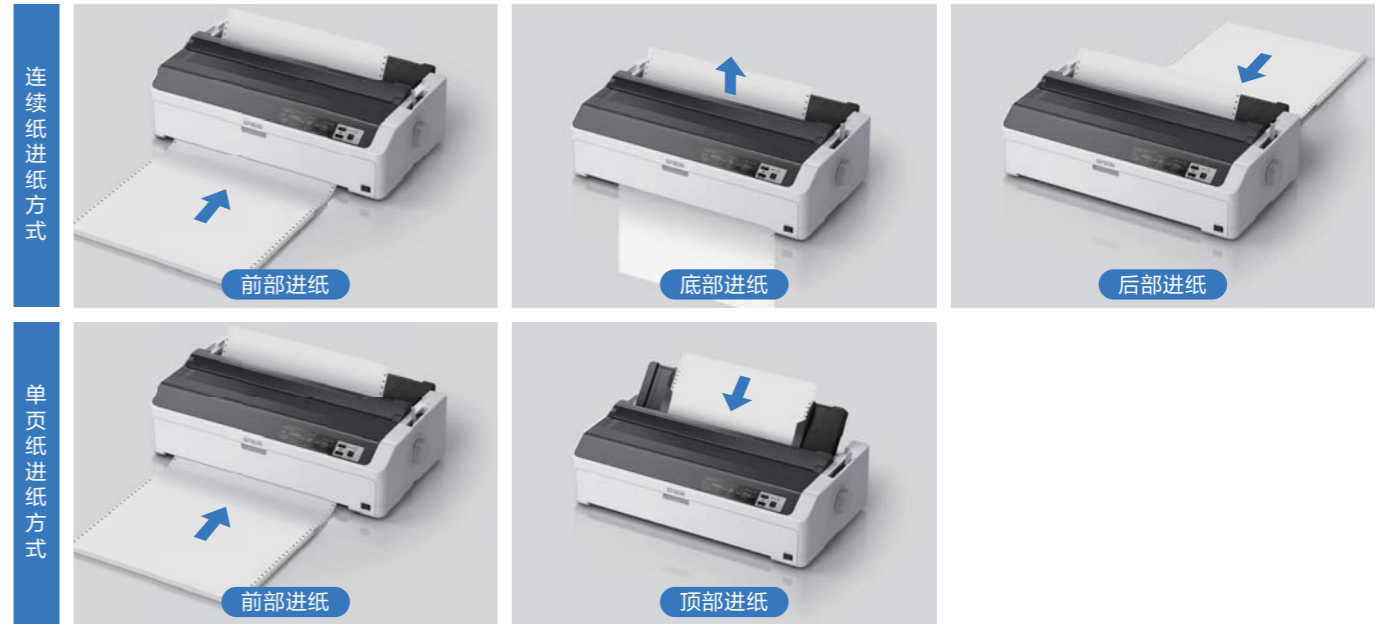

大容量色带，节省成本

■ 原装正品色带，稳定专业，杜绝卡带/卡纸

LQ-1900KIIIH配备的爱普生原装正品色带，寿命可达1,600万字符*（草稿模式），打印字迹清晰，有助于保护打印头，延长打印机使用寿命。



三年售后，安心无忧

LQ-1900KIIIH提供高枕无忧的整机三年保修服务。爱普生服务网络遍及全国。为爱普生全系列产品及解决方案提供售后服务；并通过400服务电话、官网“服务支持”和官方微信平台、电商服务平台等多种通道，满足客户不同的服务需求。

