

PLQ-35K 存折证卡打印机



产品参数	
打印方式	24针击打式点阵打印
打印方向	双向逻辑查找
打印列数	94列（10cpi）
打印控制代码	PR2, ESC/P-K, IBM PPDS, OKI5530SC
打印速度	高速一档 高速二档 高速三档 信函质量
PR2仿真	英文（10cpi） 540字符/秒 480汉字/秒 360字符/秒 120字符/秒
	中文（5cpi） 240汉字/秒 180汉字/秒 90汉字/秒
ESC/P-K	英文（10cpi） 540字符/秒 480汉字/秒 360字符/秒 120字符/秒
	中文（6.7cpi） 240汉字/秒 160汉字/秒 80汉字/秒
中文字符集	GB18030-2022 汉字编码字符集
中文字体	宋体、黑体
纸张处理	摩擦进纸 前进前出、前进后出
存折规格	（水平装订）宽度 110-241.3 毫米
	长度 127-220 毫米
	（垂直装订）宽度110-241.3 毫米
	长度 85-220 毫米
单页纸规格	宽度 65-245 毫米
	长度 67-297 毫米
打印厚度	最大打印厚度 2.6 毫米
复写能力	7份（1份原件+6份拷贝）
可靠性	打印头寿命 4 亿次/针
	打印总量 2,100万行
	色带寿命 1,000万字符（草体模式10cpi，24点/字符）
	500万字符（信函模式10cpi，48点/字符）
接口	双向并口、串口、USB 2.0

产品尺寸图



产品参数	
噪音	55 分贝（A4），52 分贝（存折）
尺寸	宽×深×高 384×280×203 毫米
重量	7.8 公斤
使用环境	温度 5-38℃
	湿度 10-85%
电源	额定电压范围 220-240V
	额定频率范围 50-60 Hz
功率	约61W（打印），约0.7W（睡眠）
	取得中国节能产品认证，能效等级一级

耗材/选件		
色带架	黑色色带架	S015339（S015593）
色带芯	黑色色带芯	S010083

EPSON为SEIKO EPSON公司注册商标。

其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作参考之用，是各自所有者的商标或注册商标。

爱普生对这些商标不拥有任何权利。

本宣传页中的数据，来源于爱普生实验室数据。因使用环境和设置的不同，与实际使用数据可能存在差异。

EPSON ESC/P-K

EPSON ESC/P是爱普生开发的控制命令，为了提高中文打印机的控制处理功能，爱普生又开发了ESC/P-K，通用于汉字使用区域，属爱普生独自之作。



存折打印 智能纠偏

PLQ-35K 存折证卡打印机



24针/94列



240汉字/秒



复写能力1+6



3年保修

爱普生（中国）有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站：www.epson.com.cn

官方微信/微博：爱普生中国

服务导购热线：400-810-9977

爱普生官方天猫旗舰店：epson.tmall.com



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

- 打印速度：240汉字/秒，540字符/秒
- 打印头寿命：4亿次/针
- 标准接口：并口、串口、USB

- 复写能力：1+6
- 大容量色带：1,000万字符（草稿）
- 整机（含打印头）上门保修三年

PLQ-35K 存折证卡打印机



爱普生凭借深厚的研发能力和前瞻的市场洞察力，推出面对银行及金融机构的PLQ-35K存折打印机。秉承一贯的优秀品质，和坚实的科技力量，PLQ-35K以出色的打印速度、强大的产品性、稳定的可靠性与人性化的设计，能够充分满足金融窗口的服务需求。

打印速度快

- 高速打印：PLQ-35K的打印速度高达中文240汉字/秒，英文540字符/秒，使您的工作效率显著提高，满足存折打印的高要求。
- 高缓冲区：配备128K缓冲区，进一步提升数据处理能力，解决数据瓶颈问题，实现高效打印。



广泛的系统兼容

PLQ-35K支持PR2、ESC/P-K、IBMPPDS、OKI5530SC等多种常用控制命令，广泛适用不同银行系统的使用环境。通过简单易用的设置，使用户可以根据系统环境情况，轻松进行选择，无须繁琐操作便可满足诸多需要。




可靠的整机品质

- 爱普生打印头设计：使用爱普生自有的打印头核心技术，使得PLQ-35K打印头寿命长达4亿次/针，提供更值得信赖的可靠性能，即使面对繁重的打印任务，也可轻松完成。
- 打印总量达2,100万行：整机品质稳定可靠，轻松应对日常的频繁使用。



便捷，体贴的产品设计

- 三种接口设计：集合并口、串口、USB接口于一身，为您提供更多的选择，满足多种主机环境需要。
- 大容量色带：轻松完成1000万字符（草稿模式）打印，减少更换色带的频次，降低打印成本。
- 使用爱普生正品色带，可使用户避免频繁更换色带的烦恼；同时能够保护打印头免受断针之苦，带来高品质打印效果，使打印字迹更加清晰均匀。

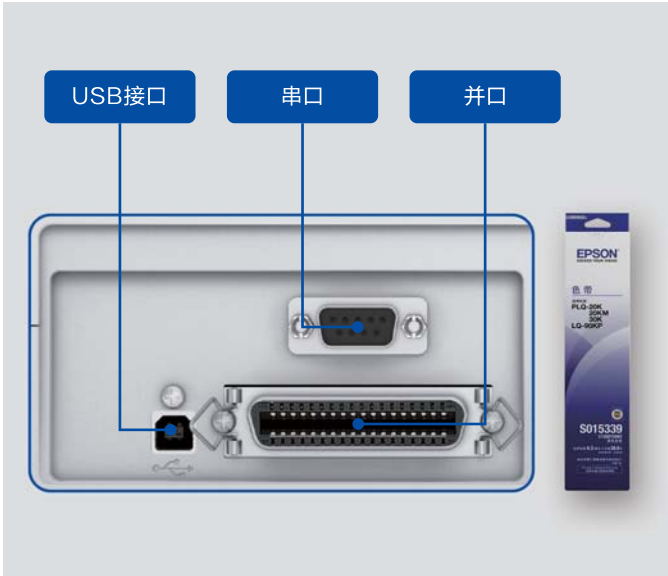

优秀的纸张处理

- 自动纠偏、自动测厚、自动对边等智能化功能处理存折、存单等介质：只需把打印介质放入进纸口，即可自动对齐，无须手动操作，避免打印偏差，确保高质打印。
- 最大打印厚度2.6mm：适应更厚的存折，从而避免卡纸情况的发生，确保打印顺畅。
- 1+6复写能力：PLQ-35K拥有突出的拷贝打印技术，凭借1+6页复写能力，可一次完成7页复写纸的清晰打印。



售后无忧服务

爱普生为PLQ-35K提供三年免费上门保修服务。爱普生曾连续13年获得CCID打印机服务满意度金奖*1，为普通用户、行业用户、经销商等提供全系列产品全方位的售后服务。

*1 获奖信息来源于CCID（中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司）2004年-2016年数据

