

# A4馈纸式高速彩色文档扫描仪DS-570WII

## 规格

产品类型	馈纸式双面彩色扫描仪
扫描速度	35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色)
扫描元件	CIS
光源	RGB LED
光学分辨率	600 × 600dpi
像素深度	输入: 10位 / 8位
文档尺寸	最小50.8 × 50.8mm 最大215.9 × 6096mm
A3扫描	支持 (使用文档保护页)
长纸扫描	6096mm
纸张厚度	27 g/m <sup>2</sup> ~ 413 g/m <sup>2</sup> 小于等于A8: 127 g/m <sup>2</sup> ~ 413 g/m <sup>2</sup>
进纸器容量	50 页 (27~80 g/m <sup>2</sup> )
日扫描量	4,000页
扫描仪尺寸	296 × 169 × 176mm
扫描仪重量	约3.7kg
清除卡纸	打开扫描仪上盖, 清除卡纸
关机定时	默认: 关 预设选项: 关, 30, 60, 120, 240, 480, 720 (分钟)
接口	USB 3.0 IEEE802.11 b/g/n
驱动	TWAIN ISIS
捆绑软件	Epson Scan 2 Document Capture Pro Ver.2
选件	搓纸轮组件 B12B819671 文档保护页 B12B819061 清洁工具包 B12B819291

## 软件和操作系统

命令集	ESC / I-2, IS
USB 3.0 高速接口	Windows Vista® (32-bit, 64-bit) / Windows® 7(32-bit, 64-bit) / Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit) / Windows 10 (32-bit, 64-bit) / Windows XP SP3 (32-bit) / Windows XP Professional x64 Edition SP2 / Windows Server® 2012 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 / Windows Server 2003 R2 / Windows Server 2003 SP2 Mac OS X 10.6.8 - Mac OS X 10.11.x

EPSON是精工爱普生株式会社的注册商标。

于此涉及的所有其他产品之商标或注册商标,其权属归其各自所有者所有,此处仅作说明辨识之用。产品信息如有变化,恕不另行通知。

\*文中所有数据均来自爱普生实验室数据。因为使用环境和设置的不同,与实际使用数据可能存在差异。

\*本彩页中描述的速度参数设定中,均为在200dpi/300dpi设置下扫描速度最高可达35ppm/70ipm。在此条件下,黑彩同速,最高可达35页/分钟。

## 产品尺寸图



## 电特性

额定电压	DC24V		
耗电量	USB	Wi-Fi	
	关机 (低于)	0.1W	0.1W
	运行 (约)	11W	12W
	待机状态 (约)	5.4W	5.5W
	睡眠模式 (约)	1.0W	1.3W
额定输入电流	1A		

## 电源适配器

额定电压	220V ~ 240V
额定电流	AC1A
额定频率范围	50 ~ 60Hz
额定输出电压	DC24V
额定输出电流	1A

## 使用环境

温度	工作温度: 5 ~ 35°C
	存储: -25 ~ 60°C
湿度	工作温度: 15 ~ 80% (无凝露)
	存储: 15 ~ 85% (无凝露)


## 操作条件

灰尘	普通办公室或者家庭环境
	一定避免灰尘环境
照明	一定避免阳光直射或处于光源下



# 无线扫描 高速高效

## DS-570WII A4高速Wi-Fi扫描仪



35ppm / 70ipm



wifi连接



来电自启



USB 3.0



保修3年

- 高速扫描: 35页/分钟
- USB 3.0: 快速数据传输

- 无线扫描: USB + Wi-Fi连接
- 安心使用: 原厂三年保修

### 爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn

官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977

爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

图片仅供参考,外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改,恕不另行通知。  
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

# A4馈纸式高速彩色文档扫描仪DS-570WII



爱普生作为外设产品及方案专家，一直专注于扫描仪系列产品和相关应用方案的研究开发。随着中国金融、政府、企业等行业信息化水平的纵深持续发展，特别是大数据云方案的普遍应用，广大客户对作为重点的文档电子化产品-文档扫描仪有了更高更专业的需求。爱普生秉持一贯的顾客至上的企业经营理念，为客户推出DS-570WII WiFi连接的A4文档扫描仪。

DS-570WII适用于中小企业及小微企业的文档扫描及办公扫描用户。

## 高速高效 省时省力

### 1 速度快

满足用户需求，效率大幅提升。

- 高效率：35ppm/70ipm\*
- ADF容量：50页
- 连接方式：USB3.0+Wi-Fi

### 2 纸张兼容性强

- 纸张兼容性：27~413g/m<sup>2</sup>
  - A3扫描：可支持需要适配文档保护页
  - 长纸扫描：最长可支持6096mm的长纸扫描
- \* 200/300dpi 双面 黑白/灰度/彩色同速。



## 全新驱动 人性化操作

扫描驱动软件全面升级，新增多项人性化功能选择。能满足行业客户的一些特定需求，使扫描更高效便捷。

### ■ “智能”进纸

用户在驱动中可选择“自动进纸模式”功能，就能实现无论单次还是多次扫描都可以自动进纸；无需用户再通过扫描驱动或面板发送扫描指令。



自动进纸模式指示灯

### ■ A3拼接扫描

使用A4扫描仪也可以扫描A3文件。只需将A3文件进行对折放入A4文档保护页\*中进行扫描，扫描仪会识别出文档保护页，并自动将两帧A4图像拼接成一幅完整的A3图像。



\*通过文档保护页选项

## 强大网络功能

### 1 Wi-Fi扫描

DS-570WII内置Wi-Fi模块，便携智能设备可以通过Epson document scan扫描软件与DS-570WII进行直接连接扫描。支持两种连接方式：无线路由连接和直接连接。并且可以在这两种连接方式和USB连接方式之间自由切换。



### 2 移动终端 Epson SmartPanel

界面简单、明了，便捷易用。



### ■ “智能”重张进纸检测

对于额外贴有标签的文件，此项功能可以忽视所贴的标签，对文件上标签以外的区域进行重张进纸检测。



### ■ 慢扫模式

支持慢速扫描来保护破损、褶皱及珍贵文件不受损坏。直接按下控制面板上的“慢扫模式”按键即可实现慢速扫描，保护文件的同时扫描后电子数据文件不会变大。



慢扫模式按键

## 关心使用 稳定可靠

### ■ 爱普生智能文档保护功能

DS-570WII 扫描仪具有爱普生智能文档保护功能，其倾斜探测和进纸探测功能，在发生文档倾斜时候会停止扫描，更有效的减少了对纸张的损伤，保证用户顺利的完成扫描任务。



### ■ 清洁提醒功能

清洁提醒功能：在扫描过程中，当文稿台有污物的时候，扫描仪显示屏会进行提示需要清洁，更好的保证扫描仪使用的稳定和高品质的图像输出。



## 强大的文档管理功能

爱普生DS-570WII 配备Document Capture Pro文档管理软件，让文档管理轻松实现，使用户办公效率显著提升。

### 1 自动纠偏

用户在扫描文档时，可随意将文稿放置在文稿台，启动Document Capture Pro软件自动纠偏功能，图像可以自动实现校正。



### 2 自动拆分

启动自动拆分后，根据用户需求，将文档自动拆分为两个文件，方便用户可根据自己的需求进行编辑处理。



### 3 双重图像输出

选择“双重图像输出”后，可以对每个输出图像进行详细设置，用户可根据自身需求对两个图像分别进行编辑处理。




### 4 自动旋转

用户在扫描文档时，无需统一调整文件的方向。即便扫描的文件方向倒置，启动Document Capture Pro软件自动旋转功能，图像也可以实现轻松校正。



### 5 条码分类

在扫描文档时，可根据用户要求，将文件的条码自动提取并自动分类命名。轻松实现大批量文件的收集、查找和管理。

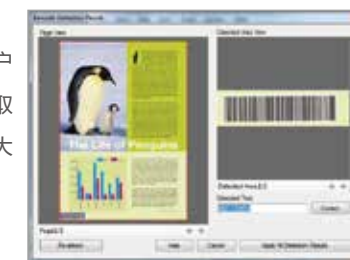

## 使用安心

安心用：整机原厂**三年保修**服务。  
可通过爱普生服务热线400-810-9977或  
www.epson.com.cn找到离您最近的服务中心。

