

T3180N/T3180M/T5180N/T5180/T3485N/T5485/T5480M 产品规格



产品型号	T3180N/T3180M	T5180N/T5180	T3485N	T5485	T5480M
产品图					
产品规格	爱普生 PrecisionCore™ Micro TFP 微压电喷头 (智能墨滴变换技术)				
最大打印幅宽	24 英寸 /610mm (A1+)	36 英寸 /914mm (A0+)	24 英寸 /610mm(A1+)	36 英寸 /914mm(A0+)	36 英寸 /914mm (A0+)
支架	不含	T5180N 不含; T5180 标配	不含	标配	标配
打印方式	爱普生 PrecisionCore™ Micro TFP 微压电喷头 (智能墨滴变换技术)				
喷嘴数量	800 个喷嘴 / 色 (x4 色)				
操作方式	4.3 英寸彩色触摸屏				
最大打印分辨率	2400 x 1200 dpi				
最小墨滴尺寸	4.0pl				
打印速度 ¹	34s/A1 线条图	31s/A1 线条图	25s/A1 线条图	22s/A1 线条图	22s/A1 线条图
墨水	爱普生“活的色彩 XD2” 颜料墨水 (青, 洋红, 黄, 粗面黑)				
墨盒容量	彩色: 26ml/50ml; 黑色: 50ml/80ml		110ml/350ml		
走纸方式	摩擦走纸				
卷纸	宽 329mm~620mm	宽 329mm~914mm	宽 254mm~620mm	宽 254mm~914mm	宽 254mm~914mm
纸轴内径	2 英寸	2 英寸	2 英寸 /3 英寸	2 英寸 /3 英寸	2 英寸 /3 英寸
纸轴最大外径	T3180N:110mm T3180M:119mm	110mm	170mm	170mm	170mm
单页纸	宽 210mm~610mm	宽 210mm~914mm	宽 210mm~610mm	宽 210mm~914mm	宽 210mm~914mm
单页进纸器	有 (A3)	有 (A3)	—	—	—
纸厚度	卷纸: 0.05mm~0.21mm; 单页纸: 0.12mm~0.27mm		0.08mm~0.3mm		
接口	Super-Speed USB3.0 接口, 100Base-TX/1000Base-T 以太网接口, Air Print 无线打印				
控制代码	ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL				
内存	1GB				
环境条件	温度: 运行 10°C~35°C; 储存 -20°C~40°C 湿度: 运行 20%~80%; 储存 5%~85%				
尺寸 (mm)	T3180N:970 x 505 x 230	T5180N:1268 x 811 x 230	1080 x 668 x 610	1385 x 750 x 1070	1385 x 750 x 1060
长 x 宽 x 高	T3180M:970 x 505 x 292	T5180:1268 x 811 x 913			
重量	T3180N:27kg T3180M:34kg	T5180N:33kg T5180:46kg	49kg	76kg	88kg
电气规格	AC 100~240V 50/60Hz				
功率	T3180N: 约 28w/8w/0.2w	约 28w/8w/0.2w	约 38w/13w/0.25w	约 38w/13w/0.25w	约 38w/13w/0.25w
运行 / 待机 / 关机	T3180M: 约 24w/11w/0.2w				
噪音	约 50dB (A)				
打印机驱动	系统支持 Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP; Mac OS X 10.6.8 或更高				
扫描仪参数 (仅 T3180M/T5480M)					
最大扫描长度	约 2.72 米	—	—	—	约 30.5 米
扫描速度 ²	灰度: 4.5 英寸 / 秒 彩色: 1.5 英寸 / 秒	—	—	—	灰度: 7.5 英寸 / 秒 彩色: 4.5 英寸 / 秒
复印速度 ³	黑白: 60 秒 /A1 彩色: 77 秒 /A1	—	—	—	黑白: 38 秒 /A1 彩色: 44 秒 /A1
选件					
支架	C12C933161	C12C933101	—	—	—
卷纸轴	C12C933221	C12C933141	C12C933291	C12C933311	C12C933311
文档保护页	C12C936101	—	—	—	C12C935381
墨水					
粗面黑色	50ml:C13T40G180	80ml:C13T40H180	110ml:C13T41U580	350ml:C13T41K580	
青色	26ml:C13T40G280	50ml:C13T40H280	110ml:C13T41U280	350ml:C13T41K280	
洋红色	26ml:C13T40G380	50ml:C13T40H380	110ml:C13T41U380	350ml:C13T41K380	
黄色	26ml:C13T40G480	50ml:C13T40H480	110ml:C13T41U480	350ml:C13T41K480	
耗材					
维护箱	C13S210057	C13S210057	C13T699700	C13T699700	C13T699700
切纸刀	C13S210056	C13S210056	C13S902007	C13S902007	C13S902007
无边距打印托垫 替换工具包	—	—	C13S400064	C13S400064	C13S400064
包装清单	打印机及驱动光盘, 初始化墨盒, 电源线, 用户指南, 维护箱	打印机及驱动光盘, 初始化墨盒, 电源线, 用户指南, 维护箱	打印机及驱动光盘, 初始化墨盒, 电源线, 用户指南, 维护箱	打印机及驱动光盘, 支架, 初始化墨盒, 电源线, 用户指南, 维护箱	打印机及驱动光盘, 支架, 初始化墨盒, 电源线, 用户指南, 维护箱
保修	一年免费上门服务, 含打印头 (具体以产品保修卡为准)				

备注: * 本彩页中的数据, 来源于爱普生实验室数据, 与实际使用数据存在差异。彩页中技术规格如有变更, 恕不另行通知。

*1 此速度基于线条图打印得出, 具体打印速度可能因用户打印环境区别而不同。

*2 此速度是以 200dpi 扫描的条件下测得, 因文件保存类型及扫描分辨率设置等的不同, 实际数据与该数据可能存在差异。

*3 此速度基于线条图复印得出, 数据来源于爱普生大幅面实验室, 此最快复印速度可能因文件内容及用户不同设置而异。

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 产品外观以实物为准。本物料若有任何细节的更改, 恕不另行通知。

爱普生 (中国) 有限公司为版权所有者, 保留所有权利。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

ELS180804DZ



更精巧 更专业 更高效

Epson SureColor T系列大幅面彩色喷墨打印机

- 工作效率, 再创新高: 输出 A1 幅面文件, 最快仅需 22 秒¹ 支持大容量墨盒及卷质介质, 节省耗材频繁更换的时间
- 安装简易, 造型小巧: 可轻松放置于各种空间紧凑的应用场景
- 功能创新, 拓展应用: 支持“一键转蓝”、“蓝图红章”功能, 高效蓝图输出
- 品质领先, 经久保存: 使用爱普生“活的色彩 XD2” 颜料墨水, 耐水耐光性优秀

Epson SureColor T系列大幅面彩色喷墨打印机



爱普生全新推出T系列大幅面彩色喷墨打印机，通过24英寸及36英寸两个尺寸共7个型号，为用户提供更加稳定、高效的生产及办公体验。本系列大幅面打印机全部配置爱普生PrecisionCore™ Micro TFP喷头及4色颜料墨水，无论用户输出的是设计线条图，工程蓝图、渲染图、地理信息图或办公文档，都可以打印出精细的线条、鲜明的色彩以及清晰的细节。

高速度高精度的输出

A1幅面最快仅需22秒¹

Epson SureColor T3180N/T3180M/T5180/T3485N/T5485/T5480M装配了爱普生PrecisionCore™ Micro TFP微压电喷头，喷头宽度由前代产品的1英寸上升到1.33英寸；同时配合更高速的字车驱动电机，最快仅需22秒¹即可完成A1幅面的输出，满足工程绘图领域对输出效率的需求。





打印速度的提升，并没有以牺牲打印品质作为前提。爱普生PrecisionCore™ Micro TFP微压电喷头的精确喷射技术可以减少工程图的线条边缘的毛刺现象，即使在斜线、曲线等对线条精度要求很高的图形输出上，也能够呈现整齐而平滑的边缘，精度可达70μm。

更大尺寸耗材，提升生产效率

适合生产型用户应用

Epson SureColor T3180N/T3180M/T5180可装配的彩色、黑色最大墨盒容量分别为50ml及80ml；T3485N/T5485/T5480M可装配350ml大容量墨盒，支持生产型连续打印，同时，在介质的选择上，T3485N/T5485/T5480M可支持纸轴直径为3英寸、纸卷直径达17厘米的更大尺寸介质，为生产型用户节省频繁更换耗材所需的时间，提高生产效率。

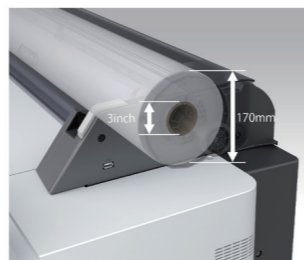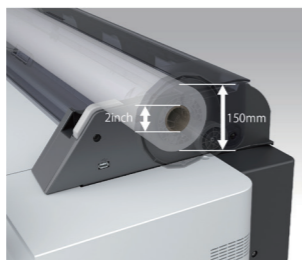

新一代颜料墨水保障打印品质

色彩表现突出、耐水耐光性优异

Epson SureColor T3180N/T3180M/T5180/T3485N/T5485/T5480M所选用的“活的色彩XD2”颜料墨水是爱普生研发的新一代颜料墨水，包含CMYK四色。其秉承了颜料墨水的一贯优势，相比染料墨水具有更好的防水和耐光性，减少墨水的晕染现象，适合施工现场等温湿度环境不够理想的使用场景。



染料墨水



颜料墨水

CAD蓝图打印应用

“一键转蓝”、“蓝图红章”——高效蓝图输出



随着科技的进步，设计软件功能的强大，工程师都使用电脑进行图纸绘制。那么，选择一台高精度、多功能的图纸打印设备对于工程师尤为重要。Epson SureColor T系列继承了爱普生高质量、高精度打印的一贯品质，同时为满足行业实际使用需求，推出了“一键转蓝”、“蓝图红章”功能，可以实现简单、便捷，高效的蓝图输出。


在打印质量中选择：CAD/线条图-黑白=蓝图

在打印质量中选择：CAD/线条图-彩色=蓝图+红章

高质量扫描应用


爱普生自主品牌扫描仪——保证高扫描质量

Epson SureColor T5480M内置扫描仪拥有双LED光源，可去除折痕造成的阴影。通过在扫描仪内部安装两个LED光源，并从不同角度照射，即使折叠的文档也可以在扫描和复印时令阴影不那么明显。

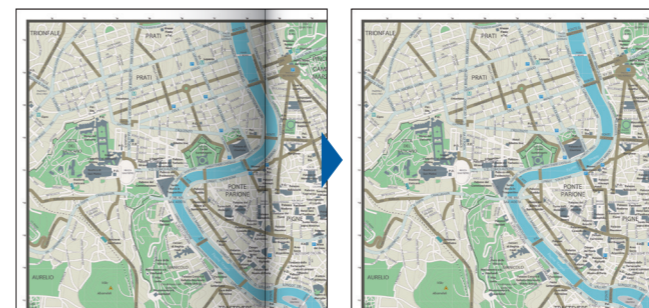

RGB滤镜，荧光标记扫描更清晰


T5480M内置扫描仪的RGB滤镜可以借助新型CIS图像传感器，与配备单色传感器设备相比，可以在读取图像时更好的还原色彩。可以读取带有荧光标记的原稿，而标记不会消失。

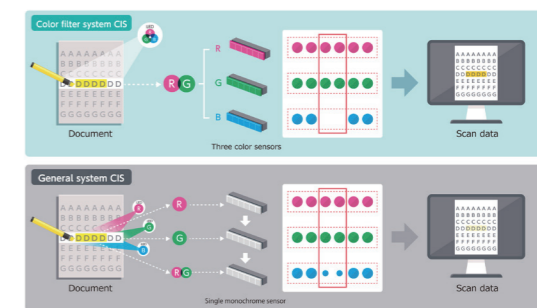

兼容多种扫描应用

T5480M扫描支持30.5m的长幅面图像。

内置8GB闪存，最大支持30.5m（条件：TIFF单色二进制）。它可以扫描长图和长GIS，例如道路和铁路桥梁平面图。

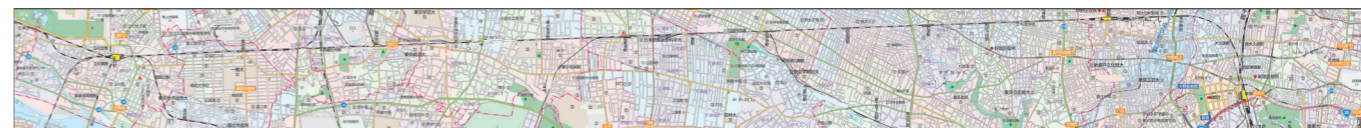

广泛的应用场景



办公文件输出



设计线条图输出



施工现场出图